SAMSUNG

SM-C101

Felhasználói kézikönyv

www.samsung.com

A kézikönyvről

A készülék a Samsung kiemelkedő technológiai szakértelmét és magas követelményeit felhasználva minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt. Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

- Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A képek és képernyőmentések az adott termék esetében eltérhetnek.
- Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A kézikönyv legújabb verziójáért látogasson el a Samsung honlapjára: *www.samsung.com*.
- A jelentős CPU és RAM használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások eszközönként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis, vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más média tartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató díjat számíthat fel. A többletköltségek elkerülése érdekében válasszon megfelelő adatforgalmat tartalmazó díjcsomagot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervízközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása, vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licenc megállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

Az utasításban szereplő jelölések

Figyelem!: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Vigyázat!: olyan helyzetek, amelyek a telefon vagy más eszközök károsodását okozhatják

Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

Szerzőijog

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android logó, a Google™, a Google Maps™, a Google Mail™, a YouTube™, a Google Play™ Store, és a Google Talk™ a Google, Inc. védjegyei.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Tartalom

Kezdeti lépések

8 A készülék elrendezése
9 Gombok
10 Az értékesítési doboz tartalma
11 A SIM-kártya és akkumulátor behelyezése
16 Az akkumulátor töltése
18 A memóriakártya behelyezése
20 A szíj felcsatolása
21 A készülék be- és kikapcsolása
21 A készülék tartása
22 A készülék lezárása és feloldása
22 A hangerő beállítása
22 Átkapcsolás csendes módba

Alapok

23 Állapotjelző ikonok
24 Az érintőképernyő használata
27 Vezérlő mozgások
31 Értesítések
31 Gyorsbeállítás panel
32 Kezdőképernyő
34 Lezárt képernyő
35 Alkalmazások használata
36 Alkalmazások képernyő
37 Súgó
37 Szövegbevitel
39 Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
40 Fiókok beállítása
41 Fájlok átvitele
42 A készülék biztonsága
44 A készülék frissítése

Kommunikáció

45 Telefon
51 Névjegyek
54 Üzenetek
56 E-mail
58 Google Mail
59 Google Csevegő
60 Google+
60 Üzenetküldő
61 ChatON

Internet és hálózat

62 Internet
63 Chrome
64 Bluetooth
65 Screen Mirroring
66 Samsung Link
67 Group Play

68 NFC
69 S Beam
69 WatchON

Fényképezőgép: alapműveletek

71 A fényképezőgép elindítása
73 Fényképek készítése
73 Videók készítése
74 Fényképek és videók megtekintése
74 A zoom gyűrű használata
75 Fényképezek vagy videofelvételek készítése hangutasításokkal
76 Szűrőeffektusok használata fényképezéshez vagy videofelvételhez
76 A fényképezési beállítások gyors módosítása
77 A fényképezőgép bemozdulásának csökkentése
77 Az arcfelismerés használata
78 Tanácsok tisztább fotók készítéséhez

Fényképezőgép: fényképezési módok

82 Automatikus
83 Professzionális
85 Intelligens
96 Saját üzemmód

Fényképezőgép: fényképezési opciók és beállítások

97 Fényképezési opciók személyre szabása
97 EV (fényerő)
98 ISO (érzékenység)
99 WB (fényforrás)
100 Mérés
101 Vezetés mód
102 Mobilfény
102 Fókuszmód
103 Fókuszterület
103 Arcészlelés
104 Fénykép mérete
104 Minőség
104 Automatikus kontraszt
104 Kép javítása
105 Időzítő
105 OIS (képstabilizáló)
106 Videó felvételi beállítások
106 Megosztási beállítások
106 Fényképezőgép beállítások

Adattároló

108 Galéria
111 Paper Artist
112 Videó
113 Videoszerkesztő
114 Sztorialbum
116 Zenék
118 YouTube
119 Flipboard
120 Fényképajánló

Alkalmazás és média tárolás

121 Play Áruház
122 Samsung Hub

122 Samsung Apps
123 Play Movies
123 Play Zene

Segédprogramok

124 S Jegyzet
127 S Tervező
129 Dropbox
130 Felhő
131 Óra
133 Számológép
133 S Fordító
134 Hangrögzítő
135 S Voice
136 Google
137 Hangalapú keresés
137 Saját fájlok
138 Letöltések
138 TripAdvisor

Utazás és helyi

139 Térkép
140 Helyi Információk
141 Navigáció

Beállítások

142 A Beállításokról
142 Kapcsolatok
146 Saját eszköz
158 Fiókok
159 Egyebek
162 Google beállítások

Hibakeresés

A készülék tisztítása

Kezdeti lépések

A készülék elrendezése

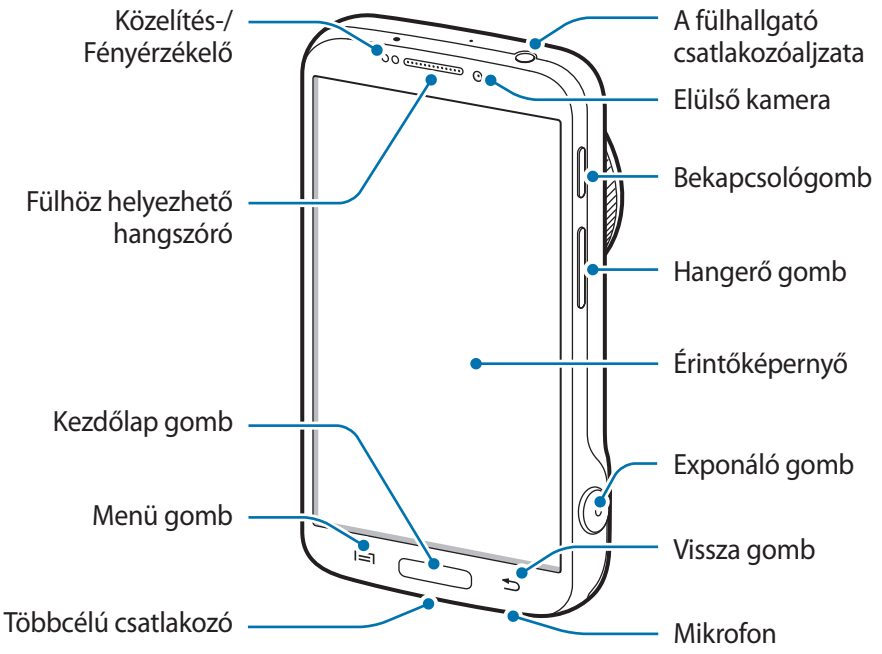

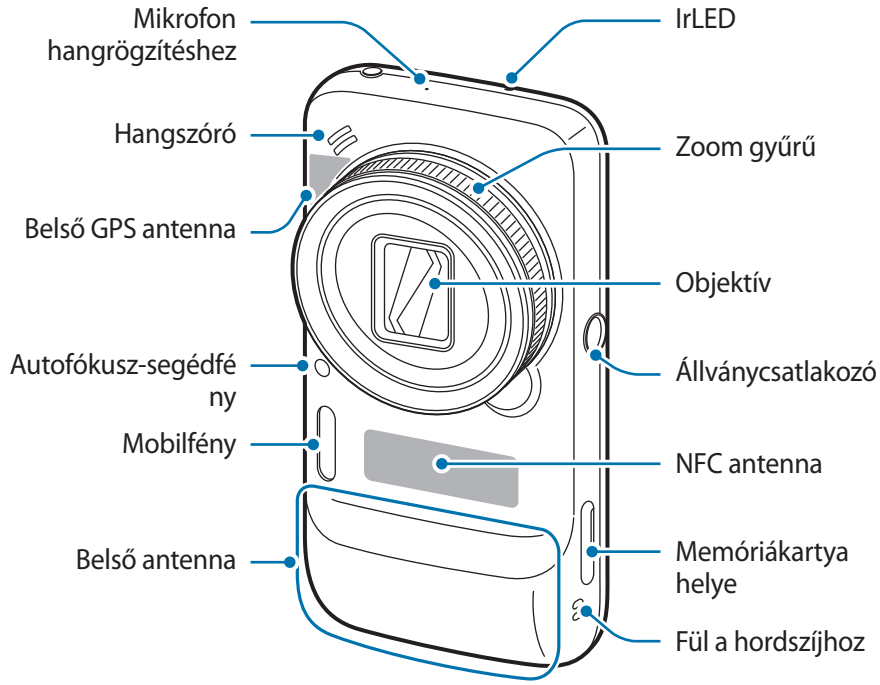

A készülék tetején található mikrofon csak hangjegyzet rögzítésekor vagy videofelvétel készítése közben van bekapcsolva.

Ha a készülék törött vagy repedt, ne használja. A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

- Ne takarja le az antennát a kezével vagy más tárggyal, hacsak nem fényképet vagy videót készít. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.
- Ne használjon képernyővédő fóliát. A használata az érzékelő hibás működését okozza.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben vagy ha víz fröccsen rá nem működik megfelelően.

Gombok

Gomb		Művelet
	Bekapcsolás	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva. • Súlyos probléma, lefagyás vagy leállása esetén a készülék újraindításához tartsa lenyomva több, mint 7 másodpercig. • Nyomja meg a készülék lezáráshoz vagy feloldásához. Az érintőképernyő kikapcsolásakor a készülék lezárt módba kerül.
	Menü	• Érintse meg az aktuális képernyőhöz elérhető beállítások listájának megnyitásához. • A Google keresés elindításához a Kezdőképernyőn érintse meg hosszan.
	Kezdőlap	• Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. • Nyomja meg hosszan a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
	Vissza	• Nyomja meg az előző képernyőre visszatéréshez.
	Hangerő	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.
	Exponálás	• A fényképezőgép be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva. • A fényképezőgép alkalmazásban nyomja le félig a téma fókuszálásához. Amikor a téma éles, a fókusz keret színe zöldre vált. Fénykép elkészítéséhez nyomja le.

Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Készülék
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és technikai információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Más kiegészítők nem biztos, hogy kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A nem jóváhagyott kiegészítők használatából eredő meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A SIM-kártya és akkumulátor behelyezése

Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát és a készülékhez mellékelt akkumulátort.

A készülék kizárólag microSIM kártyával használható.

1 Nyissa fel az akkumulátor fedelet.

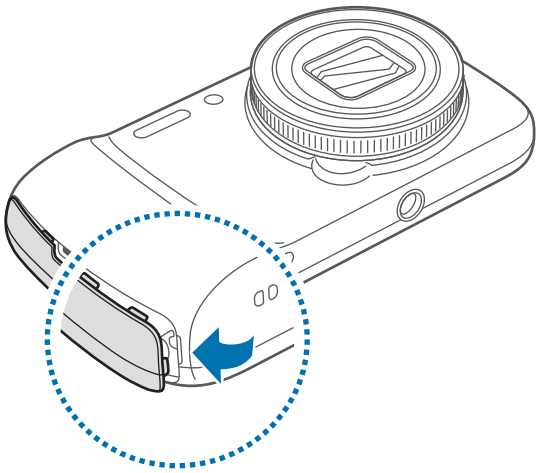

Vigyázzon, hogy az akkumulátor fedél felnyitásakor ne sértse meg a körmét.

Ne hajlítsa vagy csavarja meg túlságosan az akkumulátorfedelet. Mert az a hátlap sérülését okozhatja.

2 Helyezze be a SIM-kártyát az arany színű érintkezőkkel felfelé.

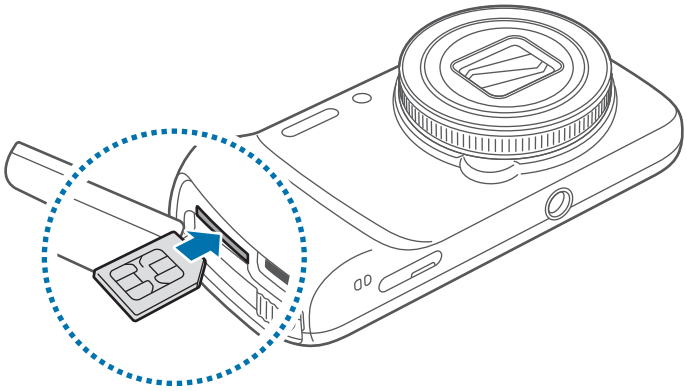

A SIM-kártya helytelen behelyezése a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

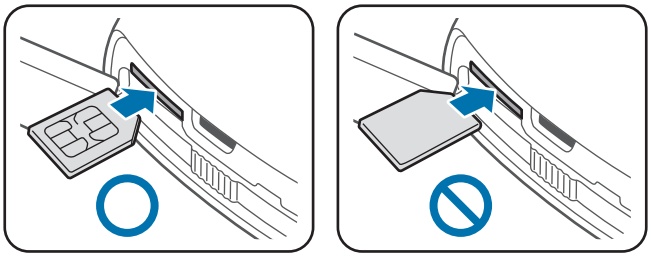

3 Tolja a SIM-kártyát a nyílásba, amíg a helyére nem pattan.

- A SIM-kártya helyére ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát véletlenül a SIM-kártya nyílásba helyezik, a memóriakártya eltávolításához az eszközt el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.

4 A kioldáshoz csúsztassa az akkumulátor reteszét jobbra.

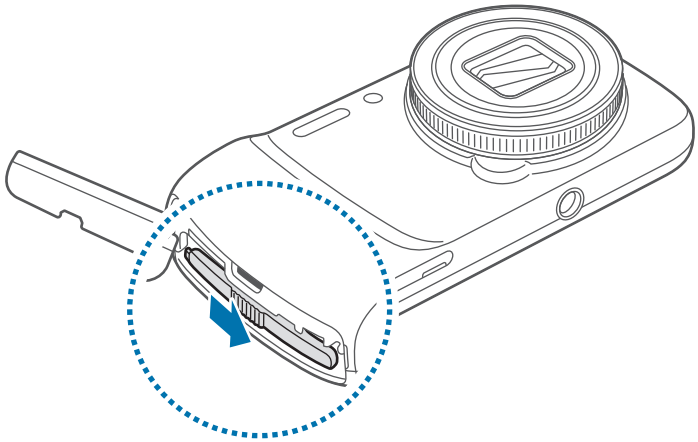

5 Helyezze be az akkumulátort.

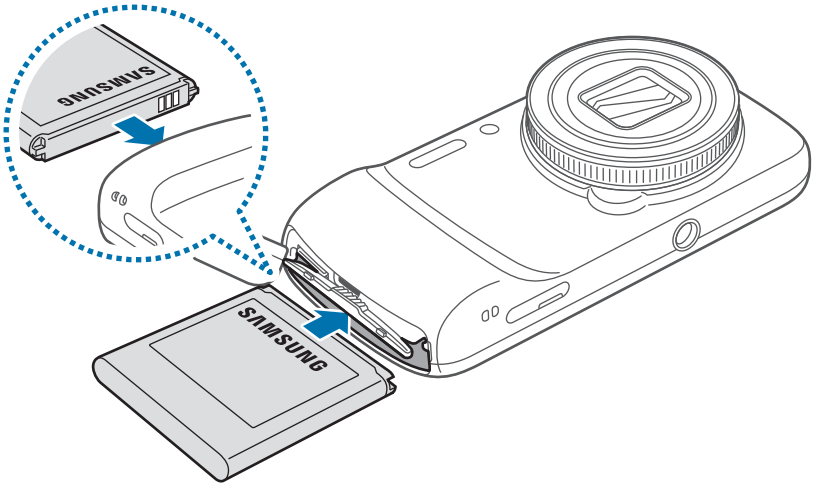

Az akkumulátor behelyezésekor ügyeljen rá, hogy az akkumulátor arany színű csatlakozóit megfelelő irányba helyezze be.

6 A rögzítéshez csúsztassa az akkumulátor reteszét balra.

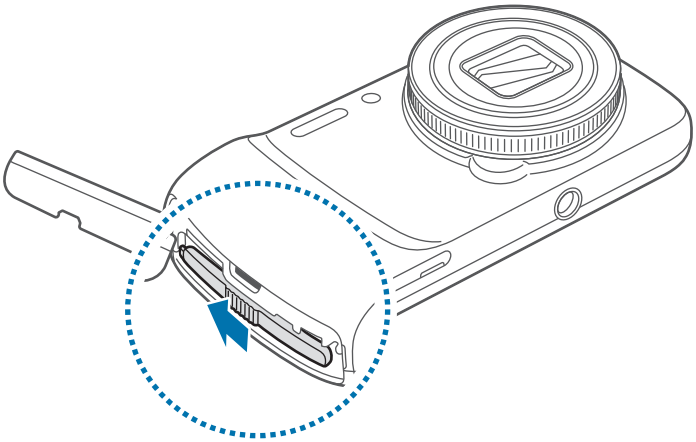

7 Csukja vissza az akkumulátor fedelet.

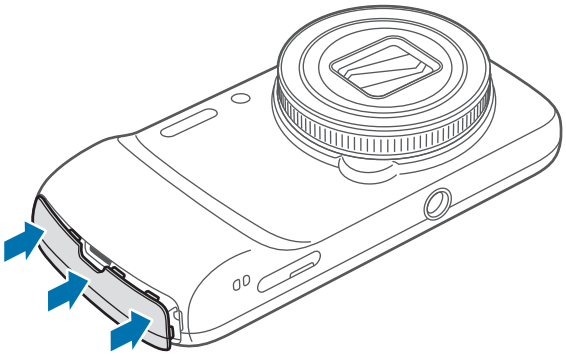

A SIM-kártya és akkumulátor eltávolítása

1 Nyissa fel az akkumulátor fedelet.

2 A kioldáshoz csúsztassa az akkumulátor reteszét jobbra.

3 Vegye ki az akkumulátort.

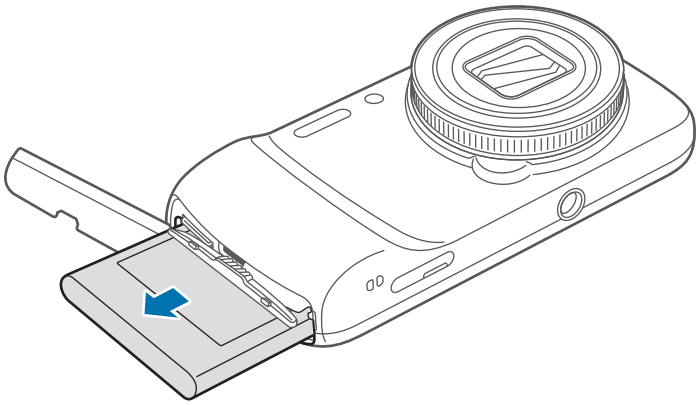

4 Nyomja be a SIM-kártyát, amíg egy kattanást nem hall, majd húzza ki.

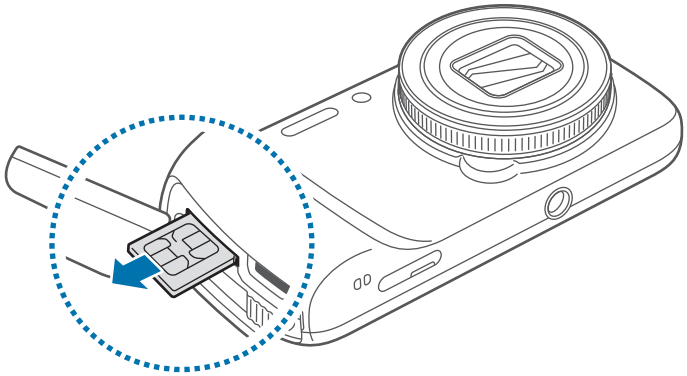

Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően töltse fel az akkumulátort a töltő segítségével. Az USB-kábel csatlakoztatásával a készülék számítógép segítségével is tölthető.

Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatják.

- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.

Töltés a töltő segítségével

Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB hálózati adapterhez, majd csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a többcélú aljzathoz.

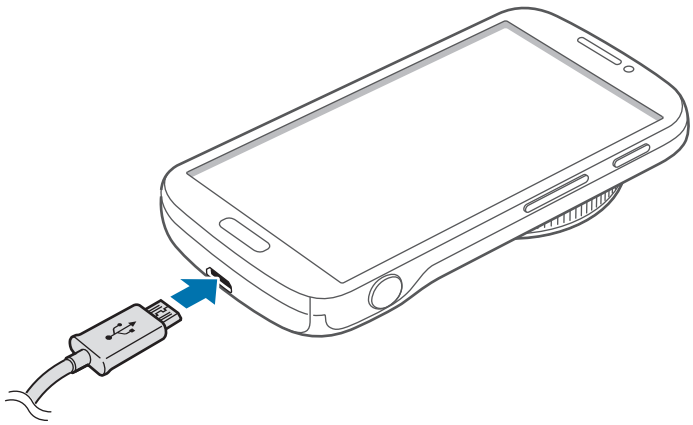

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el az eszközt és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.

A töltő lecsatlakoztatása előtt ne távolítsa el az akkumulátort. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.

Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a tápegységnek a fali aljzathoz csatlakoztatva kell lennie.

Az akkumulátor töltés állapotának ellenőrzése

Amennyiben a készülék kikapcsolt állapotában tölti az akkumulátort, a következő ikonok jelzik az akkumulátor aktuális töltési állapotát:

Töltés



Teljesen feltöltve

Az energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amely segít az akkumulátor óvásában. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék feltöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor az eszközt nem használja, a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- A Wi-Fi funkció kikapcsolása.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a kijelző fényerejét.

A memóriakártya behelyezése

A készülék legfeljebb 64 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.

- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és eFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez az eszközbe, a memóriakártya fájlmappái az **SD memory card** mappában jelennek meg a belső memóriában.

1 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel felfelé.

2 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem rögzül.

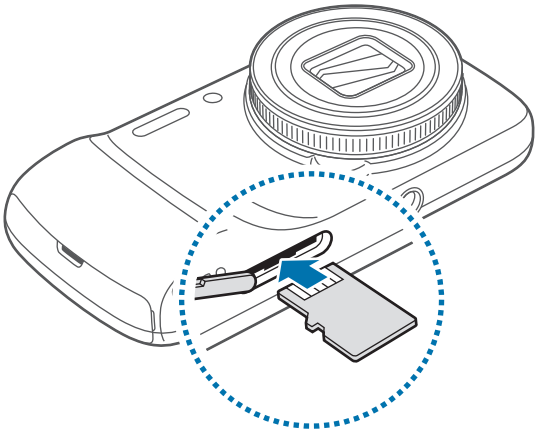

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le memóriakártyát. A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Egyebek** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

Nyomja be a memóriakártyát, amíg egy kattanást nem hall majd húzza ki.

Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld, vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helytelen használatából vagy hibás kártyák használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Egyebek** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

A szíj felcsatolása

Csúsztassa át a szíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.

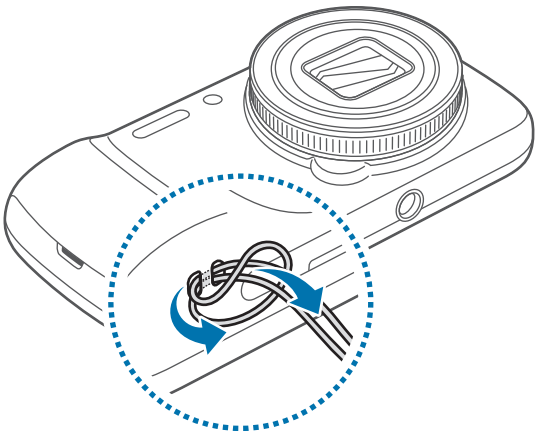

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék első bekapcsolásakor a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa lenyomva a Bekapcsológombot.

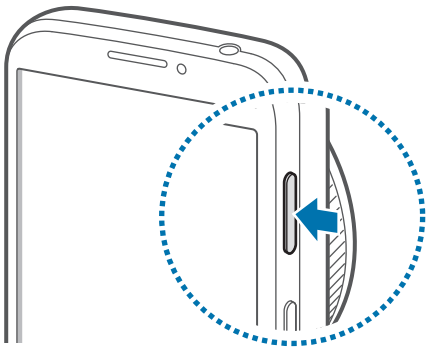

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- Vezeték nélküli szolgáltatások kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

A készülék tartása

Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.

A készülék lezárása és feloldása

A véletlen használat elkerülése érdekében használaton kívül zárja le a készüléket. A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja a képernyőt és alvó üzemmódba kapcsolja a készüléket. A készülék használaton kívül egy bizonyos idő elteltével automatikusan lezárt állapotba kapcsol.

A készülék feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombt, vagy a Kezdőlap gombot és a képernyő alsó részén található feloldó képernyő területen pöccintsen az ujjával bármely irányba.

A hangerő beállítása

A csengőhang hangerejének beállításához vagy videó és zene lejátszása közben nyomja meg felfelé vagy lefelé a Hangerő gombot.

Átkapcsolás csendes módba

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Tartsa lenyomva a hangerő gombot addig, amíg a készülék csendes módba kapcsol.
- Tartsa lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Néma** vagy **Rezgés** gombot.
- Nyissa meg a képernyő felső részén az értesítési panelt, majd érintse meg a **Hang** vagy **Rezgés** lehetőséget.

Alapok

Állapotjelző ikonok

A képernyő tetején lévő ikonok a készülék állapotával kapcsolatban szolgáltatnak információt. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	HSPA+ hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi csatlakozva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Internetes szinkronizálás
	Számítógéphez csatlakozva
	Nincs behelyezve SIM-kártya

Ikon	Jelentés
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Csendes mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyőn csak az ujját használja.

- Ügyeljen arra, hogy más villamos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő ne érintkezzen vízzel. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben vagy ha víz fröccsen rá nem működik megfelelően.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel vagy tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedését (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja az eszközt, kapcsolja ki az érintőképernyőt.

Ujjmozdulatok

Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter beviteléhez a képernyő billentyűzet segítségével érintse meg az ujjával.

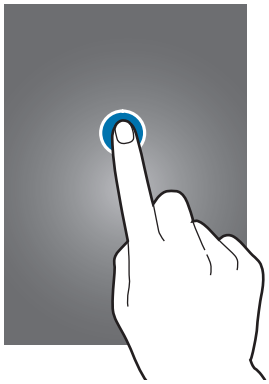

Húzás

Egy ikon vagy bélyegkép mozgatásához vagy egy új helyen az előnézetéhez érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

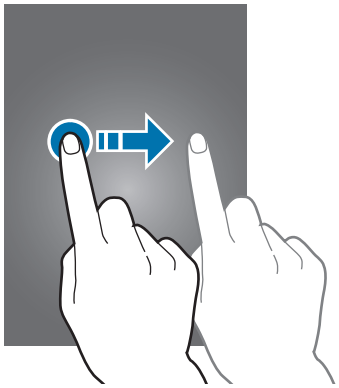

Dupla érintés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg kétszer a részletet. Visszatéréshez ismét érintse meg kétszer.

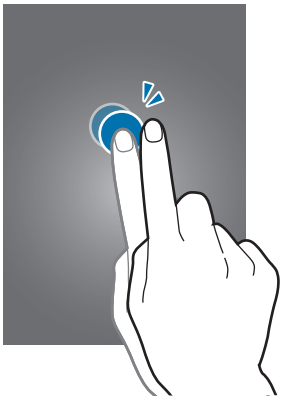

Pöccintés

Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy lista, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

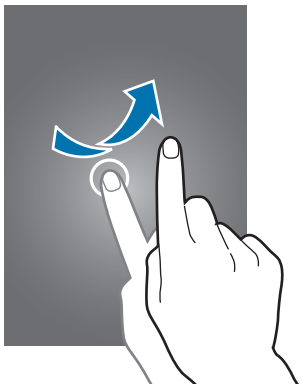

Csippentés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját a részleten. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

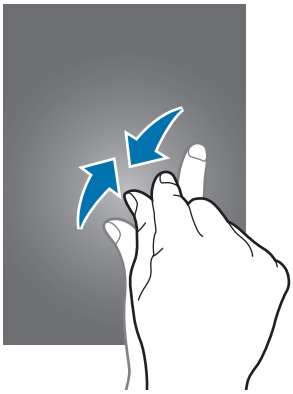

Vezérlő mozgások

Az egyszerű mozdulatok lehetővé teszik a készülék könnyű irányítását.

A mozgások használata előtt győződjön meg róla, hogy a mozgás funkció aktiválva van. A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Saját eszköz** → **Mozdulatok és gesztusok** → **Mozgás** lehetőséget, majd húzza a **Mozgás** kapcsolót jobbra.

A készülék erős rázása vagy ütése akaratlan adatbevitelt okozhat. Megfelelően irányítsa a mozdulatokat.

A képernyő elforgatása

Számos alkalmazás lehetőséget biztosít a kijelző álló illetve fekvő tájolású használatára. A készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan beállításra kerül a kijelző tájolásának megfelelő megjelenítésre.

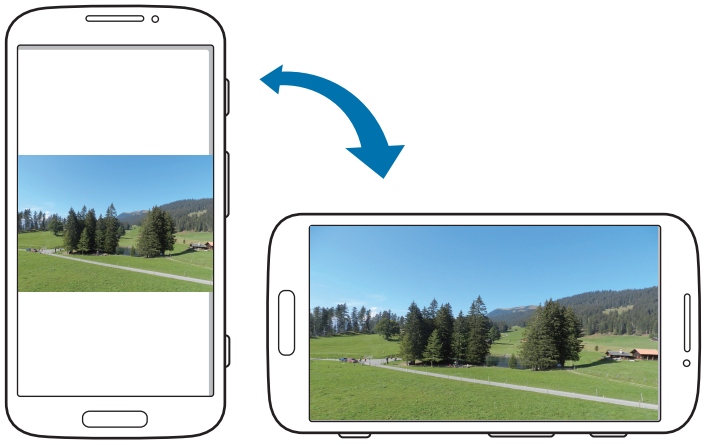

A kijelző automatikus forgatásának megakadályozásához nyissa meg az értesítési panelt és törölje a **Képernyő elforg.** jelölését.

- Bizonyos alkalmazások nem teszik lehetővé a képernyő elforgatását.
- Bizonyos alkalmazások a tájolásnak megfelelően különböző képernyő képet jelenítenek meg. Fekvő tájolásba fordítva a számológép átvált tudományos számológép üzemmódba.

Intelligens jelzés

Amikor úgy veszi fel az eszközt, hogy előtte bizonyos ideig készenléti állapotban volt, vagy a képernyő ki volt kapcsolva, nem fogadott hívások vagy új üzenetek esetén a készülék vibrál.

Közvetlen hívás

Hívás kezdeményezéséhez a hívások, üzenetek és névjegyek részleteinek megtekintése közben emelje fel és tartsa az eszközt az arcához.

Döntve mozgatás

Érintsen meg hosszan egy elemet a képernyőn, majd döntse meg az eszközt jobbra, vagy balra, hogy a képet egy másik oldalra mozgassa a Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn.

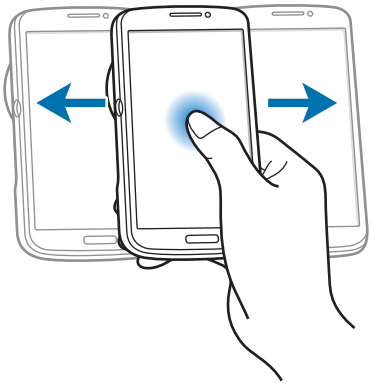

Pásztázás

Amikor ránagyít egy képre, a kép böngészéséhez érintsen meg hosszan egy pontot a képernyőn és húzza az eszközt bármely irányba.

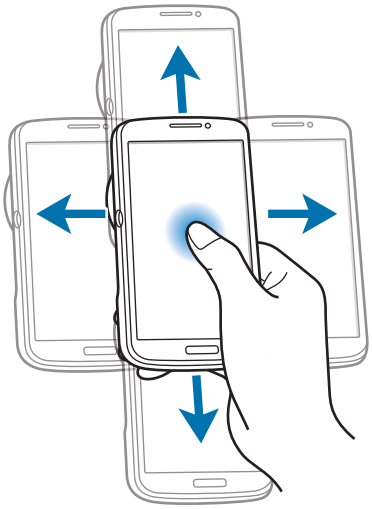

Megfordítás

A csengőhang némításához és a médialejátszás szüneteltetéséhez fordítsa meg a készüléket.

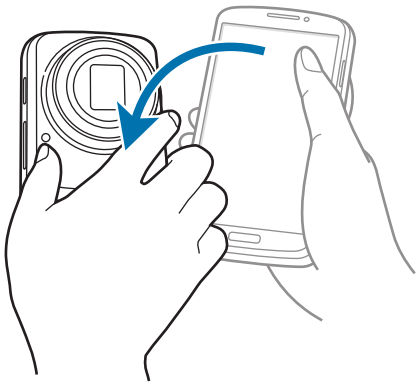

Döntés

Érintsen meg hosszan két pontot a képernyőn, majd a zoom használatához az eszközt döntse előre vagy vissza.

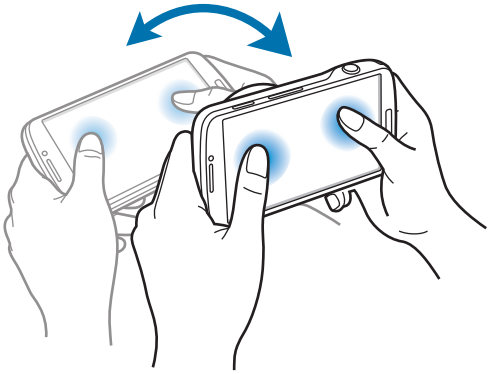

Értesítések

A nem fogadott hívások, új üzenetek, naptár események, eszköz állapot és egyéb értesítések ikonjai a képernyő tetején az állapotsávon jelennek meg. Az Értesítési panel megnyitásához húzza le az állapotsáv panelt. A további értesítések megtekintéséhez görgesse a listát. Az Értesítési panel bezárásához a képernyő alján található sávot húzza felfelé.

Gyorsbeállítás panel

A gyorsbeállítás panelről megtekinthetők a készülék aktuális beállításai. Húzza le az állapotsávról, a gyorsbeállítás panel megnyitásához érintse meg a ikont, majd használja az alábbi lehetőségeket:

- **Wi-Fi**: a Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **GPS**: a GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang**: a csendes mód be-, illetve kikapcsolása. Csendes módban a készülék lenémítható vagy vibrálásra kapcsolható.
- **Képernyő elforg.**: a kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor az eszközt elfordítják.
- **Bluetooth**: a Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Mobil int.kap.**: az adatkapcsolat be-, illetve kikapcsolása.
- **Blokk. üzemmód**: a blokkoló mód be-, illetve kikapcsolása. Blokkoló módban a készülék blokkolja az összes értesítést. A blokkolni kívánt értesítések kiválasztásához érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszköz** → **Blokkolás üzemmód** lehetőséget.
- **Enegia-takarék.**: az energiatakarékos mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Screen Mirroring**: a képernyőtükrözés funkció be- vagy kikapcsolása.
- **Wi-Fi hotspot**: a Wi-Fi internetmegosztás funkció aktiválása vagy kikapcsolása.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

A gyorsbeállítás panelen a beállítások újrarendezéséhez nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a lehetőséget, majd érintse meg az elemet és húzza egy másik helyre.

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

A Kezdőképernyő több panelből állhat. A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Elemek átrendezése

Alkalmazásikon hozzáadása

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** lehetőséget, majd érintsen meg egy alkalmazás ikont, majd húzza azt egy panel előnézetbe.

Egy elem hozzáadása

A Kezdőképernyő személyre szabása widgetek, mappák vagy panelek hozzáadásával.

Érintse meg hosszan a kezdőképernyő üres területét és válasszon a következő kategóriák közül:

- **Alkalmazások és widgetek**: widgetek vagy alkalmazások hozzáadása a kezdőképernyőhöz.
- **Mappa**: új mappa létrehozása.
- **Oldal**: egy új panel hozzáadása a Kezdőképernyőhöz.

Egy elem áthelyezése

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Egy elem eltávolítása

Érintsen meg egy elemet, és húzza a Kezdőképernyő alján található kukába. Amikor a kuka piros színűre vált, engedje el az elemet.

Panelek átrendezése

Új panel hozzáadása

Érintse meg a → **Oldal szerkesztése** → lehetőséget.

Egy panel áthelyezése

Érintse meg a → **Oldal szerkesztése** lehetőséget, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolítása

Érintse meg az → **Oldal szerkesztése** lehetőséget, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő tetején található kukába.

Háttérkép beállítása

A készüléken tárolt kép vagy fénykép beállítása a Kezdőképernyő háttérképeként.

A Kezdőképernyőn érintse meg a → **Háttérkép beállítása** → **Kezdőképernyő** lehetőséget, majd válassza a következők valamelyikét:

- **Galéria**: a készülék fényképezőgépével készített fényképek vagy az Internetről letöltött képek megtekintése.
- **Élő háttérképek**: lásd az animált képeket.
- **Háttérképek**: lásd a háttérképeket.

Majd válasszon ki egy képet és érintse meg a **Háttérkép beáll.** lehetőséget. Vagy válasszon egy képet, méretezze át a keret húzásával, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Widgetek használata

A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a kezdőképernyőről. A használatukhoz adjon Widgeteket a Kezdőképernyőhöz a Widgetek panelről.

- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, az pluszköltséget jelenthet.
- A rendelkezésre álló widgetek a régiótól és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Widgetek hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Widgetek** lehetőséget. Egy widget Kezdőképernyőhöz adásához a Widgetek panelen lépjen jobbra vagy balra és érintsen meg hosszan egy widgetet.

A beállítás parancsikon widget használata

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Widgetek** lehetőséget, majd a beállítás opciók listájának megnyitásához érintse meg hosszan a **Beállítások parancsikonja** lehetőséget. Válasszon ki egy beállítás opciót, amelyet hozzá szeretne adni a Kezdőképernyőhöz parancsikonként.

Lezárt képernyő

A lezárt képernyő megakadályozza az akaratlan használatot készenléti állapotban és lehetőséget biztosít különféle kényelmi widgetek használatára.

Widgetek hozzáadása

A widgetek lezárt képernyőn használatához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszköz** → **Képernyő lezárása** lehetőséget, majd jelölje be a **Több widget** lehetőséget.

Egyszerű módban, vagy amikor a biztonsági funkciók be vannak kapcsolva, a lezárt képernyőn a widgetek nem használhatók.

A kibontáshoz húzza lefelé a widgetek paneljét. Léptessen jobbra az utolsó oldalra, érintse meg a ikont, majd válasszon ki egy widgetet, amelyet hozzá szeretne adni a lezárt képernyőhöz.

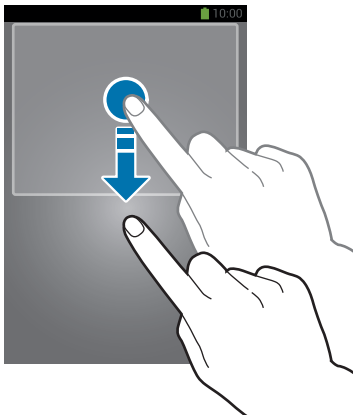

Panelek átrendezése

Egy panel áthelyezése

Húzza le a widetek paneljét, léptessen jobbra vagy balra, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolítása

Húzza le a widetek paneljét, léptessen jobbra vagy balra, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza a képernyő tetején található kukába.

Alkalmazások használata

Ez a készülék számos különféle alkalmazás futtatására alkalmas a médiától az Internetes alkalmazásokig.

Egy alkalmazás megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a Kezdőlap gomb.

Válasszon ki egy alkalmazást.

Egy alkalmazás bezárása

Az akkumulátor töltésének megőrzése és a készülék teljesítményének fokozása érdekében zárja be a nem használt alkalmazásokat.

Az alkalmazás bezárásához nyomja meg hosszan a Kezdőlap gombot, érintse meg a ikont, majd érintse meg a **Vége** lehetőséget az alkalmazás mellett. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **Össz. bef.** lehetőséget. Vagy nyomja meg hosszan a Kezdőlap gomb, majd érintse meg a gombot.

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokét is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** lehetőséget.

A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Alkalmazások átrendezése

Érintse meg a → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza át az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Mappákba szervezés

A kényelmesebb használat érdekében az egymáshoz tartozó alkalmazásokat helyezze közös mappába.

Érintse meg a → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza a **Mappa létrehozása** lehetőségre. Írja be a kívánt mappanevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. Húzással helyezze az alkalmazásokat az új mappába, majd az elrendezés mentéséhez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Panelek átrendezése

Csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Alkalmazások telepítése

Az alkalmazások letöltéséhez és telepítéséhez használjon alkalmazás áruházakat, mint például a **Samsung Apps**.

Alkalmazások eltávolítása

Az eltávolításhoz érintse meg a → **Eltávolítás** lehetőséget, majd válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.

A készülékkel érkező alapértelmezett alkalmazások nem távolíthatók el.

Alkalmazások megosztása

Ossza meg a letöltött alkalmazásokat más felhasználókkal e-mailen, Bluetooth kapcsolaton vagy más csatornákon keresztül.

Érintse meg a → **Alkalmazások megosztás..** lehetőséget, válassza ki az alkalmazásokat és érintse meg a **Kész** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját. A kiválasztott mód függvényében a következő lépések ettől eltérőek lehetnek.

Súgó

A készülék és alkalmazások használatának vagy fontos beállítások konfigurálásának eléréséhez nyissa meg a súgó információkat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Súgó** lehetőséget. A tippek megtekintéséhez válasszon egy kategóriát.

Kategóriák abc sorrendbe rendezéséhez érintse meg a ikont.

Kulcsszavak kereséséhez érintse meg a ikont.

Szövegbevitel

Szöveg beviteléhez használja a Samsung billentyűzetet vagy a hangbemenet funkciót.

Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

Billentyűzet típusának módosítása

Érintse meg bármelyik szövegmezőt, nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Bevitelimód-váltás** lehetőséget és válassza ki a használni kívánt billentyűzet típusát.

A Samsung billentyűzet használata

Billentyűzet elrendezésének módosítása

Érintse meg az → **Ábécé** vagy **Számok és szimbólumok** lehetőséget, majd érintse meg a **QWERTY-billentyűzet** vagy **3x4 gombos billentyűzet** lehetőséget.

A 3x4 billentyűzeten a gombokon három vagy négy karakter található. Egy karakter beviteléhez érintse meg többször a karakterhez tartozó gombot.

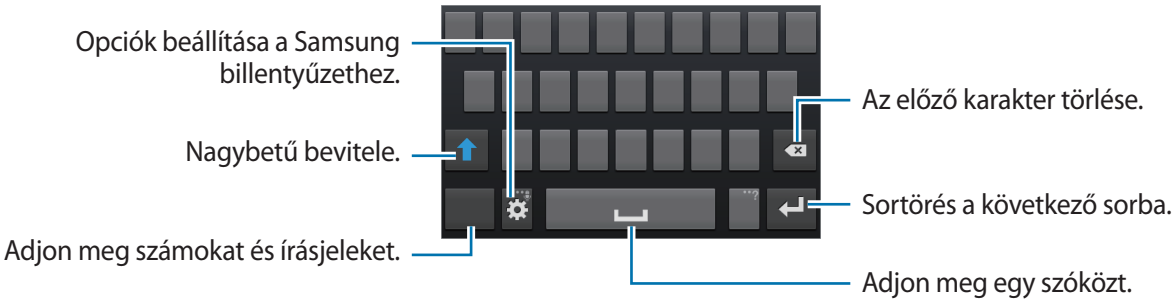

Nagybetűk bevitele

A karakter bevitele előtt érintse meg a ikont. Végig nagybetűvel íráshoz érintse meg kétszer.

Billentyűzet nyelvének módosítása

Adjon nyelveket a billentyűzethez és a nyelv módosításához húzza a szóköz gombot jobbra vagy balra.

Szöveg bevitele hanggal

Kapcsolja be a hangbemenet funkciót, majd beszéljen a mikrofonba. A készülék kijelző megjeleníti a kimondott szöveget.

Ha a készülék nem ismeri fel helyesen a szavakat, érintse meg az aláhúzott szöveget és a legördülő menüből válasszon alternatív szót vagy kifejezést.

A hangfelismerés nyelvének módosításához vagy új nyelv hozzáadásához érintse meg az aktuális nyelvet.

Másolás és beillesztés

Érintse meg hosszan a szöveget, húzza el a vagy ikont a több, vagy kevesebb szöveg kiválasztásához, majd másoláshoz érintse meg a **Másol** lehetőséget, kivágáshoz pedig a **Kivág** lehetőséget. A kijelölt szöveg másolásra kerül a vágólapra.

A szövegbeviteli mezőbe másoláshoz érintse meg hosszan azt a pontot, ahová be szeretné illeszteni a szöveget és érintse meg a **Beilleszt** lehetőséget.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi hálózathoz. (142. o.)

A Wi-Fi be- és kikapcsolása

Nyissa meg az értesítési panelt és a be- vagy kikapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget.

- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd húzza a **Wi-Fi** kapcsolót jobbra.

Válasszon egy hálózatot az érzékelt Wi-Fi hálózatok listájáról, adja meg a jelszót ha szükséges és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget. A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg. Miután a készülék csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék automatikusan csatlakozni fog hozzá minden esetben, amikor az elérhető.

Wi-Fi hálózatok hozzáadása

Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a hálózatok listájában, a hálózatok listájának alján érintse meg a **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget. Adja meg a hálózat nevét a **Hálózat neve (SSID)** mezőbe, válassza ki a biztonság típusát, és ha nem nyílt hálózatról van szó, adja meg a jelszót és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget.

Wi-Fi hálózatok elrejtése

Az összes eddig használt hálózat, - beleértve a jelenlegi hálózatot is- elfelejthető, így a készülék nem fog automatikusan csatlakozni hozzájuk. Válassza ki a hálózati listából a hálózatot és érintse meg az **Elfelejt** lehetőséget.

Fiókok beállítása

Az olyan Google alkalmazások használatához, mint a **Play Áruház**, Google fiók szükséges. A **Samsung Apps** használatához pedig Samsung fiókra van szükség. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre Google és Samsung fiókokat.

Fiókok hozzáadása

Egy Google fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amelyek akkor jelennek meg, ha egy Google alkalmazásba bejelentkezés nélkül lép be.

Bejelentkezéshez vagy új Google fiók létrehozásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** → **Google** lehetőséget. Ezután a fiók létrehozásához érintse meg az **Új**, meglévő fiókba bejelentkezéshez pedig a **Meglévő** lehetőséget, majd a fiókbeállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A készüléken több Google fiók is használható.

Állítson be Samsung fiókot is.

Fiókok eltávolítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** lehetőséget, válasszon egy fióknevet a **Fiókok** lehetőség alatt, válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, majd érintse meg a **Fiók törlése** lehetőséget.

Fájlok átvitele

Másolja át az audió, videó, kép és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.

Bizonyos alkalmazások a következő fájlformátumokat támogatják. A készülék szoftver verziójától vagy a számítógép operációs rendszerétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.

- Zene: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, és flac
- Kép: bmp, gif, jpg, és png
- Videó: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, és mkv
- Dokumentum: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, és txt

Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével

A Samsung Kies egy olyan számítógépes alkalmazás, amely a Samsung eszközök média könyvtárainak és névjegyeinek és naptárainak szinkronizálására szolgál. Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.

2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Csatlakozás Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépen.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Nyissa meg a Windows Media Player programot és szinkronizálja a zenei fájlokat.

Csatlakozás média eszközként

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.

Ha a számítógép nem támogatja a Médiaeszköz (MTP) funkciót, vagy nincs megfelelő illesztőprogram telepítve, érintse meg a **Fényképező (PTP)** lehetőséget.

3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

A készülék biztonsága

A készüléken tárolt személyes adatok és információk illetéktelenek általi használatának vagy hozzáférésének megakadályozására használja a biztonsági funkciókat. A készülék használatához mindig feloldókódra lesz szükség.

Arccal feloldás beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszköz** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Feloldás arccal** lehetőséget.

Illessze az arcát a rögzítendő keretbe. Majd állítson be egy tartalék feloldó PIN-kódot vagy mintát a képernyő feloldásához arra az esetre, ha a feloldás arccal nem működne.

Feloldás arccal és hanggal

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszköz** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Arc és hang** lehetőséget.

Illessze az arcát a rögzítendő keretbe, majd állítsa be a hangparancsot. Majd állítson be egy tartalék feloldó PIN-kódot vagy mintát a képernyő feloldásához arra az esetre, ha az arccal és hanggal feloldás nem működne.

Minta beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszköz** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Minta** lehetőséget.

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy tartalék feloldó PIN-kódot vagy mintát a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

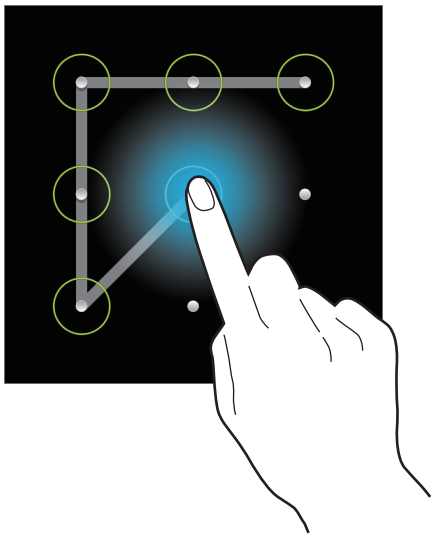

PIN-kód beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszköz** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **PIN** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

Jelszó beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszköz** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Jelszó** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

A készülék feloldása

A Bekapcsológomb vagy Kezdőlap gomb megnyomásával kapcsolja be a képernyőt és adja meg a feloldó kódot.

Ha elfelejti a feloldó kódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szerviz központba.

A készülék frissítése

A készülék a legújabb szoftverre frissíthető.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a készüléket és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos információkért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítésekor ne csatlakoztasson más adathordozókat a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Egyebek** → **Az eszköz névjegye** → **Szoftver frissítése** → **Frissítés** lehetőséget.

Kommunikáció

Telefon

Hívás kezdeményezéséhez vagy hívás fogadásához használja a Telefon funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

Hívások kezdeményezése

Hívás kezdeményezése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- **Billentyűzet**: a billentyűzet használatával adja meg a számot, majd érintse meg a ikont.
- **Naplók**: hívás kezdeményezése a bejövő és kimentő hívások és üzenetek előzményeiből.
- **Kedvencek**: hívás kezdeményezése a kedvenc névjegyek listájából.
- **Névjegyek**: hívás kezdeményezése a névjegyek listájából.

Gyorshívó számok

A gyorshívó számokhoz érintse meg hosszan a hozzá tartozó számot.

Javasolt számok

Amikor számokat ad meg a billentyűzeten, megjelennek az automatikus javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez használja ezek valamelyikét.

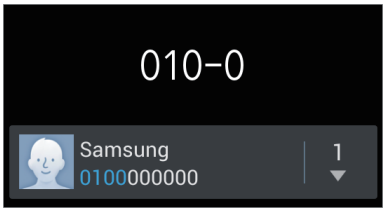

Névjegyek keresése

A névjegyek listájában egy névjegy kereséséhez adjon meg egy nevet, telefonszámot, vagy e-mail címet. A karakterek bevitele közben megjelennek a névjegy javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ki az egyiket.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg megjelenik a + jel. Adja meg az országkódot, körzetszámot, és telefonszámot, majd érintse meg a ikont.

Hívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- : egy hangszínszabályzó beállítás kiválasztása hívás közben.
- : a hangerő növelése.
- : fénykép készítése és másoknak elküldés üzenetküldő szolgáltatással.

- A zárhang kiadásakor a készülék kikapcsolja a mikrofont és néhány másodpercre elnémítja a hívást.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Tartás**: hívás tartása. Vagy nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját. A tartott hívás visszavételéhez érintse meg a **Beléptet** lehetőséget vagy nyomja le hosszan a fülhallgató gombját.
- **Új hívás**: második hívás kezdeményezése.
- **Billentyűzet**: a billentyűzet megnyitása.
- **Hívásbefejező**: az aktuális hívás befejezése.
- **Hangszóró**: a hangszóró bekapcsolása. Kihangosítás használatakor ne tartsa az eszközt a füléhez közel.
- **Némít**: kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Fülhallgató**: átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.
- **Váltás**: váltás két hívás között.
- **Egyesítés**: többrésztvevős hívás kezdeményezése, amikor két hívás van a vonalban. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. Ez a funkció csak akkor elérhető, amikor a többrésztvevős hívás szolgáltatás be van kapcsolva.

- → **Névjegyek**: névjegyek listájának megnyitása.
- → **Emlékeztető**: új emlékeztető létrehozása.
- → **Üzenet**: üzenet küldése.
- → **Hívásátadás**: az első fél összekapcsolása a második féllel. Ezzel Ön kikapcsolódik a beszélgetésből.
- → **Konferenciahívás kezelése**: folytasson privát beszélgetést az egyik féllel egy többrésztvevős hívás közben vagy kapcsoljon ki egy résztvevőt a többrésztvevős hívásból.

Névjegyek hozzáadása

A billentyűzetről a névjegyek listájához egy telefonszám hozzáadásához adja meg a számot, majd érintse meg a **Kapcsolatokhoz ad** lehetőséget.

Hívásnaplók megtekintése

A bejövő és kimenő hívások előzményeinek megtekintéséhez érintse meg a **Naplók** lehetőséget.

A hívásnapló szűréséhez érintse meg a → **Megtekintés** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Fixlistás számok

Az eszköz beállítható, hogy csak megadott körzetszámra tudjon hívásokat kezdeményezni. Ezek a körzetszámok a SIM-kártyán kerülnek tárolásra.

Érintse meg a → **Hívás** → **További beállítások** → **Fixlistás számok** → **Fixlista eng.** lehetőséget, majd adja meg a SIM-kártyához kapott PIN2 kódot. Érintse meg a **Fixlista** lehetőséget és adjon meg számokat.

Híváskorlátozás

Az eszköz beállítható, hogy bizonyos hívások ne legyenek végrehajthatók rajta. Például letilthatók a nemzetközi hívások.

Érintse meg a → **Hívás** → **További beállítások** → **Híváskorlátozás** lehetőséget, válasszon egy hívástípust, válaszon egy tiltási opciót, majd adjon meg egy jelszót.

Hívások fogadása

Hívás fogadása

Beérkező hívás esetén húzza a ikont a nagy körön kívülre vagy nyomja meg a fülhallgató gombját.

Amennyiben a hívásvárakoztatási szolgáltatás be van kapcsolva, lehetőség van másik hívás bonyolítására. A második hívás fogadásakor az első hívás tartásba kerül.

Hívás elutasítása

Beérkező hívás esetén húzza a ikont a nagy körön kívülre vagy nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az elutasító üzenet sávot. Az elutasítási üzenet létrehozásához érintse meg a → **Hívás** → **Híváselutasító üzenetek beállítása** lehetőséget.

Nem kívánt számokról érkező hívások automatikus elutasítása

Érintse meg a → **Hívás** → **Hívás elutasítása** → **Automatikus elutasítási mód** → **Aut. elutasítandó számok** lehetőséget, majd érintse meg az **Automatikus elutasítási lista** lehetőséget. Érintse meg a **Létrehoz** lehetőséget, adja meg a számot, rendeljen hozzá kategóriát és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapot sávon megjelenik a ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az Értesítési panelt.

Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatási szolgáltatás a mobilszolgáltató által nyújtott szolgáltatás. A felhasználó a szolgáltatást a folyamatban lévő hívás tartásba helyezésére és egy bejövő hívás fogadására használhatja. A szolgáltatás videohívások esetén nem elérhető.

A szolgáltatás használatához érintse meg a → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

Hívásátirányítás

Az eszköz beállítható a beérkező hívások átirányítására egy megadott számra.

Érintse meg a → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásátirányítás** lehetőséget, majd válasszon ki egy hívástípust és feltételt. Adjon meg egy számot és érintse meg az **Engedélyez** lehetőséget.

Hívás befejezése

Egy hívás befejezéséhez érintse meg a **Hívás befejezése** lehetőséget. Vagy nyomja meg a fülhallgató gombját.

Videohívások

Videohívás kezdeményezése

Videohívás kezdeményezéséhez adjon meg egy számot, vagy válasszon ki egy névjegyet a névjegyek listájából és érintse meg a ikont.

Videohívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- **Kameraváltás**: váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Némít**: kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Hívásbefejező**: az aktuális hívás befejezése.
- → **Ne mutasson engem**: a kép elrejtése a másik fél elől.
- → **Kimenő kép**: válassza ki a másik fél számára mutatott képet.
- → **Billentyűzet**: a billentyűzet megnyitása.
- → **Váltás fülhallgatóra**: átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.
- → **Hangszóró kikapcsolása**: a kihangosító funkció kikapcsolása.
- → **Animált emotikonok**: érzelmeket kifejező ikonok alkalmazása a képen.
- → **Téma nézet**: dekoratív ikonok alkalmazása a képen.
- → **Rajzfilmnézet eng.**: a nézet mód módosítása rajzfilmnézetre.
- → **Dual Camera**: az elülső és hátsó fényképezőgép együttes használata, így a másik fél láthatja önt is és a környezetét is.

Dual camera üzemmódban a videohívások hossza legfeljebb 3 perc lehet. Az optimális teljesítmény érdekében a készülék 3 perc elteltével kikapcsolja a hátsó fényképezőgépet.

A következő beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg hosszan a másik fél képét:

- **Kép rögzítése**: a másik fél képének rögzítése.
- **Videófelvétel**: a másik fél képének felvétele videofelvételként.

A hívások előzetes engedély nélküli rögzítése számos országban illegális.

A következő beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg hosszan a a saját képét:

- **Kameraváltás**: váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Kimenő kép**: válassza ki a másik fél számára mutatott képet.

Képek váltása

A képek váltásához húzza bármelyik fél képét a másik fél képére.

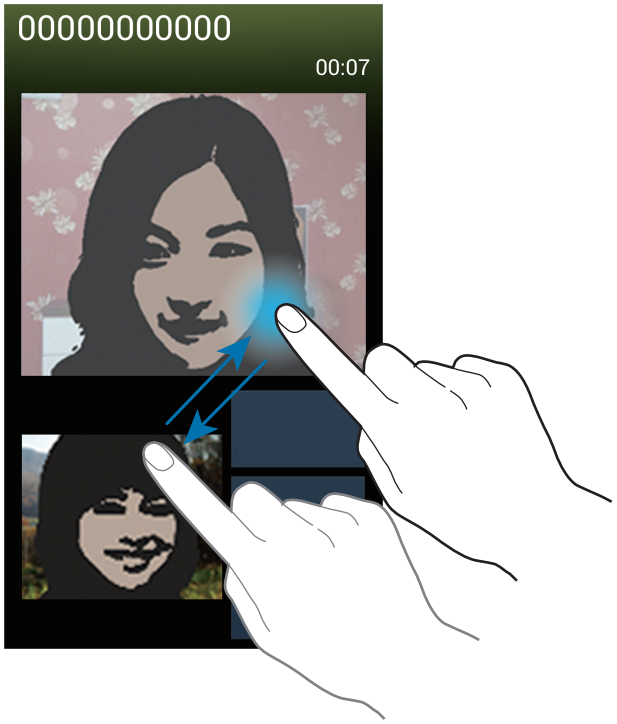

Névjegyek

Használja ezt az alkalmazást a névjegyek kezelésére, beleértve a telefonszámokat, e-mail címeket és egyebeket.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget.

Névjegyek kezelése

Új névjegy létrehozása

Érintse meg a ikont és adja meg a névjegy adatait.

- : adjon hozzá egy képet.
- / : egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

Névjegy szerkesztése

Válassza ki a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a ikont.

Névjegy törlése

Érintse meg a → **Töröl** lehetőséget.

Gyorshívószám beállítása

Érintse meg a → **Gyorshívás beállítása** lehetőséget, válasszon egy gyorshívó számot, majd válasszon hozzá egy névjegyet. Egy gyorshívó szám kikapcsolásához érintse meg hosszan, majd érintse meg az **Eltávolít** lehetőséget.

Névjegyek keresése

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Gyors görgetéshez használja a névjegyek listája melletti indexet úgy, hogy az ujját végighúzza rajta.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresés mezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

- : hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- / : kezdeményezzen hang vagy videohívást.
- : írjon üzenetet.
- : írjon e-mail üzenetet.

Névjegyek megjelenítése

Alapértelmezetten a készülék megjeleníti a készülékre, a SIM-kártyára és más fiókokra elmentett névjegyeket.

Érintse meg a → **Megjelenítendő névjegyek** lehetőséget, majd válassza ki a helyet, ahová a névjegyek mentésre kerültek.

Névjegyek áthelyezése

Névjegyek áthelyezése a Google fiókba

Érintse meg a → **Fiókok egyesítése** → **Egyesítés Google fiókkal** lehetőséget.

A Google névjegyekbe áthelyezett névjegyek ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

Névjegyek áthelyezése Samsung fiókba

Érintse meg a → **Fiókok egyesítése** → **Egyesítés Samsung account fiókkal** lehetőséget.

A Samsung névjegyekbe áthelyezett névjegyek ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

Névjegyek importálása és exportálása

Névjegyek importálása

Érintse meg a → **Importálás/exportálás** → **Importálás SIM-kártyáról**, **Importálás SD-kártyáról**, vagy **Importálás a tárhelyről** lehetőséget.

Névjegyek exportálása

Érintse meg a → **Importálás/exportálás** → **Exportálás SIM-kártyára**, **Exportálás SD-kártyára**, vagy **Exportálás a tárhelyre** lehetőséget.

Névjegyek megosztása

Érintse meg a → **Importálás/exportálás** → **Névjegykártya megosztásának módja**, Névjegykártya megosztásának módja lehetőséget, válasszon névjegyeket, érintse meg a **Kész**, majd válasszon egy megosztási módot.

Kedvenc névjegyek

Érintse meg a lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Keresés**: névjegyek keresése.
- **Kedvencekhez adás**: névjegyek hozzáadása a kedvencekhez.
- **Törlés a kedvencek közül**: névjegyek eltávolítása a kedvencekből.
- **Rácsnézet** / **Listanézet**: névjegyek megtekintése rács vagy listanézet formájában.
- **Súgó**: a névjegyek használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.

Névjegy csoportok

Névjegyek hozzáadása egy csoporthoz

Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a ikont. Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Csoportok kezelése

Érintse meg a lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Létrehoz**: új csoport létrehozása.
- **Keresés**: névjegyek keresése.
- **Átrendezés**: érintse meg hosszan a csoport neve mellett található ikont, húzza felfelé vagy lefelé egy másik helyre, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- **Csoportok törlése**: válasszon egy csoportot, majd érintse meg a **Töröl** ikont. Az alapértelmezett csoportok nem törölhetők.
- **Súgó**: a névjegyek használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.

Üzenet vagy e-mail küldése a csoport tagjai számára

Válasszon egy csoportot, érintse meg a → **Üzenet küldése** vagy **E-mail küldése** lehetőséget, válasszon tagokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Névjegykártya

Névjegykártya készítése és elküldése mások számára.

Érintse meg a **Profil beállítása** lehetőséget, adja meg a részleteket, mint telefonszám, e-mail cím és postacím, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget. Amennyiben az eszköz beállításakor a felhasználói információk mentésre kerültek, válassza ki a névjegykártyát az **ÉN** lehetőség alatt, majd a szerkesztéshez érintse meg a ikont.

Érintse meg a → **Névjegykártya megosztása** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Üzenetek

Használja ezt az alkalmazást a szöveges üzenet (SMS) vagy multimédiás üzenet (MMS) küldéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.

Külön költséggel járhat, amennyiben a helyi szolgáltató területén kívülről küld vagy fogad üzeneteket. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

Üzenetek küldése

Érintse meg a ikont, adjon hozzá címzetteket, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a ikon.

Címzettek hozzáadásához használja a következő módszereket:

- Írja be a telefonszámot.
- Érintse meg a ikont, válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Multimédiás üzenet készítéséhez használja a következő módszereket:

- Érintse meg a ikont és adjon hozzá képeket, videókat, névjegyeket, jegyzeteket, eseményeket és egyebeket.
- Tárgy hozzáadásához érintse meg a → **Tárgy hozzáadása** lehetőséget.

Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg a → **Ütemezett üzenet** lehetőséget. Állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik és a hálózat nem frissíti az információkat.

Üzenetek fordítása és küldése

A fordító funkció használatához üzenet írása körben érintse meg a → **Fordítás** lehetőséget, húzza a **Fordítás** kapcsolót jobbra, állítsa be a nyelvpárt, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Az üzenet lefordításához érintse meg a ikont, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. A lefordított szöveg az eredeti nyelvű szöveg helyére kerül.

Beérkező üzenetek megtekintése

A beérkező üzenetek nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva.

Egy személyhez tartozó üzenetek megtekintéséhez válassza ki a névjegyet.

Hangüzenet meghallgatása

Érintse meg hosszan az **1** gombot a billentyűzeten, és kövesse a szolgáltató által megadott utasításokat.

E-mail

Használja ezt az alkalmazást az email üzenetek küldésére vagy megtekintésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

E-mail fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

Adja meg az e-mail címet és a jelszót. Érintse meg a **Tovább** lehetőséget az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail, vagy a **Kézi beáll.** lehetőséget a vállalati levelezési fiókokhoz. Ezután a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a → **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Üzenetek küldése

Érintse meg a használni kívánt e-mail fiókot, majd érintse meg a képernyő alján található ikont. Adja meg a címzetteket, tárgyat és az üzenetet, majd érintse meg a ikont.

A névjegyek listájáról egy címzett hozzáadásához érintse meg a ikont.

Képek, videók, névjegyek, jegyzetek, események és egyebek hozzáadásához érintse meg a ikont.

Az üzenetbe képek, események, névjegyek, helyinformációk és más adatok beszúrásához érintse meg a ikont.

Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg a → **Küldés ütemezése** lehetőséget. Jelölje be az **Küldés ütemezése** lehetőséget, állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik és a hálózat nem frissíti az információkat.

Üzenetek olvasása

Válasszon ki egy e-mail fiókot és az új üzenetek letöltésre kerülnek. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

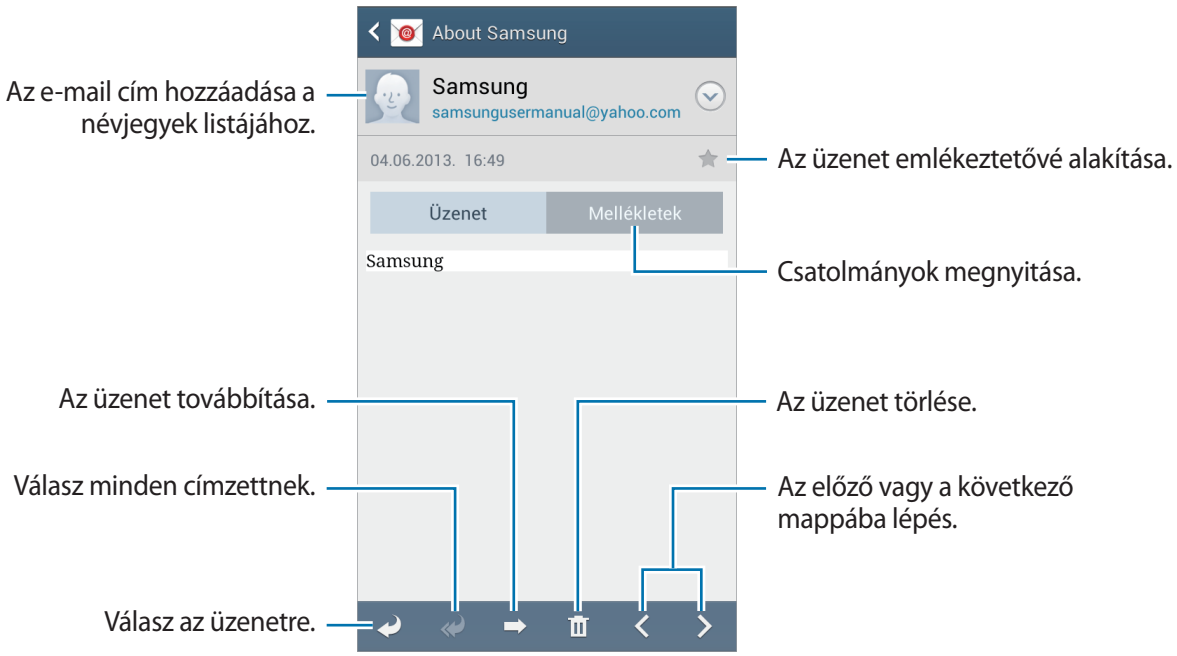

A csatolmányok megnyitásához érintse meg a csatolmány fület és a mentéshez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Google Mail

Használja ezt az alkalmazást a Google Mail szolgáltatás gyors és közvetlen eléréséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google Mail** lehetőséget.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Ez az alkalmazás országtól és szolgáltatótól függően más néven szerepelhet.

Üzenetek küldése

Bármely postafiókban érintse meg a ikont, adja meg a címzetteket, a tárgyat, és az üzenet szövegét, majd érintse meg a ikont.

Képek csatolásához érintse meg a → **Kép csatolása** lehetőséget.

Videók csatolásához érintse meg a → **Videó csatolása** lehetőséget.

További címzettek hozzáadásához érintse meg a → **Másolatmezők hozzáadása** lehetőséget.

Az üzenet elmentéséhez későbbi kézbesítéséhez érintse meg a → **Piszkozat mentése** lehetőséget.

Újrakezdéshez érintse meg a → **Elvetés** lehetőséget.

Üzenetek olvasása

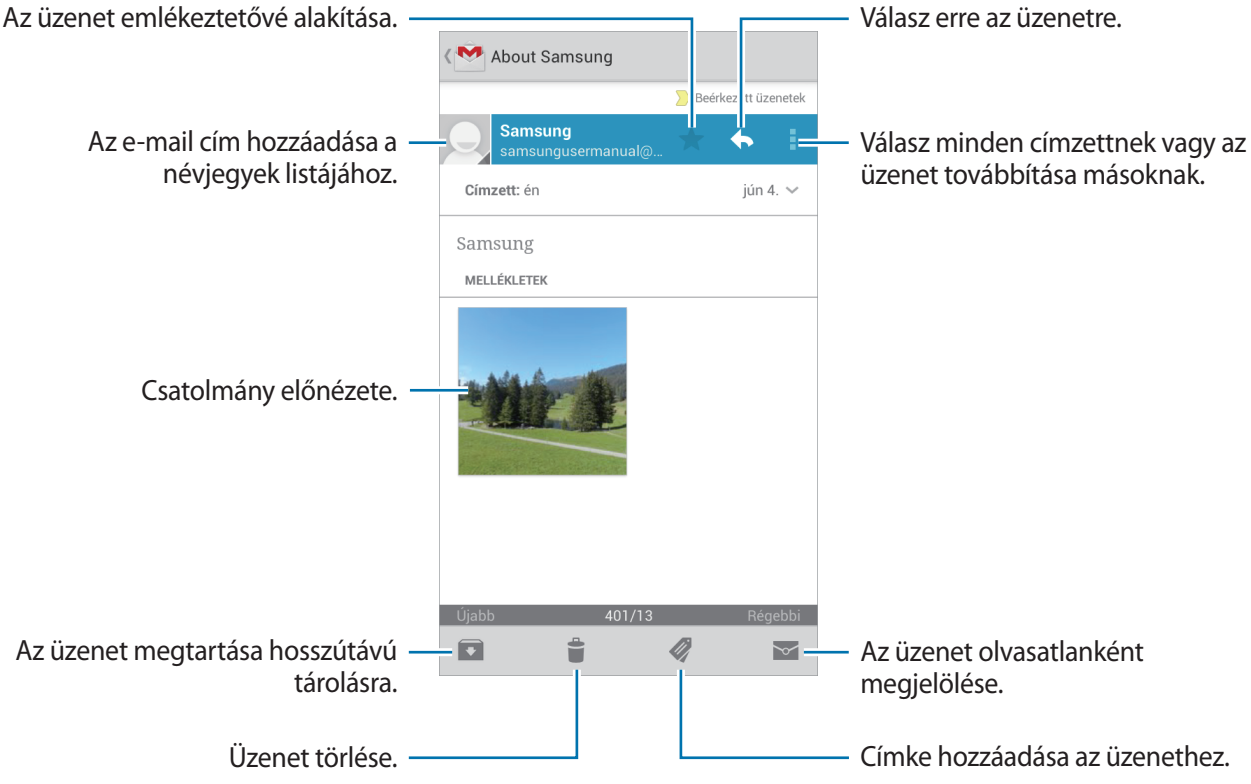

Címkék

A Google Mail nem használ valódi mappákat, helyette címkék használatával működik. A Google Mail indításakor megjeleníti a Bejövő címkével ellátott üzeneteket.

Más címkékkel ellátott üzenetek megtekintéséhez érintse meg a ikont.

Ha címkét szeretne adni egy üzenethez, válassza ki az üzenetet, érintse meg a ikont, majd válassza ki a hozzárendelni kívánt címkét.

Google Csevegő

Használja ezt az alkalmazást a Google Talk szolgáltatáson keresztül másokkal csevegéshez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google Csevegő** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Nyilvános profil

Az elérhetőségi állapot, kép, vagy állapotüzenetek módosításához érintse meg az ismerősök listája felett található fiókazonosítót.

Ismerősök hozzáadása

Érintse meg a ikont, adja meg a hozzáadni kívánt ismerős e-mail címét, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Csevegés barátokkal

Válasszon ki egy ismerőst az ismerősök listájáról, adja meg az üzenetét a képernyő alján található mezőben, majd érintse meg a ikont.

Egy barát csevegéshez adásához érintse meg a → **Hozzáadás a csevegéshez** lehetőséget.

A csevegés befejezéséhez érintse meg a → **Csevegés befejezése** lehetőséget.

Váltás csevegések között

Léptessen balra vagy jobbra.

Csevegési előzmények törlése

A csevegések automatikusan mentésre kerülnek. A csevegési előzmények törléséhez érintse meg a → **Csevegési előzmények törlése** lehetőséget.

Google+

Használja ezt az alkalmazást, hogy kapcsolatban maradjon az emberekkel a Google közösségi szolgáltatásain keresztül.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google+** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A kategória módosításához érintse meg a **Az összes kör** lehetőséget, majd a körök bejegyzéseinek megtekintéséhez görgessen lefelé vagy felfelé.

Más közösségi funkciók használatához érintse meg a ikont.

Üzenetküldő

Használja ezt az alkalmazást a Google+ azonnali üzenetküldő szolgáltatáson keresztül másokkal csevegéshez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Üzenetküldő** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon ki egy ismerőst az ismerősök listájáról, adja meg az üzenetét a képernyő alján található mezőben, majd érintse meg a ➤ ikont.

ChatON

Használja ezt az alkalmazást más készülékekkel csevegéshez. Az alkalmazás használatához be kell jelentkezzen a Samsung fiókba.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **ChatON** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Barát lista létrehozása a telefonszámok vagy Samsung fiókok e-mail címeinek megadásával, vagy barátok kiválasztásával a javaslatok közül. Valamint a készülékről a névjegyek kézi szinkronizálásához érintse meg a **Névjegy szinkronizálása** lehetőséget.

Csevegés indításához érintse meg a **Csevegések** → **Csevegés kezdése** lehetőséget és válassza ki a barátot, akivel csevegni kíván.

Internet és hálózat

Internet

Használja ezt az alkalmazást az internet böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, adja meg az internetes címet, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Egy honlap megtekintése közben az aktuális oldal megosztásához, mentéséhez vagy nyomtatásához érintse meg a ikont.

A keresőmotor módosításához érintse meg a cím mezőt, majd érintse meg a honlapcím mellett található keresőmotor ikont.

Új ablak nyitása

Érintse meg a → **Új ablak** lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez érintse meg a ikont, lépjen fel vagy le és a kiválasztáshoz érintse meg az oldalt.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a → **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a ikont, és válasszon ki egy oldalt.

Előzmények

A nemrégen meglátogatott weboldalak listájáról egy weboldal megnyitásához érintse meg a → **Előzmények** lehetőséget. Az előzmények törléséhez érintse meg a → **Előzmények törlése** lehetőséget.

Hivatkozások

Egy weboldalon található hivatkozás új oldalon megnyitásához, mentéséhez és másolásához érintse meg hosszan a hivatkozást.

Az elmentett hivatkozások megtekintéséhez használja a **Letöltések** lehetőséget. (138. o.)

Weboldalak megosztása

Egy weboldal címének másokkal megosztásához érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget.

Egy weboldal egy részének megosztásához érintse meg hosszan a kívánt szöveget, majd érintse meg a **Megosztás** lehetőséget.

Chrome

Használja ezt az alkalmazást információk kereséséhez és a weboldalak böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Chrome** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, majd adja meg az internetes címet vagy keresési feltételt.

Új ablak nyitása

Érintse meg a → **Új lap** lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez érintse meg a → egy weboldalt.

Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a cím mezőt, érintse meg a ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Szinkronizálás más eszközökkel

A megnyitott fülek és könyvjelzők szinkronizálása a más eszközökön futó Chrome alkalmazással történő használatra, amikor be van jelentkezve a Google fiókba.

A megnyitott fülek más eszközön történő megtekintéséhez érintse meg a → **Egyéb eszközök** lehetőséget. Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

A könyvjelzők megtekintéséhez érintse meg a ★ ikont.

Bluetooth

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két eszköz között. Használja a Bluetooth kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

  A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

A Bluetooth bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget, majd húzza a **Bluetooth** kapcsolót jobbra.

Párosítás más Bluetooth eszközökkel

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Bluetooth** → **Keresés** lehetőséget, ezután megjelennek az érzékelt eszközök. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt, majd a jóváhagyáshoz mindkét készüléken fogadja el az automatikusan generált jelszót.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ennek jó példája a **Galéria**. Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, válasszon ki egy képet, érintse meg a → **Bluetooth** lehetőséget, majd válassza ki az egyik Bluetooth eszközt. Ezután a kép fogadásához a másik eszközön fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét. Az átküldött fájl a **Bluetooth** mappába kerül mentésre. Amennyiben névjegy kerül fogadásra, az automatikusan hozzáadásra kerül a névjegyekhez.

Screen Mirroring

Használja ezt a funkciót a készülék nagy képernyőhöz történő csatlakoztatására AllShare Cast hardverkulcs vagy Homesync segítségével. A funkció más, Wi-Fi Miracast funkciót támogató készülékekkel is használható.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A nagysebességű digitális tartalomvédelmet (HDCP) nem támogató Miracast-képes eszközök nem biztos, hogy ezzel a funkcióval kompatibilisek.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.
- Az energiatakarékosság érdekében használaton kívül kapcsolja ki ezt a funkciót.
- Amennyiben Wi-Fi frekvenciasávot ad meg, az AllShare Cast hardverkulcs vagy HomeSync nem biztos, hogy felismerhető és használható lesz.
- Ha televízión néz videót vagy azon játszik, a megfelelő tv-mód választásával biztosítsa a maximális élményt.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Screen Mirroring** lehetőséget, majd húzza a **Screen Mirroring** kapcsolót balra. Válasszon egy eszközt, nyisson meg vagy játsszon le egy fájlt, majd vezérelje a kijelzőt az eszköz gombjaival. Egy készülékhez PIN-kóddal csatlakozáshoz a PIN-kód megadásához érintse meg hosszan a készülék nevét.

Samsung Link

Használja ezt az alkalmazást a különféle eszközökön tárolt tartalmak lejátszására az interneten keresztül. A készüléken található multimédiás fájlok elküldhetők egy másik készülékre, illetve internetes tárhely szolgáltatásra.

A szolgáltatás használatához először be kell jelentkeznie a Samsung fiókjába, és két vagy több készüléket kell regisztrálnia. Az elérhető regisztrációs módok a készülék típusától függően változhatnak. További részletekért érintse meg a → **Súgó** lehetőséget.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Link** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Az alkalmazás megnyitásakor minden regisztrált készülék legutóbbi tartalmai megjelennek. Ezek böngészhetők és lejátszhatók. Fájlok megosztásához léptessen a **KÉSZÜLÉKEK ÉS TÁRHELY** lehetőséget és válasszon egy beállítást.

Fájlok küldése

Fájlok küldése más készülékekre vagy feltöltése internetes tárhely szolgáltatásokra.

Válassza ki a készülékét, érintse meg a ikont, válasszon fájlokat, érintse meg a **Kész** lehetőséget, majd válasszon internetes tárhely szolgáltatást.

Fájlok megosztása

Válasszon egy készüléket vagy online tárhelyet, érintse meg a ikont, válasszon fájlokat, érintse meg a **Kész** lehetőséget, majd válasszon megosztási módot.

Fájlok lejátszása távoli eszközön

Válasszon egy eszközt vagy online tárhelyet, érintse meg a ikont, válasszon egy fájlt, majd válasszon egy készüléket.

- A támogatott fájlformátumok a csatlakoztatott eszközök és médialejátszó függvényében eltérőek lehetnek.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.

Tartalmak kezelése az internetes tárhely szolgáltatáson

Válasszon egy online tárhely szolgáltatást, majd tekintse meg és kezelje a fájljait.

Fájlok letöltéséhez az internetes tárhely szolgáltatásban érintse meg a ikont, válasszon fájlokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A készülékhez internetes tárhely szolgáltatások regisztrálásához érintse meg a → **Beállítások** → **Regisztrált tárhelyek** → lehetőséget, majd válasszon egy internetes tárhely szolgáltatást.

Group Play

Használja ezt az alkalmazást más készülékekkel képernyők megosztásához. Group Play munkamenet létrehozása vagy ahhoz csatlakozás és képek, dokumentumok vagy zene megosztása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Group Play** lehetőséget.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Az alkalmazás használata közben az internet nem használható.

Csoport létrehozása Group Play számára

Érintse meg a **Csoport létrehozása** lehetőséget, állítsa be a jelszót, majd használja a következő funkciókat:

- **Zene megosztása**: megosztani kívánt zenei fájlok kiválasztása. Két vagy több készülék csatlakoztatható és használható térhatású hangeffektusok létrehozására.
- **Képek megosztása**: képek kiválasztása megosztáshoz.
- **Dokumentumok megosztása**: dokumentumok kiválasztása megosztáshoz.
- **Játék**: online játékok játszása barátokkal.

Érintse meg a ikont és írjon jegyzetet vagy rajzoljon a képernyőre. A résztvevők láthatják, hogy mit hoz létre.

Az összes megosztott kép mozaik elrendezésben történő megtekintéséhez érintse meg a ikont.

További képek vagy dokumentumok kiválasztásához érintse meg a vagy ikont.

A csoportban részvevők megtekintéséhez érintse meg a ikont.

Csatlakozás Group Play csoporthoz

- Csatlakozáshoz érintse meg a **Csatl. csop.hoz** lehetőséget, válasszon egy Group Play munkamenetet, majd adja meg a csoport jelszavát. Válasszon ki egy épp megosztott médiakategóriát és tartalmat, amely meg fog jelenni a készüléken.
- Kapcsolja be az NFC funkciót és érintse a munkamenet megnyitását végző készülék hátuljához az ön készülékének hátulját.

NFC

A készülék alkalmas az NFC-címkék olvasására, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak.

A készülék tartalmaz egy beépített NFC antennát. A készüléket kezelje körültekintően, hogy elkerülje az NFC antenna sérülését.

Ha a képernyő le van zárva, a készülék nem fog NFC-címkéket olvasni vagy adatot fogadni.

Az NFC funkció bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **NFC** lehetőséget. **NFC** üzemmódra váltáshoz húzza el a kapcsolót jobbra.

Információ kiolvasása NFC-címkéből

Helyezze a készülék hátulján található NFC antennát az NFC címke közelébe. Megjelenik a címkéből származó információ.

Adatok küldése Android Beam kapcsolaton keresztül

Az Android Beam funkció használata NFC-képes készülékekre történő adatküldéshez (pl. weblapok és névjegyek küldésére).

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **NFC** lehetőséget. Húzza el az **Android Beam** kapcsolót jobbra.

Válasszon ki egy elemet, keresse meg a másik eszközön az NFC-antenna helyét, érintse eszköze antennáját a másik eszköz antennájához, majd érintse meg eszköze képernyőjét.

S Beam

Használja ezt a funkciót olyan adatok küldésére, mint videók, képek és dokumentumok.

Ne küldjön szerzői jogvédelem alatt álló tartalmakat az S Beam segítségével. Ellenkező esetben megsértheti a szerzői jogi törvényeket. A Samsung nem vállal felelősséget a jogvédett tartalmak illegális felhasználásával kapcsolatban.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **S Beam** lehetőséget. Húzza el az **S Beam** kapcsolót jobbra.

Válasszon egy fájlt, érintse az eszköz hátlapját a másik eszköz hátlapjához, majd érintse meg az eszköz képernyőjét.

Ha mindkét eszköz egyszerre próbál adatot küldeni, a fájlátvitel meghiúsulhat.

WatchON

Használja ezt az alkalmazást tévéhez csatlakozáshoz a kedvenc műsorainak és filmjeinek megtekintéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **WatchON** lehetőséget.

A készüléket először egy hálózathoz kell csatlakoztatni, és ellenőrizni kell, hogy a készülékek infravörös csatlakozói a tévékészülék felé néznek-e.

Csatlakozás tévékészülékhez

Csatlakozás tévékészülékhez a készülék kijelzőjének megtekintéséhez nagyobb felületen, és a tévékészülék távvezérléséhez.

Válasszon országot és régiót. A tévékészüléket a készülékhez regisztrálásához érintse meg a → **Beállítás most** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A lépések a kiválasztott beállítás függvényében eltérőek lehetnek.

Más készülékekhez csatlakozáshoz érintse meg a → **Beállítások** → **Saját helyiség** → **Eszközök hozzáadása** lehetőséget.

Tévénézés

Válasszon a tévékészülék regisztrálásakor tévéműsor javaslatok közül, vagy válasszon egy kategóriát a képernyő tetejéről. Válasszon tévéprogramot, majd érintse meg a **Megnéz** lehetőséget. A kiválasztott műsor megjelenik a csatlakoztatott tévékészüléken.

Érintse meg a ikont és a tévé vezérléséhez nyissa meg a vezérlőpanelt.

Program emlékeztetők beállítása

Érintse meg a képernyő alján található órát és válassza ki az időpontot, amikor a tévéműsort meg szeretné tekinteni. Válasszon egy műsort, érintse meg az **Emlékezt.** ikont, majd állítsa be a riasztás időpontját, amely a tévéműsorra figyelmeztet.

Fényképezőgép: alapműveletek

A fényképezőgép elindítása

Fényképek és videók készítésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget. Vagy nyomja meg hosszan az exponáló gombot.

A készülékkel készített fényképek és videók megtekintéséhez használja a **Galéria** alkalmazást. (108. o.)

- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép objektívje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Az előnézet képernyővel kapcsolatos ismeretek

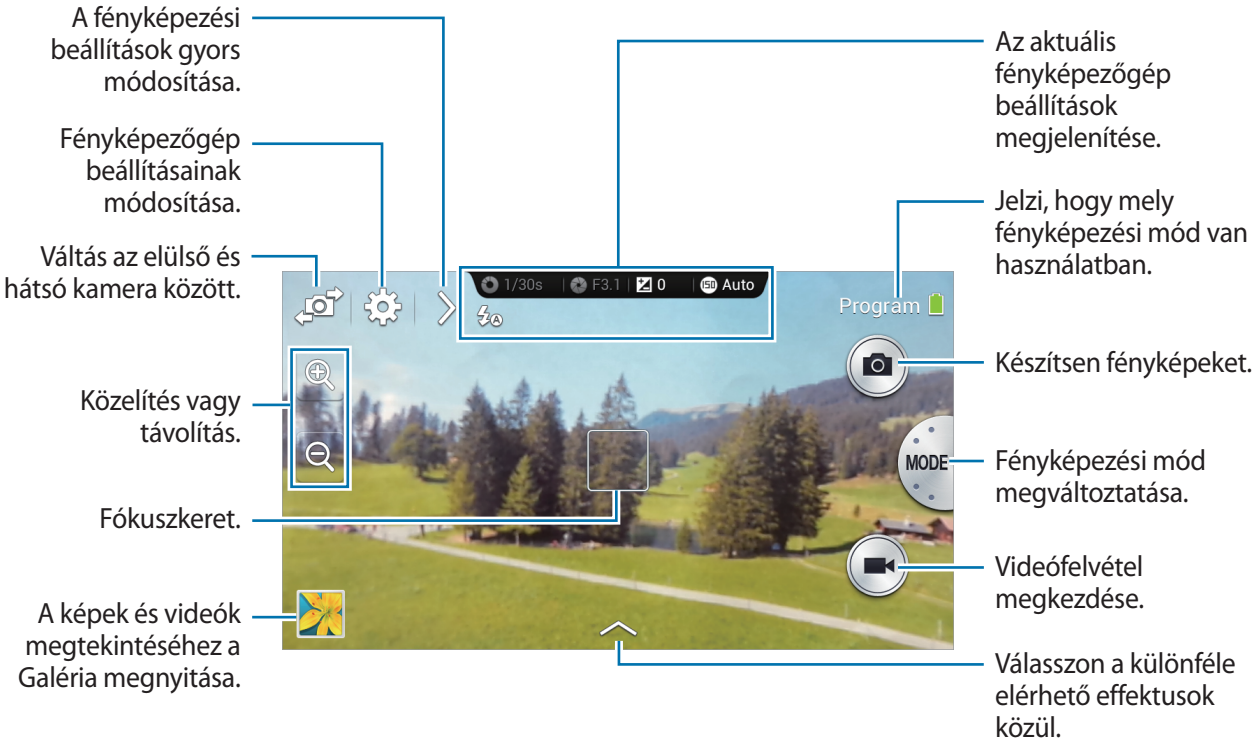

Az egyes ikonok bemutatása

Az előnézet képernyőn lévő ikonok az aktuális fényképezési beállításokkal kapcsolatban szolgáltatnak információt. Az alábbi táblázatban szereplő ikonok a leggyakoribbak.

Ikon	Jelentés
1/30s	Zársebesség
F3.1	Rekeszérték
0	Expozíciós érték
ISO 100	ISO-érzékenység
	Önkioldó
	Mobilfény
	Makró
	Pontszerű
	Fehéregyensúly
	Folyamatos fényképezés
	Többféle beállítás mód
	Hangfelismerés
	GPS-címke
	Fotó megosztása
	Fénykép megosztása baráttal
	ChatON fényképmegosztás
	Távoli kereső

Fényképek készítése

A témára fókuszálásához nyomja le félig az Exponáló gombot. Amikor a téma éles, a fókusz keret színe zöldre vált. Fénykép készítéséhez nyomja meg az Exponáló gombot.

Vagy érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell. Amikor a téma éles, a fókusz keret színe zöldre vált. A fénykép elkészítéséhez érintse meg a ikont.

Videók készítése

Egy videó elkészítéséhez érintse meg a ikont. A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

Felvétel közben az élesség módosításához érintse meg ott, ahová az élességet állítani szeretné.

- Egyszerre legfeljebb 25 percnyi videó készíthető.
- Ha kis írási sebességű memóriakártyát használ, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem tudja megfelelően menteni a videót. A felvétel leállhat, vagy a felvett videoképkockák sérülhetnek.
- A kis írási sebességű memóriakártyák nem támogatják a nagy felbontású videofelvételt. Nagy felbontású videók rögzítéséhez nagyobb írási sebességű (micro SDHC Class10 vagy gyorsabb) memóriakártyát használjon.
- A videofelvétel mérete a videofelbontástól és a képfrissítési sebességtől függően kisebbnek tűnhet.
- Ha beállítja a képstabilizálás beállítást, a képstabilizáló hangja rögzítésre kerülhet.
- Ha videofelvétel közben használja a zoom funkciót, akkor a fényképezőgép az objektív működésének zaját is felveheti. Az objektív hangjának csökkentéséhez használja a csendes zoom funkciót. (106. o.)
- Ha videó felvétele közben hirtelen megváltoztatja a felvétel készítésének nézőpontját, a fényképezőgép nem biztos, hogy helyesen fogja rögzíteni a képet.
- Ha videó felvétele közben a kézi élességállításhoz megérinti a képernyőt, az érintési hang rögzítésre kerülhet.

Fényképek és videók megtekintése

Az elkészített fényképek vagy videók megtekintéséhez érintse meg a Galéria ikont. Lépjen balra vagy jobbra az előző vagy következő kép megtekintéséhez. (108. o.)

A zoom gyűrű használata

Közelítés és távolítás

A nagyításhoz forgassa el a zoom gyűrűt az óramutató járásával egyező irányba, a kicsinyítéshez pedig az óramutató járásával ellentétes irányba.

- A kicsinyítés/nagyítás effektus videofelvétel közben a nagyítás funkción keresztül érhető el.
- Ha túl gyorsan forgatja el a zoom gyűrűt, az objektív védelme érdekében a zoom funkció nem biztos, hogy működni fog.
- A zoom funkció használatakor az objektív a használni kívánt zoom arány pontos beállítása előtt a fókusz beállításához előre és hátra mozog.
- A természetes látószög megőrzése érdekében a zoom arány a magasabb értékeknél gyorsabban növekszik.

A fókusz beállítása

Az élesség beállításához az Exponáló gombot félig lenyomva tartva forgassa el a zoom gyűrűt.

A fényképezőgép vagy Galéria elindítása

A a fényképezőgép és galéria gyorsindító képernyőjének eléréséhez a Kezdőképernyőn forgassa el a zoom gyűrűt. A fényképezőgép elindítható valamely kedvenc fényképezési mód kiválasztásával.

Fényképezek vagy videofelvételek készítése hangutasításokkal

A hangfelismerés használata fényképek vagy videóféelvételek készítésére a hangutasítások segítségével.

Érintse meg a → lehetőséget. Mondjon ki egy fényképezési utasítást, mint például Mosoly, Csíz, vagy Felvétel.

A fényképezőgép irányításához használható további hangutasításokhoz érintse meg a → lehetőséget.

Szűrőeffektusok használata fényképezéshez vagy videofelvételhez

A szűrőeffektusokkal egyedi fényképeket vagy videókat készíthet.

Érintse meg a lehetőséget, majd válasszon egy szűrőeffektust. A rendelkezésre álló beállítások üzemmódtól függően változnak.

- **Effektus nélkül**: ne alkalmazzon effektust.
- **Vignettálás**: ez az effektus a Lomo (nagysebességű felvételt készítő) fényképezőgépek régies színeit, erős kontrasztjait és erőteljes háttérelmosását.
- **Szürkeárnyalatos**: ez az effektus fekete-fehérré alakítja a képet.
- **Szépia**: ez az effektus vöröses irányba tolja a háttérben lévő témát.
- **Régies**: az effektus hatására a kép a régi korok kinézetét és érzetét adja.
- **Halvány színek**: az effektus elhalványítja a kép színeit.
- **Türkiz**: az effektus lágy türkizkék színű színhatást eredményez.
- **Tónus**: az effektus színárnyalatot visz a képekbe.
- **Rajzfilm**: az effektus rajzfilmes hatást visz a képekbe.
- **Rosszkedvű**: az effektus egyszínű rajzfilmes hatást visz a képekbe.
- **Homokkő**: az effektus érdes hatást kölcsönöz a képeknek.
- **Olajpasztell**: az effektus pasztel festmény hatást visz a képekbe.
- **Halszem**: a keret széleinek kifeketítése, és a tárgyak torzítása a halszem objektív vizuális hatásának imitálása céljából.

A fényképezési beállítások gyors módosítása

A fényképezési beállítások gyors módosításához érintse meg a lehetőséget. A rendelkezésre álló beállítások üzemmódtól függően változnak.

- : a fényképezőgép konfigurálási beállításai.
- : a vaku be-, illetve kikapcsolása.
- : a beállítás használata időzített felvételek készítéséhez.
- : a képjavaslat funkció be-, illetve kikapcsolása. (120. o.)
- : az S Health használatával kapcsolatos információk megtekintése a fényképezőgépen.
- : a hangvezérlés be- vagy kikapcsolása fényképezéshez.
- : megosztási opciók be- vagy kikapcsolása.

A fényképezőgép bemozdulásának csökkentése

A fényképezőgép bemozdulása általi elmosódások csökkentése vagy megszüntetése érdekében használja az optikai képstabilizátor (OIS) opciót.

Szakértői módban érintse meg a ⚙ → 📷 → **OIS (képstabilizáló)** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Korrekció előtt

Korrekció után

Az arcfelismerés használata

Mosoly felvétele

A fényképezőgép automatikusan érzékeli a mosolygó arcot, majd kioldja a zárat.

Szakértői módban érintse meg a ⚙ → 📷 → **Arcészlelés** → **Mosoly felvétele** lehetőséget.

Irányítsa a fényképezőgépet egy személy felé, majd nyomja meg az exponáló gombot. Amikor a fényképezőgép mosolygó arcot érzékel, automatikusan elkészíti a fényképet.

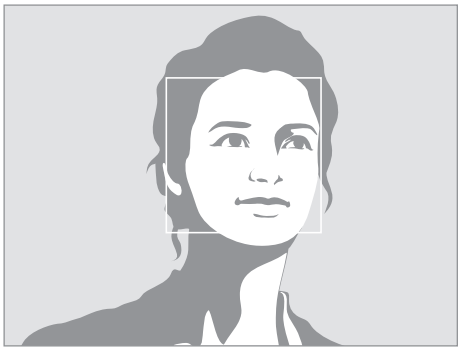

Arcfelismerés

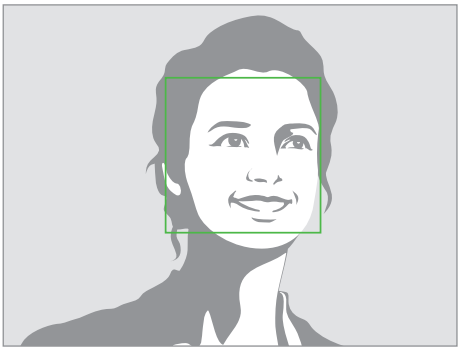

Mosoly érzékelése

Pislogás érzékelése

Ha a fényképezőgép behunyt szemet érzékel, akkor automatikusan több fényképet készít egymás után.

Szakértői módban érintse meg a → → **Arcészlelés** → **Pislogásészlelés** lehetőséget.

Irányítsa a fényképezőgépet egy személy felé. Amikor a fényképezőgép felismer egy emberi arcot, az arc körül egy fehér keret jelenik meg. Ha az exponáló gomb lenyomásának pillanatában a szemek lehunyt állapotban vannak, akkor a fényképezőgép egymás után több fényképet készít.

Tanácsok tisztább fotók készítéséhez

A fényképezőgép megfelelő tartása

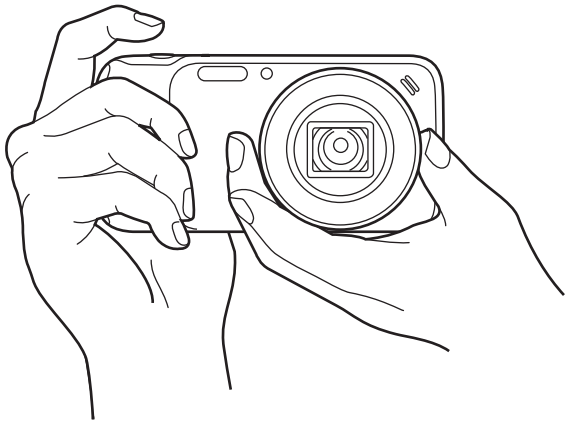

Ügyeljen arra, hogy ne takarja el a képernyőt, az optikát, a vakut vagy a mikrofont.

Ügyeljen arra, hogy ne tegye ki az optikát közvetlen napfénynek. Ez a képérzékelő elszíneződését vagy hibás működését okozhatja.

Az exponáló gomb félig történő lenyomása

Az élesség beállításához félig nyomja le az exponáló gombot. A fényképezőgép automatikusan beállítja az élességet, fényerőt és fehéregyensúlyt, majd a fókusz beállító keret zöldre vált. Ha az élesség nincs beállítva, akkor a fókusz kerete pirosra vált.

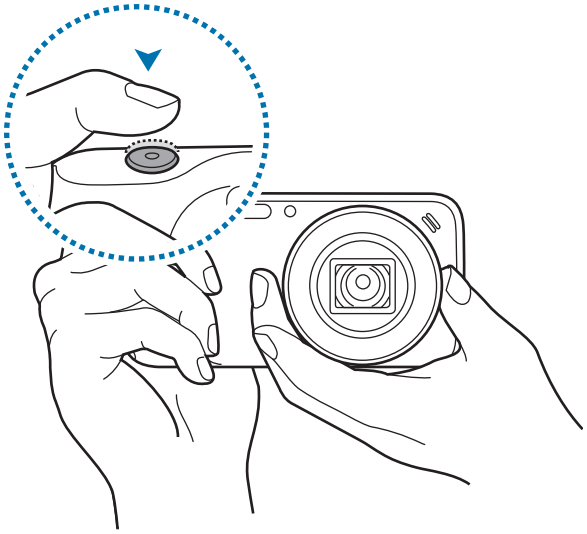

A fényképezőgép bemozdulásának csökkentése

A fényképezőgép bemozdulásának optikai úton történő csökkentéséhez kapcsolja be az optikai képstabilizálást (OIS). (77. o.)

A téma élességének biztosítása

A téma az alábbi esetekben nehezen állítható élesre:

- Ha a téma és a háttér közötti kontraszt kicsi. Például a témaként szereplő személy a háttérhez hasonló színű ruhát visel.
- A téma mögötti fény túl erős.
- A téma fényes vagy fényvisszaverő felületű.
- A témában vízszintes mintázat, például sötétítő reluxa szerepel.
- A téma nem a keret közepén helyezkedik el.

Az élességrögzítés

Nyomja le félig az exponáló gombot. A téma élességének beállítását követően módosíthatja a kompozíciót. Ha elkészült, készítse el a felvételt az exponáló gomb lenyomásával.

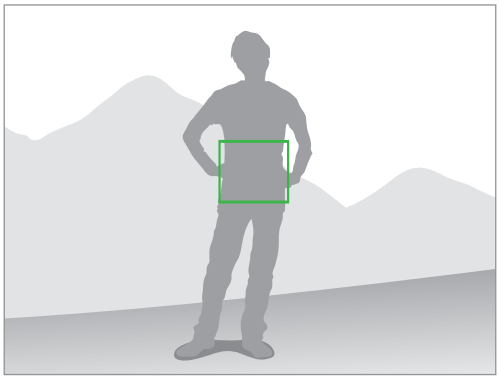

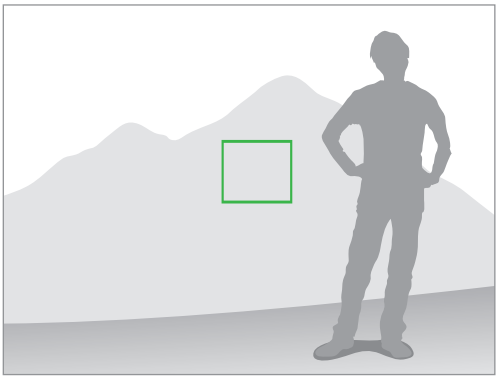

Fényképek készítése gyenge fényviszonyok mellett

- Gyenge fényviszonyok melletti fényképezéshez kapcsolja be a vakut. (102. o.)
- Állítsa be az ISO-érzékenység értékét. (98. o.)

Ha a téma gyorsan mozog

Mozgó témák fényképezésekor használja a folyamatos fényképezés funkciót. (86. o.)

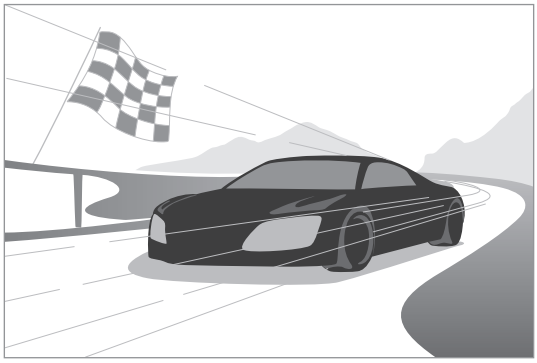

Több fénykép folyamatos készítéséhez nagyobb írási sebességű (micro SDHC Class10 vagy gyorsabb) memóriakártyát használjon.

Fényképezőgép: fényképezési módok

Automatikus

Fényképezés a fényképezőgép által automatikusan kiválasztott témaüzemmódokkal. Ebben az üzemmódban a fényképezőgép felismeri a fényképezési viszonyokat, és automatikusan beállítja a megvilágításban szerepet játszó tényezőket, köztük a zársebességet, a rekesznyílás értékét, a fénymérést és a fehéregyensúlyt. Mivel a fényképezőgép vezérli a legtöbb funkciót, bizonyos fényképezési beállítások korlátozottak. Ez az üzemmód a legkevesebb beállítás miatt a gyors pillanatfelvételek készítésekor hasznos.

Érintse meg az **MODE** → **Auto.** lehetőséget.

Az exponáló gomb félig lenyomásakor a előnézeti képernyő jobb felső sarkában a témaüzemmódhoz tartozó ikon megjelenítéséhez érintse meg a → → → **Észlelés megjelenítése** → **Be** lehetőséget.

- A fényképezőgép még azonos témák esetén is eltérő jeleneteket érzékelhet függően az olyan külső tényezőktől, mint kamera remegése, világítás és a téma távolsága.
- Amennyiben a fényképezőgép nem észlel megfelelő tematikus üzemmódot, akkor a üzemmód alapértelmezett beállításait használja.
- Még ha arcot érzékel is a fényképezőgép, lehet, hogy nem választja ki a Portré üzemmódot. Ez a téma helyzetétől és a megvilágítástól függ.
- Ebben az üzemmódban a megfelelő módok kiválasztásakor a beállítások folyamatos változtatása miatt a fényképezőgép akkumulátora gyorsabban merül.

Professzionális

Használja ezt az üzemmódot a különféle fényképezési üzemmódok kézi beállításával készülő fényképek és videók készítéséhez, beleértve a zársebességet, rekesznyílás értéket, megvilágítási értéket és ISO érzékenységet.

Program üzemmód

Ebben az üzemmódban a fényképezőgép automatikusan az optimális megvilágítás eléréséhez állítja be a zársebességet és a rekesznyílás értéket. Ez az üzemmód akkor hasznos, amikor azonos megvilágítási értékekkel szeretne fényképeket készíteni, miközben más beállításokat módosítani szeretne.

Érintse meg a **MODE** → **Professzionális** → **P** lehetőséget és válassza ki a kívánt fényképezési üzemmódot.

Színvarázsló üzemmód

Ez az üzemmód lehetővé teszi a színek beállítását a FÉ (fényerő), színtelítettség, kontraszt és élesség kézi beállításával. Ebben az üzemmódban kontrollálhatók a fényképek színei.

Érintse meg a **MODE** → **Professzionális** → **C** lehetőséget és válassza ki a kívánt fényképezési üzemmódot.

Kézi üzemmód

Ez az üzemmód lehetővé teszi a zársebesség és rekesznyílás érték kézi beállítását. Ebben az üzemmódban teljesen kontrollálhatók a fényképek fényértékei. Ez az üzemmód jól kontrollált helyeken hasznos, mint például fotóstúdió vagy amikor szükség van a fényképezőgép finomhangolására. Ez az üzemmód javasolt továbbá éjszakai felvételek és tüzijátékok rögzítése esetén.

Érintse meg a **MODE** → **Professzionális** → **M** lehetőséget és válassza ki a kívánt fényképezési üzemmódot.

- Magas ISO érték beállítása esetén, vagy amikor a zár hosszabb ideig van nyitva, a képen a képzaj mértéke megnövekedhet.
- A fényképezőgép bemozdulásának elkerülése érdekében használjon állványt és távkioldót.
- Minél tovább marad nyitva a zár, annál hosszabb ideig tart a fénykép elmentése. A fénykép mentése közben ne kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- A két különböző rekesznyílás értékből kiválaszthatja az egyiket. Az elérhető értékek a zoom arányának függvényében eltérőek lehetnek.

Intelligens

Ezzel a funkcióval különböző jelenet beállításokhoz előre beállított értékekkel készíthet fényképeket.

Javasolt intelligens üzemmód

Használja ezt a fényképezőgép által automatikusan javasolt intelligens üzemmódok egyikének használatával történő fényképezéshez.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Javasolt intelligens üzemmód** lehetőséget.

Nyomja le félig az Exponáló gombot, válasszon egy üzemmódot a javasolt listából, madj a fénykép elkészítéséhez nyomja le az Exponáló gombot. Amennyiben nem választ üzemmódot a javasolt listából, a fényképezőgép a fényképet Auto üzemmódban készíti el.

A kiválasztott üzemmód alaphelyzetbe állításához érintse meg a ⮌ ikont.

Szép arc

Fénykép készítése világosabb arccal a lágyabb képek érdekében.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Szép arc** lehetőséget.

A fénykép készítéséhez nyomja meg az exponáló gombot. Érintsen meg egy arcot és állítsa be az effektusokat. Az eredeti és a módosított fénykép közötti váltáshoz érintse meg az **Előtte-utána** lehetőséget. A fénykép mentéséhez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Legjobb fénykép

Ebben az üzemmódban rövid időn belül több fényképet készíthet, majd kiválaszthatja közülük a legjobbat.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Legjobb fénykép** lehetőséget.

Több fénykép készítéséhez nyomja meg az exponáló gombot. Érintse meg hosszan a menteni kívánt fényképeket, majd érintse meg a **Ment** elemet.

Sorozatfelvétel

Fényképsorozat készítése mozgó témáról.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Sorozatfelvétel** lehetőséget.

Több fénykép folyamatos készítéséhez a fényképezőgép mozdulatlanul tartása mellett nyomja meg és tartsa lenyomva az exponáló gombot.

Több fénykép folyamatos készítéséhez nagyobb írási sebességű (micro SDHC Class10 vagy gyorsabb) memóriakártyát használjon.

Legjobb arc

Több csoportkép és ezek kombinálásával a lehető legjobb kép készítése.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Legjobb arc** lehetőséget.

Több fénykép készítéséhez nyomja meg az exponáló gombot. A legjobb felvétel érdekében tartsa a fényképezőgépet stabilan és tartsa mozdulatlanul a fényképek készítése alatt. Érintse meg a sárga keretet minden arcon és válassza ki minden egyes archoz a legjobb arcot. Miután az egyes arcokhoz kiválasztotta a legjobb arcot, a képek egy képpé kombinálásához és elmentéséhez érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Gyerekképek

Használja ezt, hogy vicces hangot játsszon le, amivel fényképezés közben felkelti a gyermekek érdeklődését.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Gyerekképek** lehetőséget.

Nyomja meg az Exponáló gombot. A fényképezőgép lejátssza a figyelemfelkeltő hangot és amikor érzékeli az arcot, több fényképet készít.

A figyelemfelkeltő hang módosításához érintse meg a → → → **Figyelemfelkeltő hang** lehetőséget.

Tájkép

Ebben az üzemmódban gazdagabb színárnyalatú fényképeket készíthet a kék égboltról és tájakról.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Tájkép** lehetőséget.

Hajnal

Ezzel a funkcióval finom színekkel teli hajnali égboltot fényképezhet.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Hajnal** lehetőséget.

Hó

Ezzel a funkcióval havas környezetben ragyogóbb felvételeket készíthet.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Hó** lehetőséget.

Makró

Fényképek készítése nagyon közeli témáról.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Makró** lehetőséget.

Az életlen fényképek elkerülése érdekében tartsa a fényképezőgépet mozdulatlanul.

Étel

Ezzel a funkcióval élelmiszerekről készíthet élénkebb színtónusokkal teli fényképeket.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Étel** lehetőséget.

Buli/beltér

Ezzel a funkcióval élénk, épületen belüli fotókat készíthet.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Buli/beltér** lehetőséget.

Akció kimerevítése

Nagy sebességgel mozgó témák fényképezéséhez.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Akció kimerevítése** lehetőséget.

Fényes, nappali fényviszonyok mellett javasoljuk a használatát.

Árnyalatgazdagság

Ezzel a funkcióval a világos és sötét részek részleteinek elvesztése nélkül készíthet fényképeket. A fényképezőgép különböző expozíciós értékek mellett automatikusan több képet készít, majd azokat egyetlen fényképpé egyesíti. Az eredeti megvilágítási értékkel készített fénykép szintén elmentésre kerül.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Árnyalatgazdagság** lehetőséget.

Több fénykép készítéséhez a fényképezőgép mozdulatlanul tartása mellett nyomja meg az exponáló gombot.

Az effektus használatával

Az effektus használata nélkül

- A fényképezőgép rázkódása, a megvilágítás, a téma mozgása és a fényképezési környezet mind befolyásolhatják a funkció működését.
- Ennél a funkciónál a vaku le van tiltva.
- Mozgó téma fényképezésekor utánhúzás jelentkezhet.
- Állvány használata ajánlott.

Panoráma

Széles panorámaképek készítése.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Panoráma** lehetőséget.

Készítsen egy felvételt az exponáló gomb lenyomásával, majd mozgassa el a fényképezőgépet egy irányban. Amikor az kék keret egybeesik az előnézeti képpel, akkor a fényképezőgép automatikusan elkészíti a panoráma képsorozat következő felvételét. A fényképezés leállításához nyomja meg ismét az exponáló gombot. A készülék a fényképeket automatikusan egyetlen panorámaképpé egyesíti.

- A legjobb eredmény elérése érdekében kerülje az alábbiakat:
  - A fényképezőgép túl gyors vagy túl lassú mozgatása.
  - A fényképezőgép túl kis mértékű mozgatásai a következő kép készítéséhez.
  - A fényképezőgép egyenetlen sebességgel történő mozgatása.
  - A fényképezőgép rázása.
  - A fényképezőgép irányának módosítása fényképezéskor.
  - Fényképek készítése gyenge fényviszonyok mellett.
  - Fényképek készítése mozgó témákról.
  - Fényképezés olyan helyen, ahol a fény erőssége és színe változik.
  - Az olyan felismerhetetlen hátterek, mint üres égbolt vagy sima fal előtt álló témákról fénykép készítése.
- A felvétel készítése a következő körülmények között leállításra kerül:
  - A témától való távolság változása fényképezés közben.
  - A fényképezőgép túl gyors mozgatása.
  - Ha a fényképezőgép nem mozog.
- A kompozíció vagy a helyszínen belüli mozgás miatt előfordulhat, hogy a fényképezőgép leállítja a felvételt.
- Panoráma módban előfordulhat, hogy a fényképezőgép az utolsó képet nem rögzíti teljes egészében, ha a fényképezőgépet pont ott állítja meg, ahol szeretné, hogy a felvétel véget érjen. A teljes kép rögzítéséhez mozgassa a fényképezőgépet kicsit túl azon a ponton, ahol a felvételt be kívánja fejezni.

Vízesés

Ez az üzemmód vízesések fényképezésére alkalmas.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Vízesés** lehetőséget.

A lassú zársebesség miatt a kép elmosódottnak tűnhet, amikor a fényképezőgép elkészíti a fényképeket. Használjon fényképezőgép állványt.

Animált fénykép

Használja ezt az üzemmódot olyan fénykép készítéséhez, ahol néhány kiválasztott objektum mozog, vagy a fényképezőgép által automatikusan érzékelt tárgyak kimerevítésre vagy animálásra kerülnek.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Animált fénykép** lehetőséget.

A fénykép készítéséhez nyomja meg az exponáló gombot. Érintse meg az **Animálás** vagy **Befagyasztására** lehetőséget, majd az érzékelt mozgó tárgyak animálásához vagy kimerevítéséhez súrolja a képernyőt. A kivágás hosszának módosításához érintse meg a **Vágás** lehetőséget, vagy az animáció irányának módosításához érintse meg az **Irány** lehetőséget. Majd a fénykép mentéséhez érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Dráma

Mozgás megörökítéséhez több képből egy képet hoz létre.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Dráma** lehetőséget.

Több fénykép folyamatos készítéséhez a fényképezőgép mozdulatlanul tartása mellett nyomja meg az exponáló gombot. A fájl mentéséhez érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat. Más fényképezési körülmények között a fényképezőgép nem biztos, hogy megfelelő képeket fog készíteni.

- Tartsa a fényképezőgépet stabilan és tartsa mozdulatlanul a fényképek készítése alatt.
- Fénykép készítése egy irányba mozgó témákról.
- Mozgó tárgyakat nem tartalmazó hátterű fényképek készítése.
- Kerülje a háttérhez hasonló színű témákról fényképek készítését.
- Kerülje az olyan téma fényképezését, amely túl közel vagy túl távol van, hogy elférjen a képernyőn, vagy amely túl hosszú, mint például egy busz, vagy vonat.

Radír

Használja ezt a funkciót fényképek készítésére és a háttérben mozgó tárgyak törlésére.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Radír** lehetőséget.

Sorozatkép készítéséhez nyomja meg az exponáló gombot. A fényképezőgép törli a mozgó tárgy mozgási nyomait. Az eredeti fénykép visszaállításához érintse meg a **Mozgó obj. megjelen.** lehetőséget, érintse meg a kijelölt területet, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

- Tartsa a fényképezőgépet stabilan és tartsa mozdulatlanul a fényképek készítése alatt.
- Amikor a háttér színével megegyező színű témát fényképez, a fényképezőgép nem fogja felismerni a mozgást.
- A nagyon kicsit, vagy túlságosan mozgó témák fényképezésekor nem biztos, hogy a fényképezőgép felismeri a teljes mozgást.
- Amennyiben több téma mozog a háttérben, a fényképezőgép ne biztos, hogy minden mozgást felismer.

Hangos kép

Használja ezt a kép háttérhanggal gazdagításához.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Hangos kép** lehetőséget.

A fénykép elkészítése előtt a fényképezőgép néhány másodperc hangot rögzít.

A fénykép készítése előtt vagy után a fényképezőgép felvételi hangjának beállításához érintse meg a → → → **Hang** lehetőséget.

AMikor ebben az üzemmódban készít fényképeket, a hang a beépített mikrofonnal kerül rögzítésre.

Sziluett

Sötét formák világos háttér előtti fényképezéséhez.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Sziluett** lehetőséget.

A sziluett-hatás maximalizálása érdekében fényes helyszínen készítse el a fényképeket.

Naplemente

Ez az üzemmód naplemente fényképezésére alkalmas.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Naplemente** lehetőséget.

Éjszakai

Ebben az üzemmódban vaku használata nélkül készíthet gyenge fényviszonyok mellett fényképeket.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Éjszakai** lehetőséget.

Több fénykép készítéséhez a fényképezőgép mozdulatlanul tartása mellett nyomja meg az exponáló gombot. A fényképeket a készülék automatikusan egyetlen fényképpé egyesíti.

A lassú zársebesség miatt a kép elmosódottnak tűnhet, amikor a fényképezőgép elkészíti a fényképeket. Használjon fényképezőgép állványt.

Tűzijáték

Ez az üzemmód tűzijáték fényképezésére használható.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Tűzijáték** lehetőséget.

A lassú zársebesség miatt a kép elmosódottnak tűnhet, amikor a fényképezőgép elkészíti a fényképeket. Használjon fényképezőgép állványt.

Fénysávok

Ezzel a funkcióval gyenge megvilágítás mellett hosszú expozíciót tartalmazó fényképeket készíthet.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Fénysávok** lehetőséget.

A lassú zársebesség miatt a kép elmosódottnak tűnhet, amikor a fényképezőgép elkészíti a fényképeket. Használjon fényképezőgép állványt.

Saját üzemmód

Használja ezt a kedvenc fényképezési módok regisztrálására és azok kényelmes kiválasztására. Legfeljebb 5 kedvenc üzemmódot jegyeztethet meg.

Érintse meg a **MODE** → **Saját üzemmód** → **Szerk.** lehetőséget, majd válassza ki a kedvenc fényképezési módjait. A kiválasztás befejezése után a mentéshez érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Fényképezőgép: fényképezési opciók és beállítások

Fényképezési opciók személyre szabása

A fényképezőgép különféle fényképezési opciókat kínál. Ezekkel személyre szabott fényképek és videók készíthetők.

A fényképezési beállítások gyors eléréséhez érintse meg a ⚙ lehetőséget. A kiválasztott üzemmód függvényében megérintheti a › → ⚙ lehetőséget.

Válasszon egy opciót és mentse el.

- Az elérhető opciók a fényképezési mód és használt objektív, valamint fényképezési körülmények függvényében eltérőek lehetnek.
- A választott opciótól függően előfordulhat, hogy egyes beállítások nem érhetők el.

EV (fényerő)

A fényképezőgép a fénykép kompozíció és a téma helyzetének figyelembevételével a fény erősségének mérésével automatikusan beállítja az expozíciós értéket. Ha a fényképezőgép által beállított expozíciós érték alacsonyabb, vagy magasabb, mint a szükséges, az expozíció kézzel módosítható.

Érintse meg a **MODE** → **Professzionális** → **P** / **C** lehetőséget. Forgassa el a fényképezési opciók tárcsát **EV (fényerő)** állásba, és állítsa be az expozíciós értéket.

Sötétebb (-) Semleges (0) Világosabb (+)

- Ha egy fénykép készítésekor a megfelelő expozíciós értéke nem állapítható meg, akkor az **AE BKT** funkció használatával több, különböző expozíciós érték mellett fényképet készíthet.
- A nagyobb expozíciós érték mellett készült fényképek a lassabb záridő miatt elmosódottak lehetnek.

ISO (érzékenység)

Az ISO érzékenység értéke jelzi a fényképezőgép érzékenységét a fényre.

Magasabb ISO érzékenység esetén a fényképezőgép érzékenyebb a fényre. Tehát a magasabb ISO érzékenység kiválasztásakor lehetőség van árnyékos vagy sötét helyeken is a fénykép készítésére nagyobb zársebességgel. Azonban ez az elektromos zaj növekedését is okozhatja, amely szemcsés fényképet eredményez.

Érintse meg a **MODE** → **Professzionális** → **P** / **C** lehetőséget. Forgassa el a fényképezési opciók tárcsát **ISO (érzékenység)** állásba, és válasszon ki egy IS értéket.

Példák

ISO 100

ISO 400

ISO 800

ISO 3200

Növelje az ISO érzékenységet olyan helyeken, ahol tilos a vaku használata. Magas ISO beállítása esetén akkor is tiszta fényképet készíthet, ha nem helyez el további fényforrásokat.

WB (fényforrás)

A fehéregyensúly jelenti a fénykép színén megjelenő fényforrást.

A fénykép színei függenek a fényforrás típusától és minőségétől is. Ha azt szeretné, hogy a fénykép színe élethű legyen, a fehéregyensúly beállításához válassza ki a megfelelő megvilágítási feltételt vagy állítsa be kézzel a fehéregyensúlyt. Beállíthatja az előre megadott fényforrások színét is, hogy a fénykép színei vegyes megvilágítás esetén is élethűek legyenek.

Szakértői módban érintse meg a → → **WB (fényforrás)** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

- **Auto**: a fényviszonyoktól függő automatikus beállítások használata.
- **Nappali fény**: napos időjáráshoz. Ezt a beállítást választva lesznek a legközelebb a fénykép színei a téma természetes színeihez.
- **Felhős**: felhős időben vagy árnyékban. A felhős napokon készített felvételek árnyalata kékesebb a napsütéses napokon készítettekénél. Ez a beállítás ezt a hatást küszöböli ki.
- **Fénycső H**: napfény jellegű vagy 3 irányú fénycsöves világítás esetén.
- **Fénycső L**: hideg fehér fénycsöves világítás esetén.
- **Izzólámpa**: izzólámpák vagy halogén lámpák esetén használható. A volfrámszálas izzólámpák vöröses árnyalatúvá teszik a képet. Ez a beállítás ezt a hatást küszöböli ki.
- **Egyedi**: egyéni fehéregyensúly beállítása. Irányítsa az objektívet egy fehér felületre, majd nyomja meg az Exponáló gombot.
- **K**: a fényforrás színhőmérsékletének manuális beállítása. A színhőmérséklet egy kelvinben kifejezett mértékegység, amely az adott típusú fényforrás színárnyalatát jelöli. A színhőmérséklet növekedésével a színeloszlás egyre hidegebbé és fordítva, a színhőmérséklet csökkenésével egyre melegebbé válik. Ezzel ellentétben amikor a színhőmérséklet csökken, a színeloszlás melegebb tónusúvá válik. Húzza el a csúszkát vagy érintse meg a + vagy − lehetőséget a színhőmérséklet beállításához.

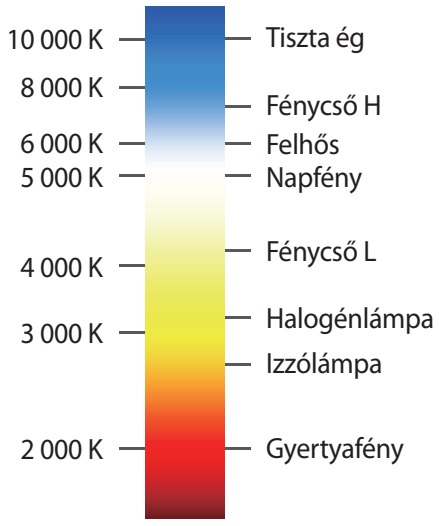

Példák

Automatikus fehéregyensúly

Napfény

Felhős

Izzólámpa

Mérés

A mérési mód azt a módszert jelenti, amellyel a fényképezőgép a fényt méri. A fényképezőgép méri a jelenetben a fény mennyiségét és a mérés eredményét számos üzemmódban használja a különféle beállítások módosításához. Például ha a téma sötétebbnek látszik, mint a tényleges színe, a fényképezőgép készít róla egy túlexponált képet. Ha a téma világosabbnak látszik, mint a tényleges színe, a fényképezőgép készít róla egy alulexponált képet.

Szakértői módban érintse meg a → → **Mérés** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

- **Mátrix**: a fényképezőgép több területen kiszámítja a fény mennyiségét. Amikor a fény megfelelő, vagy nem megfelelő mennyiségű, a fényképezőgép a jelenet általános fényesség átlagolásával beállítja az expozíciós értéket. Ez a mód általános fényképekhez megfelelő.

- **Pontszerű**: a fényképezőgép kiszámítja a fény mennyiségét a kép közepén. Amikor olyan környezetben készít fényképet, ahol a háttérfény túl erős a téma mögött, a fényképezőgép úgy állítja be az expozíciót, hogy a téma megfelelően legyen megvilágítva.
- **Középre súlyozott**: a fényképezőgép a szpot fénymérésnél szélesebb területet vesz számításba. Összegzi a kép középső területén (60–80%) és a kép többi részén mérhető fényt (20–40%).

Vezetés mód

Használja ezt az opciót a fényképezési mód beállítására. A folyamatos felvétel gyorsan mozgó témák, például versenyautók fényképezésére ajánlott.

Szakértői módban érintse meg a → → **Vezetés mód** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

- **Folyamatos normál**: egyetlen fénykép készítése.
- **Folyamatos nagy**: fényképsorozat készítése mozgó témáról.
- **AE BKT**: az automatikus expozíció keretezés beállítás használata három egymást követő fénykép készítéséhez különböző expozíciós beállításokkal (egy értékkel világosabb, az eredeti, egy értékkel sötétebb). A képek elmosódásának elkerülése érdekében használjon állványt.

- A fényképek mentése a memóriakártya kapacitásától és teljesítményétől függően hosszabb időt vehet igénybe, mint a folyamatos módban készített fényképek esetén.
- Folyamatos felvételkészítés esetén az állvány használata javasolt.

Mobilfény

A témáról élethű képek készítéséhez a fény mennyiségének állandónak kell lennie. Amikor a fényforrás változik, akkor használhat vakut az állandó fény biztosításához.

Érintse meg a (vagy →) → → **Mobilfény** lehetőséget, és válasszon egy beállítást.

- **Ki**: használja ezt a vaku kikapcsolásához.
- **Auto.**: a vaku automatikus használata. A vaku sötét témaháttér esetén villan.
- **Vörösszem 2.**: használja ezt a funkciót a témaként szereplő személy szemében megjelenő vöröses fényhatás megelőzésére.
- **Derítés**: a vaku állandó használata.
- **Lassú szink.**: használja ezt a funkciót a háttér részleteinek megőrzéséhez.
- **Vörösszem 1.**: használja ezt a funkciót a témaként szereplő személy szemében megjelenő vöröses fényhatás javítására.

- A vaku két villanása közt eltelik egy kis idő. A második felvillanás előtt ne mozdítsa el a fényképezőgépet.
- A vaku fényének visszaverődése esetén, vagy ha a levegőben nagyobb mennyiségű por van, a fényképen parányi foltok jelenhetnek meg.

Fókuszmód

Használja ezt a funkciót a témának megfelelő élesítési mód kiválasztásához.

Szakértői módban érintse meg a → → **Fókuszmód** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

- **Aut.fókusz**: használja ezt álló témák felvételéhez. Amikor félig lenyomja az exponáló gombot, az élesség rááll a fókusz területre. Az élesség elérésekor a terület zöldre vált.
- **Makró**: nagyon közeli tárgyak felvételére használható.

Fókuszterület

Használja ezt az opciót a fókuszterület helyzetének változtatásához.

Általánosságban a fényképezőgépek a legközelebbi témára élesítenek. Amikor sok téma van a képen, előfordulhat, hogy a nem megfelelő témára kerül az élesség. A nem megfelelő témára élesítés elkerülése érdekében módosítsa a fókusz területet, hogy a kívánt tméa kerüljön a fókuszba. A megfelelő fókusz terület kiválasztásával tisztább és élesebb fényképek készíthetők.

Szakértői módban érintse meg a → → **Fókuszterület** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

- **Középső AF**: az élesség kép közepére beállítása.
- **Több AF**: használja ezt több területre élesítéshez. A fénykép két vagy több területre kerül felosztásra és a fényképezőgép megvizsgálja a fókusz pontokat minden egyes területen és zöld négyzetet jelenít meg azokon a területeken, ahol az élesség megfelelően lett beállítva. Beállított képeknél ez a beállítás javasolt.

Arcészlelés

Az arcfelismerés üzemmódhoz válassza ezt a beállítást.

Szakértői módban érintse meg a → → **Arcészlelés** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

- **Normál**: használja ezt a fénymérési módot az emberi arcok fényképezésekor.
- **Mosoly felvétele**: felismeri a mosolyt, és segít mosolygós képeket készíteni. (77. o.)
- **Pislogásészlelés**: érzékeli a lehunyt szemeket, és automatikusan további fényképeket készít. (78. o.)

- Egy arc érzékelésekor a fényképezőgép automatikusan követi az arcot.
- Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a funkció nem működik:
  - A téma túl messze van a fényképezőgéptől.
  - A megvilágítás túl erős vagy túl gyenge.
  - A fotóalany nem a fényképezőgép felé néz.
  - A témaként szereplő személy napszemüveget vagy álarcot visel.
  - A témaként szereplő személy arckifejezése drasztikusan megváltozik.
  - A téma ellenfényben van, vagy instabil fényviszonyok vannak jelen.

Fénykép mérete

A felbontás növelésével a fénykép több képpontból fog állni, így nagyobb méretben nyomtatható ki, illetve nagyobb képernyőn tekinthető meg. Ezzel együtt viszont megnő a fájl mérete is. A digitális képkereten megtekintéshez vagy internetes feltöltéshez válasszon alacsonyabb felbontást a fényképekhez.

Érintse meg a ⚙ (vagy ❯ → ⚙) → 📷 → **Fénykép mérete** lehetőséget, és válasszon egy beállítást.

Minőség

Használja ezt a beállítást, hogy hobb fényképek készítéséhez magasabb fényképminőséget válasszon. A magasabb minőségbeállítás a fájlméretet is megnöveli.

Szakértői módban érintse meg a ⚙ → 📷 → **Minőség** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Automatikus kontraszt

Használja ezt a funkciót az ellenfényes témákról készített fényképek kontrasztjának javításához vagy amikor nagy a kontraszt a téma és a háttér között.

Szakértői módban érintse meg a ⚙ → 📷 → **Automatikus kontraszt** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Kép javítása

Használja ezt a beállítást a fényképek színének, színtelítettségének, élességének és kontrasztjának beállításához.

Szakértői módban érintse meg a ⚙ → 📷 → **Kép javítása** lehetőséget, majd húzza el a csúszkát vagy érintse meg a ⊞ vagy ⊟ lehetőséget az egyes értékekhez.

Időzítő

Használja ezt a beállítást késleltetett felvételek készítésére.

Érintse meg a (vagy →) → → **Időzítő** lehetőséget, és válasszon egy beállítást.

Az önkioldó elindításához nyomja meg az exponáló gombot. A fényképezőgép a beállított idő elteltével elkészíti a fényképeket. Az önkioldó leállításához nyomja meg az exponáló gombot.

OIS (képstabilizáló)

A fényképezőgép bemozdulása általi elmosódások csökkentése vagy megszüntetése érdekében használja az optikai képstabilizátor (OIS) opciót.

Szakértői módban érintse meg a → → **OIS (képstabilizáló)** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

- **Ki**: használja ezt az opció kikapcsolásához.
- **Be**: használja ezt az OIS funkció folyamatos használatához.

- Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a funkció nem működik megfelelően:
  - Amikor a fényképezőgépet mozgatva követi a mozgó témát.
  - Ha a fényképezőgép túl sokat rázkódik.
  - Ha a zársebesség túl lassú (például gyenge fényviszonyok mellett történő fotózáskor).
  - Ha az akkumulátor gyenge.
  - A közeli fotók készítésekor.
- A funkció állvánnyal történő használata az OIS érzékelő rezgése miatt elmosódott képet eredményezhet. Állvány használatakor kapcsolja ki ezt a funkciót.
- A kijelző homályossá válhat, ha a fényképezőgépet ütés éri vagy leesik. Ilyen esetben indítsa újra a készüléket.

Videó felvételi beállítások

Érintse meg a ⚙ (vagy › → ⚙) → ■ lehetőséget, és állítsa be a videó felvételi opciókat.

- **Film mérete**: videofelbontás kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást. A nagyobb felbontású videofelvételek több memóriát foglalnak.
- **Több mozgás**: a videók lejátszási sebességének beállítása.

Az **x1** üzemmódtól eltérő bármely mód választása esetén a hangnem kerül rögzítésre.

- **Hang**: ezzel a funkcióval csökkentheti a nagyítási zajt videofelvétel közben.
- **Szélszűrő**: a szélzaj mellett más környező zajok eltávolítása.

Megosztási beállítások

A megosztási opciók beállításával a fényképek megosztása azok elkészítésekor. Érintse meg a ⚙ (vagy › → ⚙) → ⋖ lehetőséget, és válasszon egy beállítást.

- **Felvételmegosztás**: fénykép küldése közvetlenül egy másik eszközre Wi-Fi Direct funkció segítségével.
- **Fénykép megosztása baráttal**: a fényképezőgép beállítása, hogy felismerje a fényképen címkével jelölt archoz tartozó személyt és elküldje neki a fényképet.
- **ChatON fényk.megosztás**: fénykép küldése közvetlenül egy másik készülékre ChatON segítségével.
- **Távoli kereső**: egy készülék beállítása a fényképezőgép távoli vezérlésére.

Fényképezőgép beállítások

Érintse meg a ⚙ (vagy › → ⚙) → ⚙ lehetőséget, és állítsa be a videó felvételi opciókat.

- **Kamera funk. hangereje**: az autofókusz hangjának beállítása.
- **Hangjelzés**: a csipogó hang be-, illetve kikapcsolása.
- **Leírás**: az egyes üzemmódok leírásainak megjelenítése.
- **Segédvonalak**: a téma megkomponálását segítő segédvonalak megjelenítési módjának kiválasztása.

- **Aut. kép.-kikap.**: a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Előnézet**: a készített fényképek vagy videók gyors megjelenítése.
- **Dátum és idő feltüntetése**: ezzel a funkcióval dátum- és/vagy időpontlenyomatot helyezhet el a készített fényképeken.
- **Megjelenítés aut. jav.**: a fényképezőgép beállítása a kijelző fényerejének automatikus beállításához.
- **GPS-címke**: GPS-hely címke csatolása a fényképhez. Kapcsolja be ezt a funkciót, amikor **Sztorialbum** üzemmódban készít fényképeket albumok létrehozásához.

- A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
- A fotók internetre feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.

- **Hangvezérlés**: a hangvezérlés be- vagy kikapcsolása fényképezéshez vagy videókhoz.
- **Környezetérzékeny fájlnév**: a fényképezőgép beállítása szövegtől függő címkék hozzáadására a fájlnevekhez, mint például helyinformációk.

A funkció használatához be kell kapcsolni a GPS címke beállítást.

- **AF-lámpa**: itt kapcsolhatja be az autofókusz segédfény gyenge fényviszonyok melletti használatát.
- **Indítási mód**: itt állíthatja be a készülék bekapcsolásakor alapértelmezetten használni kívánt fényképezőgép-üzemmódot.
- **Tárhely**: memóriahely választása tároláshoz.
- **Visszaállítás**: a fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.

Adattároló

Galéria

A képek és videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

- Az eszközre telepített szoftvertől függően előfordulhat, hogy az eszköz egyes fájlformátumokat nem támogat.
- A használt kódolási mód függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

Képek megtekintése

A **Galéria** elindításával megjeleníthetők az elérhető mappák. Amikor egy másik alkalmazás, pl. az **E-mail** elment egy képet, automatikusan létrejön a **Download** mappa a kép tárolására. Ehhez hasonló módon, amikor képernyőképet készít, az automatikusan létrehozza a **Screenshots** mappát. A mappa megnyitásához válassza ki a mappát.

A mappában a képek a létrehozási dátumuk szerint rendezve jelennek meg. Válasszon ki egy képet a teljes képernyős megtekintéshez.

Lépjen balra vagy jobbra az előző vagy következő kép megtekintéséhez.

Közelítés és távolítás

Egy képre nagyításhoz használja a következő módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz érintse meg bárhol kétszer a képernyőt.
- Nagyításhoz húzza szét két ujját bárhol a képen. Kicsinyítéshez pedig csíptesse össze, vagy érintse meg kétszer.

Képek megtekintése a mozgás funkció használatával

Egy funkció meghatározott mozgással történő végrehajtásához használja a mozgás funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszköz** → **Mozdulatok és gesztusok** → **Mozgás** lehetőséget, húzza a **Mozgás** kapcsolót jobbra, majd kapcsolja be az egyes funkciókhoz tartozó kapcsolókat.

A mozgás funkció használatának befejezéséhez kapcsolja ki a funkció kapcsolóját.

Videó lejátszása

Az előnézet során a videó fájlok ikonnal jelennek meg. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót és érintse meg a ikont.

Képek szerkesztése

Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont és használja a következő funkciókat:

- **Kedvenc**: kép hozzáadása a kedvencekhez.
- **Diabemutató**: az aktuális mappában lévő képek megjelenítése diavetítésként.
- **Fényképkeret**: használja ezt a funkciót a képhez keret és megjegyzés adásához. A szerkesztett kép elmentésre kerül a **Photo frame** mappába.
- **Fényképes feljegyzés**: a funkció használatával megjegyzések írhatók a fényképek hátoldalára. A jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a ikont.
- **Másolás a vágólapra**: másolás a vágólapra.
- **Nyomtatás**: kép nyomtatása USB vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül. Az Ön eszköze csak bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- **Átnevez**: fájl átnevezése.
- **Fénykép megosztása baráttal**: a kép elküldése annak a személynek, aki a képen szerepel.
- **Forgatás balra**: elforgatás az óramutató járásával ellentétes irányba.
- **Forgatás jobbra**: elforgatás az óramutató járásával megegyező irányba.
- **Körbevág**: a kék keret átméretezése és a benne lévő kép mentése.
- **Közeli eszközök keresése**: bekapcsolt médiamegosztás funkcióval rendelkező eszközök keresése.
- **Beállít, mint**: a kép beállítása háttérképként vagy névjegy képként.
- **Részletek**: kép részleteinek megjelenítése.
- **Beállítások**: a Galéria beállításainak módosítása.

Képek módosítása

Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont és használja a következő funkciókat:

- **Forgatás**: a kép elforgatása.
- **Körbevág**: a kép kivágása.
- **Szín**: a kép színtelítettségének vagy fényerejének beállítása.
- **Effektus**: effektusok hozzáadása a képhez.
- **Portré**: vörösszem javítás, arcok beállítása és retusálása, vagy a háttér elmosása.
- **Matrica**: matrica felhelyezése.
- **Rajz**: a képre rajzolás.
- **Keret**: keretek hozzáadása a képhez.

Kedvenc képek

Kedvencekhez adáshoz egy kép megtekintésekor érintse meg a → **Kedvenc** lehetőséget.

Képek törlése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a → **Válasszon tételt** lehetőséget, majd bepipálással válasszon ki képeket, majd érintse meg a ikont.
- Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont.

Képek megosztása

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a → **Válasszon tételt** lehetőséget, majd bepipálással válasszon ki a másoknak elküldeni kívánt képeket, majd érintse meg a ikont.
- Másoknak elküldéshez vagy közösségi oldalakon megosztáshoz egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont.

Beállítás háttérképként

Egy kép háttérképként beállításához vagy névjegyhez rendeléséhez a kép megtekintése közben érintse meg a → **Beállít, mint** lehetőséget.

Arcok címkézése

Érintse meg a → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be az **Arc címke** lehetőséget. A képen a felismert arc körül megjelenik egy sárga keret. Érintse meg a arcot, érintse meg a **Név hozzáadása** lehetőséget és válasszon ki, vagy adjon hozzá egy névjegyet.

Amikor az arc címke megjelenik a képen, érintse meg az arc címkét és használja az elérhető opciókat, mint a hívás kezdeményezése vagy üzenetküldés.

Az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és az alany által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.

Paper Artist

Vicces effektusokkal vagy keretekkel a kép illusztrációhoz hasonlóvá tételéhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Paper Artist** lehetőséget.

A kép szerkesztéséhez használjon művészi eszközöket. A szerkesztett kép elmentésre kerül a **Galéria** → **Paper Pictures** mappába.

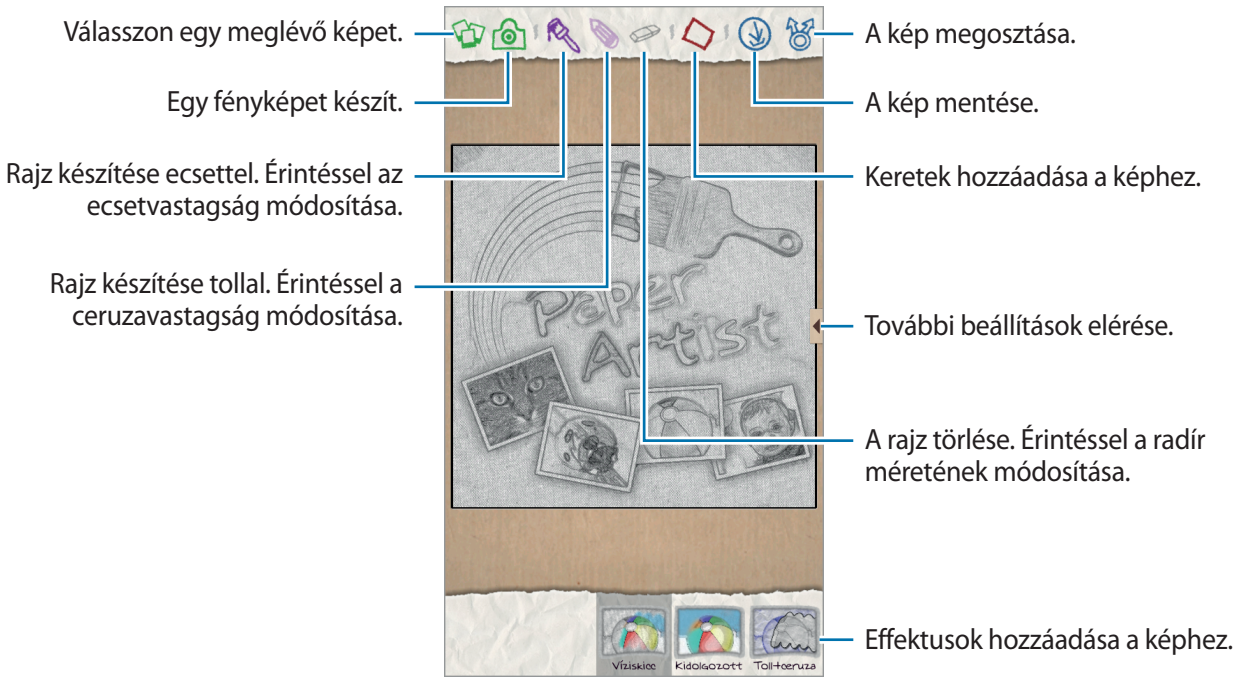

Videó

Videó fájlok lejátszásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

- Az eszköz szoftverétől függően előfordulhat, hogy egyes fájlformátumok nem támogatottak.
- A használt kódolási mód függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

Videó lejátszása

Válassza ki a lejátszandó videót.

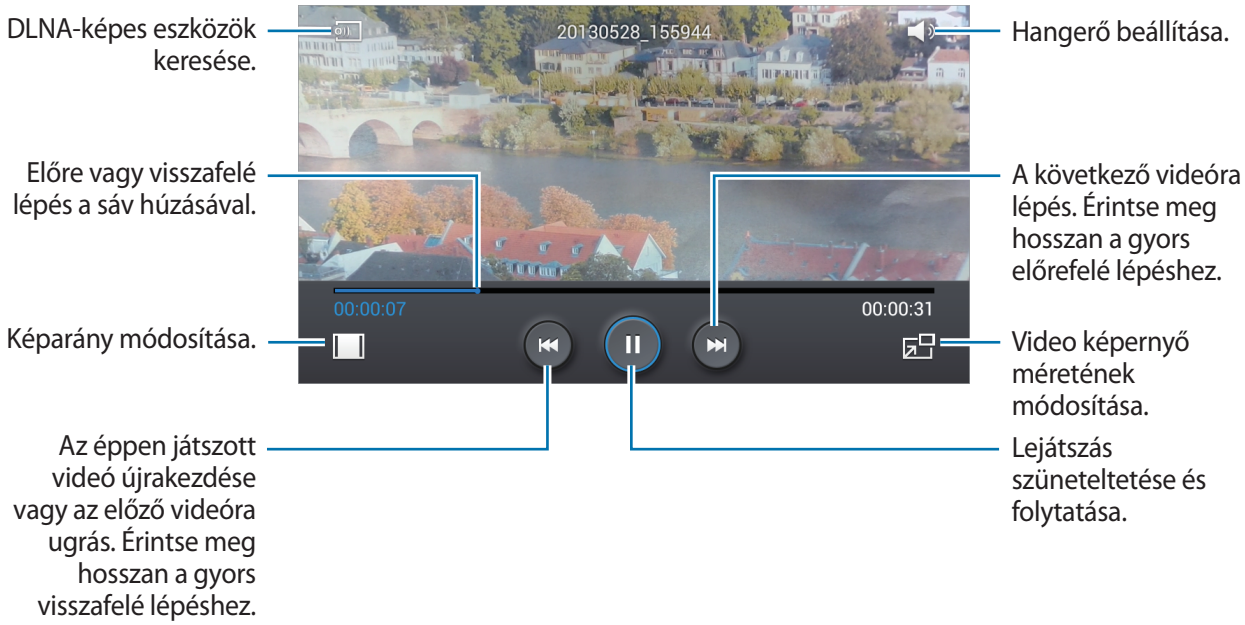

Videók törlése

Érintse meg a → **Töröl** lehetőséget, bepipálással válassza ki a videókat, majd érintse meg a **Töröl** lehetőséget.

Videók megosztása

Érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget, válasszon videókat bepipálással, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget, majd válasszon megosztási módot.

A felugró videólejátszó használata

Használja ezt a funkciót más alkalmazások használatára a videólejátszó bezárása nélkül. A felugró lejátszó használatához videók megtekintése közben érintse meg a ikont.

A lejátszó nagyításához húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéséhez pedig csíptesse össze. A lejátszó áthelyezéséhez húzza a lejátszót a kívánt irányba.

Videoszerkesztő

Ezzel az alkalmazással szerkeszti videóit, és különböző effektusokat alkalmazhat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Vid.szerk.** lehetőséget.

- Felbontástól és kodektől függően előfordulhat, hogy a **Galéria** egyes videói nem láthatók.
- A használt kódolási mód függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

Videók készítése

Új projekt létrehozásához vagy keret téma kiválasztásához érintse meg a lehetőséget. Médiafájlok hozzáadásához a képernyő bal oldalán alul érintse meg a kívánt médiatípushoz tartozó ikont, majd érintsen meg egy fájlt. Szükség szerint ismételje meg a fájlok beillesztését, majd a befejezéshez érintse meg a **Kész** elemet.

Egy képkocka törléséhez érintse meg és tartsa megérintve a képkockát, majd húzza át a kukába.

A képkockák átrendezéséhez érintse meg és tartsa megérintve, majd húzza át az új helyre a képkockát.

Érintse meg a ikonnal helyezhet el áttűnési effektust az egyes képkockák között.

A mentéshez érintse meg a → **Ment** elemet.

A videó fájlként történő exportálásához érintse meg az **Exportálás** elemet.

Szöveg beillesztése videóba

Válassza ki a szerkeszteni kívánt képkockát, a jobb oldalon található szövegbeillesztési lehetőségek használatával adja meg a szöveget, majd a videó mentéséhez érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A videó egy részének kivágása

Jelölje ki a szétválasztani kívánt képkockát, helyezze a kezdeti jelet a kívánt kezdőpontra, a zárási jelet a kívánt végpontra, érintse meg a **Kész** lehetőséget, majd mentse el a videót.

Videók szétvágása

Jelölje ki a szétválasztani kívánt képkockát, húzza a szétválasztási pontra, érintse meg a **Szétválasztás** → **Kész** lehetőséget, majd mentse el a videót.

Effektusok alkalmazása egy videón

Válassza ki a szerkeszteni kívánt képkockát, a bal oldalon válasszon egy effekt lehetőséget, majd a videó mentéséhez érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Sztorialbum

Használja ezt az alkalmazást saját digitális album létrehozására, hogy a történeteit szépen és automatikusan rendezett képek segítségével őrizhesse meg.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Sztorialbum** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Story Albumok létrehozása

Egy story album automatikus létrehozásához érintse meg a **Album létrehozása** → **Címkeadatok alapján** lehetőséget. Válasszon kritériumot, majd érintse meg a **Képek keresése** lehetőséget. Adja meg az album címét, válasszon témát, majd érintse meg az **Album létrehozása** lehetőséget.

A kézi létrehozáshoz érintse meg az **Album létrehozása** → **A Galériából** lehetőséget.

Javasolt Albumok létrehozása

Amikor egy helyszínen készít fényképeket, a készülék a megadott feltételek szerint automatikusan albumokba rendezi a képeket és javasolja új albumok létrehozását.

Érintse meg a ☰ → **Beállítások** → **Hazai város** lehetőséget, majd állítson be egy módszert a hely felismeréséhez. Válasszon egy album típust és állítsa be a fényképek minimális számát.

Amikor olyan fényképet készít, amely megfelel a beállított feltételeknek, a készülék javasolja egy album létrehozását.

Érintse meg az **Album létrehozása** → **Javaslatokból** lehetőséget. Válasszon egy albumot, adja meg az album nevét, majd érintse meg az **Album létrehozása** lehetőséget.

Amikor az elkészített fényképek száma meghaladja az egy adott napra beállított fényképek számát, akkor a készülék javasolja story albumok létrehozását.

Story Albumok megtekintése

Válasszon story albumot. A fedőkép megjelenik az első oldalon. Lépjen balra vagy jobbra az előző vagy a story albumban lévő képek megtekintéséhez.

Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont és használja a következő funkciókat:

- **Tartalom hozzáadása**: további tartalom hozzáadása az albumhoz.
- **Tartalom eltávolítása**: az albumban található tartalom törlése.
- **Szerk.**: az oldal elrendezésének módosítása vagy az aktuális oldalonon található képek szerkesztése.
- **Témaváltás**: az oldalelrendezés témájának módosítása.
- **Diabemutató**: az aktuális albumban lévő képek megjelenítése diavetítésként.
- **Megosztás**: album küldése másoknak.
- **Nyomtatás**: az album nyomtatása USB vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül. Az Ön eszköze csak bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- **Fotókönyv rendelése**: nyomtatott album megrendelése.
- **Exportálás**: az album exportálása más tárhelyekre.
- **Album törlése**: az album törlése.

Képek szerkesztése

Érintse meg az albumban az oldal képét.

Képaláírás hozzáadásához érintse meg a ikont.

A kép másoknak elküldéséhez érintse meg a ikont.

A kép törléséhez érintse meg a ikont.

A képhez effektusok adásához érintse meg a ikont.

Diavetítés indításához érintse meg a → **Diabemutató** → **Diabemutató indítása** lehetőséget.

A kép album borítókép beállításához érintse meg a → **Legyen borító** lehetőséget.

A kép óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásához érintse meg a → **Forgatás balra** lehetőséget.

A kép óramutató járásával egyező irányú elforgatásához érintse meg a → **Forgatás jobbra** lehetőséget.

Zenék

Zene hallgatásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

- A készülék szoftver verziójától függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- A használt kódolási mód függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

Zenelejátszás

Válasszon zenekategóriát majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

A zenelejátszó képernyő megnyitásához érintse meg a képenrnyő alján található album képet.

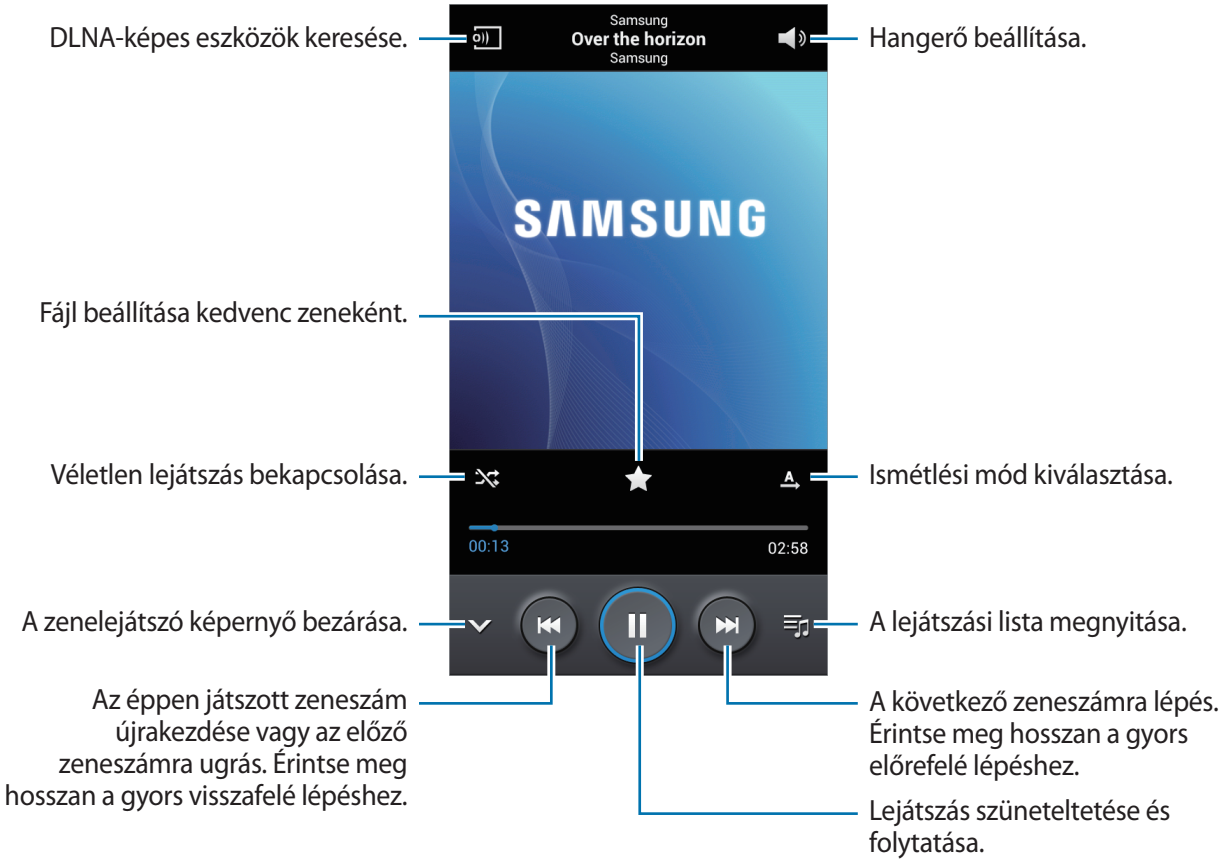

A zeneszámok azonos hangerővel történő hallgatásához érintse meg a → **Beállítások** → **Intelligens hangerő** lehetőséget.

Amikor az **Intelligens hangerő** be van kapcsolva, a hangerő magasabb is lehet, mint a készülék hangerőszintje. A halláskárosodás elkerülése érdekében ügyeljen, hogy ne tegye ki a füleit hosszú időn keresztül nagy hangerőnek.

A fejhallgató használata közben a dalok hallgatásakor a személyre szabott hang beállításához érintse meg a → **Beállítások** → **Adapt Sound** → **Be** lehetőséget. Amikor 14 vagy annál magasabb értékre állítja a hangerőt, az adapt sound opció a zenelejátszásokra nem lesz érvényes. Amennyiben 13 vagy alacsonyabb értékre csökkenti a hangerőt, az opció újra bekapcsolódik.

Zeneszám beállítása csengőhangként

Az éppen lejátszott zeneszám csengőhangként beállításához érintse meg a → **Beállít, mint** → **Telefon csengőhangja** lehetőséget.

Lejátszási listák létrehozása

Saját zeneszám válogatás létrehozása.

Érintse meg a **Lejátszási listák** lehetőséget, majd érintse meg a → **Új lejátszási lista** lehetőséget. Adja meg a címet és érintse meg az **OK** lehetőséget. Érintse meg a **Zenét hozzáad** lehetőséget, válasszon zeneszámokat, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Az éppen lejátszott zenefájl lejátszási listához adásához érintse meg a → **Lejátszási listára** lehetőséget.

Zenék lejátszása hangulat alapján

Hangulat alapján csoportosított zenék lejátszása. A lejátszási listát a készülék automatikusan elkészíti. Egy zeneszám hozzáadásakor érintse meg a **Zenesarok** → → **Könyvtár frissítése** lehetőséget.

Érintse meg a **Zenesarok** lehetőséget, majd válasszon egy hangulatcellát. Vagy az ujja húzásával jelöljön ki több cellát.

YouTube

A YouTube holnapról származó videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **YouTube** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Videók megtekintése

Érintse meg a ikont, majd adja meg a kulcsszót. Egy videó megtekintéséhez válassza ki a keresési eredmények valamelyikét.

A teljes képernyős megjelenítéshez forgassa el a készüléket fekvő tájolásba.

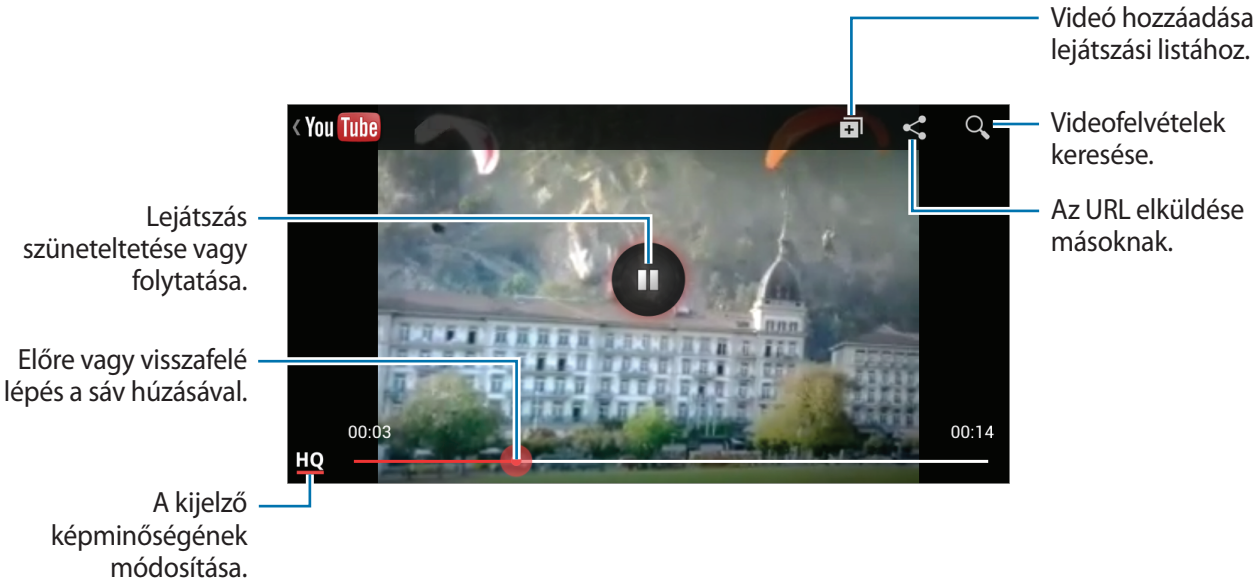

Videók megosztása

Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, érintse meg a ikont, és válassza ki a megosztási módot.

Videók feltöltése

Válassza ki a fiókját, érintse meg a ikont, válasszon egy videót, adjon meg információt a videóhoz, és érintse meg a lehetőséget.

Flipboard

A személyre szabott magazinok eléréséhez használja ezt a szolgáltatást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Flipboard** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A Flipboard elindításához pöccintsen az üdvözlő oldalon, válasszon hír témakört és érintse meg a **Build Your Flipboard** lehetőséget.

Válasszon egy címlapsztorit vagy témakört, lapozzon végig a Flipboard oldalakon, majd válasszon ki egy cikket, amelyet el szeretne olvasni.

Cikk olvasása közben az alábbi ikonokat használhatja:

- : az előző oldalra lépés.
- : a cikk beállítása, mint a Facebook oldalon kedvelt cikk.
- : a cikk hozzáadása a Twitter kedvencek listájára.
- : mások hozzászólásainak olvasása a cikkel kapcsolatban.
- : a cikk hozzáadása a Flipboard magazinhoz.
- : a cikk megosztása Twitteren.
- : a cikk megosztása másokkal.

Fényképajánló

Használja ezt az alkalmazást más felhasználók által az ön aktuális helyéhez közeli érdekes helyekről készített fényképek megtekintésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképajánló** lehetőséget.

Fényképek megtekintése

Az aktuális helyzet alapján a készülék a közeli helyekről fényképeket javasol a térképen. Egy hely keresése és a bélyegkép megérintése a teljes képernyős megtekintéshez.

Egy fénykép megtekintése közben érintse meg a → **Kedvencekhez/helyekhez adás** lehetőséget, adja a fényképet vagy helyet a kedvencek listájához, és kapcsolja be az értesítés beállítást. Értesítést fog kapni, amikor meglátogatja a képen látható helyet.

Fényképek használata fényképezési útmutatóként

A javasolt fényképek útmutatóként használhatók az azonos vagy hasonló helyek fényképezésekor.

Fotó megtekintése közben érintse meg a lehetőséget. A fényképezőgép alkalmazás betölti és megjeleníti a fényképet. A fényképen látható fényképezési szög és kompozíció használata útmutatóként a saját fénykép elkészítésekor.

Alkalmazás és média tárolás

Play Áruház

A készüléken futtatható alkalmazások és játékok megvásárlására és letöltésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg a **TELEPÍTÉS** ikont. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, úgy a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.
- A más forrásokból letöltött alkalmazások telepítéséhez az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Egyebek** → **Biztonság** → **Ismeretlen források** lehetőséget.

Alkalmazások eltávolítása

A **Play Áruház** oldalról vásárolt alkalmazások eltávolítása.

Érintse meg a → **Saját alkalmazások** lehetőséget, válassza ki a törölni kívánt alkalmazást a telepített alkalmazások listájából, majd érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

Samsung Hub

Multimédiás tartalmak vásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást. Valamint a tartalmat a készüléken is kezelheti.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Hub** lehetőséget.

Multimédiás tartalmak vásárlása

Válasszon szolgáltatás kategóriát, válasszon médiatartalmat, majd végezze el a vásárlási műveletet.

Tartalmak kezelése a készüléken

Válasszon szolgáltatás kategóriát, léptessen balra, majd kezelje a készüléken a tartalmat.

Samsung Apps

A Samsung alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást. További információkért kérjük, látogasson el a *www.samsungapps.com* weboldalra.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Apps** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Alkalmazások böngészése kategóriák szerint.

Egy alkalmazás kereséséhez érintse meg a képernyő tetején található ikont, majd a keresés mezőbe adja meg a kulcsszót.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg az **Ingyenes** ikont. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, úgy a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.

Play Movies

Tévéműsorok megtekintéséhez, letöltéséhez és mozifilmek kölcsönzéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Movies** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A képernyő tetején válasszon egy kategóriát, majd válasszon egy filmet, tévéműsort, vagy videót, amelyet ki szeretne kölcsönözni.

Play Zene

Használja ezt az alkalmazást a készüléken lévő vagy a Google cloud szolgáltatásból elérhető zenék hallgatására.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Zene** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Zenék lejátszása egy zenekategória kiválasztásával, vagy zeneszámok megosztása másokkal a Google cloud tárhelyre feltöltéssel.

Segédprogramok

S Jegyzet

Képek és hangfelvételek használatával történő jegyzetek készítéséhez használja az S Jegyzet alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Jegyzet** lehetőséget.

Jegyzetek létrehozása

Jegyzetek készítése ujjal rajzolt jegyzetek vagy képek és hangos jegyzetek hozzáadásával.

A képernyőre íráshoz vagy rajzoláshoz érintse meg a ikont, vagy a billentyűzetről szöveg beviteléhez érintse meg a ikont.

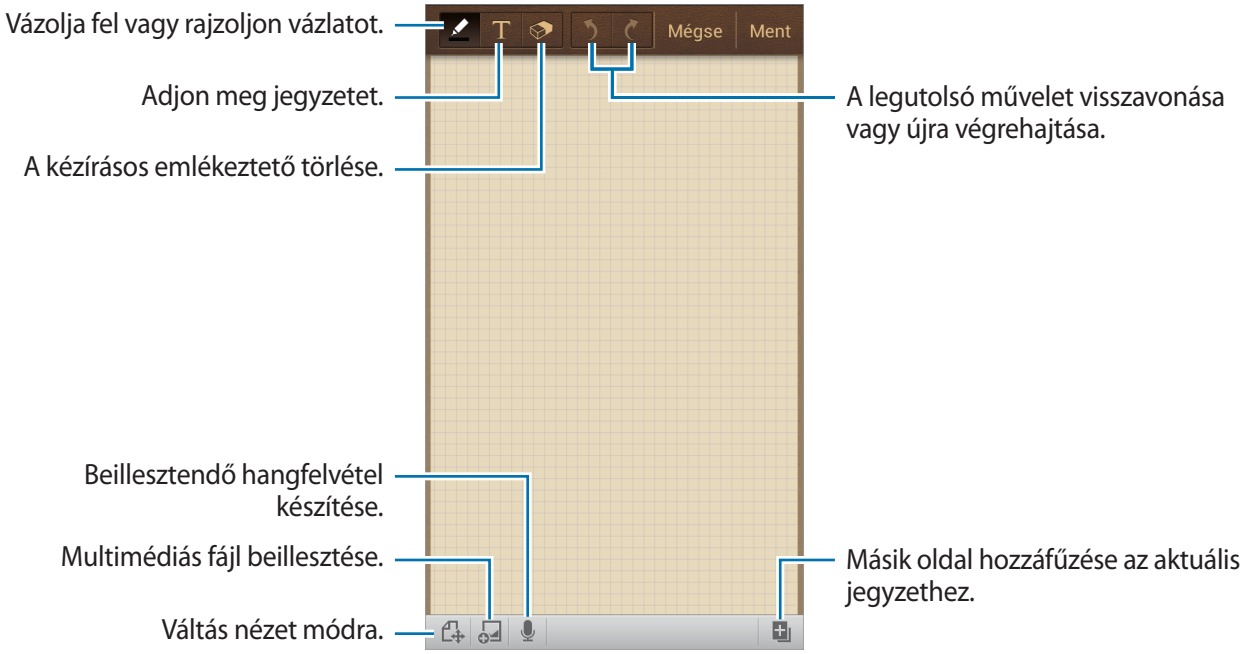

A toll típusának, vonalvastagságának vagy a toll színének módosításához jegyzet írása közben érintse meg újra a ikont.

Kézzel írt jegyzet törlése közben a radír méretének módosításához vagy a jegyzet teljes törléséhez érintse meg ismételten a ikont.

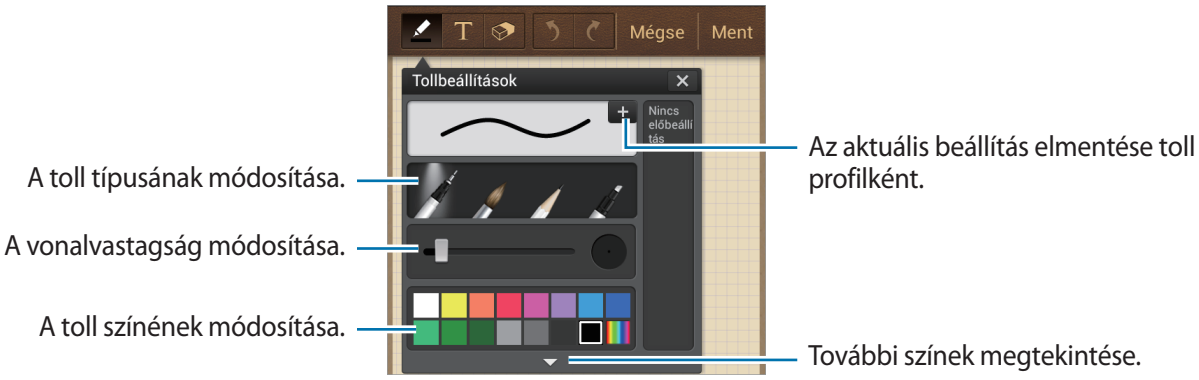

A lap hátterének módosításához érintse meg a → **Háttér módosítása** lehetőséget.

Címkék hozzáadásához érintse meg a → **Új címke** lehetőséget.

Multimédiás fájlok vagy hangfelvétel beillesztése

Multimédiás fájlok beillesztéséhez érintse meg a ikont. Hangfelvétel beillesztéséhez érintse meg a ikont.

Jegyzetek böngészése

Jegyzet bélyegképek böngészése felfelé és lefelé léptetéssel.

Egy jegyzet kereséséhez érintse meg a → **Keresés** lehetőséget.

Jegyzetek törléséhez érintse meg a → **Törlés** lehetőséget.

A jegyzetek dátum, cím, címke vagy egyebek alapján történő rendezéséhez érintse meg a → **Rendezés** lehetőséget.

A megjelenítési mód megváltoztatásához érintse meg a → **Listanézet** lehetőséget.

Jegyzet készítéséhez fájl importálásával érintse meg a → **Importálás** lehetőséget.

Jegyzetek másik formátumba exportálásához érintse meg a → **Exportálás** lehetőséget.

Egy mappa létrehozásához érintse meg a → **Mappa létrehozása** lehetőséget.

Jegyzetek másik mappába áthelyezéséhez érintse meg a → **Áthelyez** lehetőséget.

Jegyzetek másolásához érintse meg a → **Másol** lehetőséget.

Az S Jegyzet beállítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** lehetőséget.

Az S Jegyzet súgójának megtekintéséhez érintse meg a → **Súgó** lehetőséget.

Jegyzet megtekintése

Érintse meg az emlékeztető bélyegképét a megnyitáshoz.

Jegyzetek törléséhez érintse meg a → **Törlés** lehetőséget.

A jegyzet másoknak való elküldéséhez érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget.

A jegyzet képfájlként vagy PDF fájlként mentéséhez érintse meg a → **Exportálás** lehetőséget.

A jegyzet saját kedvencek listájához adásához érintse meg a → **Hozzáad a kedvencekhez** lehetőséget.

A jegyzet eseményként mentéséhez érintse meg a → **Esemény létrehozása** lehetőséget.

A Kezdőképernyőn a jegyzet widgetként vagy háttérképként történő beállításához érintse meg a → **Beállít, mint** lehetőséget.

A jegyzet USB vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztüli nyomtatásához érintse meg a → **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön eszköze csak bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.

A jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a ikont.

A hangfelvétel lejátszásához érintse meg a ikont.

S Tervező

Az események és feladatok kezelésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

Események vagy feladatok létrehozása

Érintse meg a ikont, majd használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- **Esemény hozzáadása**: esemény megadása opcionális ismétlési beállítással.
- **Feladat hozzáadása**: feladat megadása opcionális ismétlési beállítással.

Egy esemény vagy feladat gyorsabb hozzáadásához érintsen meg egy dátumot, majd érintse meg újra.

Adjon meg egy címet és határozza meg, hogy melyik naptárat szeretné használni vagy melyikkel szeretne szinkronizálni. Ezután további részletek hozzáadásához érintse meg az **Esemény részl. szerk.** vagy **Feladat részl. szerk.** lehetőséget, például, hogy milyen gyakorisággal ismétlődjön, mikor legyen előzetes értesítés, vagy hol lesz a helyszín.

Az esemény helyszínének megjelenítéséhez csatoljon térképet. Adjon meg egy helyszínt a **Hely** mezőben, érintse meg a mező melletti ikont, majd határozza meg a helyet a megjelenő térképen a pontos hely hosszú megérintésével.

Csatoljon egy képet. Érintse meg a **Képek** lehetőséget, majd készítsen egy fényképet, vagy válasszon egyet a meglévő képek közül.

Szinkronizálás Google naptárral

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Google** lehetőséget a **Saját fiókok** → egy Google fiók → **Naptár szinkronizálása** lehetőséget. A frissítéshez kézi szinkronizáláshoz az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** → → **Szinkronizálás** lehetőséget.

A szinkronizált esemény vagy feladatok megjelenítéséhez érintse meg a → **Naptárak** → **Kijelző** lehetőséget, válasszon egy Google fiókot, majd jelölje be a **Kész** lehetőséget.

A Naptár típusának módosítása

A képernyő jobb oldalán válasszon a számos naptártípus közül, mint például éves, havi, heti és egyéb. A naptár típusának módosítására a csíptetés mozdulat is használható. Például, csíptessen a hónapos naptárról az éves naptárra, és húzza szét az ujját az éves naptár hónaposra visszaváltásához.

Események keresése

Érintse meg a → **Keresés** lehetőséget, majd adja meg a keresendő kifejezést.

Az adott napi események megtekintéséhez érintse meg a képernyő tetején található **Ma** lehetőséget.

Események törlése

Válasszon ki egy eseményt vagy feladatot és érintse meg a → **Töröl** lehetőséget.

Események megosztása

Válasszon egy eseményt, érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Dropbox

Használja ezt az alkalmazást a fájlok mentésére és megosztására a Dropbox cloud tárolóhelyen keresztül. Amikor fájlokat ment a Dropbox mappájába, készüléke automatikusan szinkronizál a webszerverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van a Dropbox alkalmazás.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Dropbox** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A Dropbox első futtatásakor a bekapcsoláshoz érintse meg a **Start** lehetőséget. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Miután a Dropbox aktiválásra kerül, a készülékkel készített videók és fényképek automatikusan feltöltésre kerülnek a Dropbox tárhelyre. A feltöltött fényképek és videók megtekintéséhez érintse meg a ikont. Fájlok megosztásához vagy törléséhez, vagy albumok létrehozásához érintse meg a ikont, majd válasszon fájlokat.

Fájlok Dropboxba töltéséhez érintse meg a → → **Upload here** → **Photos or videos** vagy **Other files** lehetőséget. A Dropboxban lévő fájlok megnyitásához válasszon ki egy fájlt.

A kedvencek listájához adáshoz a fájl megtekintése közben érintse meg a ikont. A kedvencek listájában lévő fájlok megnyitásához érintse meg a ikont.

Felhő

A Samsung vagy Dropbox fiókkal a fájlok szinkronizálásához vagy biztonsági mentéséhez használja ezt a szolgáltatást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Felhő** lehetőséget.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Szinkronizálás Samsung fiókkal

A fájlok szinkronizálásához érintse meg a Samsung fiókot vagy a **Szinkronizálás beállításai** lehetőséget.

Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása

A Samsung fiókból az adatok visszaállításához vagy biztonsági mentéséhez érintse meg a **Biztonsági mentés** vagy **Helyreállít** lehetőséget.

Szinkronizálás Dropboxal

Érintse meg a **Dropbox-fiók kapcsolása** lehetőséget, majd adja meg a Dropbox fiókot. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Miután bejelentkezett, érintse meg az **Allow** lehetőséget, és az eszköz bármilyen változtatás esetén automatikusan szinkronizálja a fájlokat a Dropboxal.

Óra

Használja ezt az alkalmazást értesítések beállítására, az idő megtekintésére a világ bármely táján, egy esemény időtartamának mérésére vagy asztali óraként.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** lehetőséget.

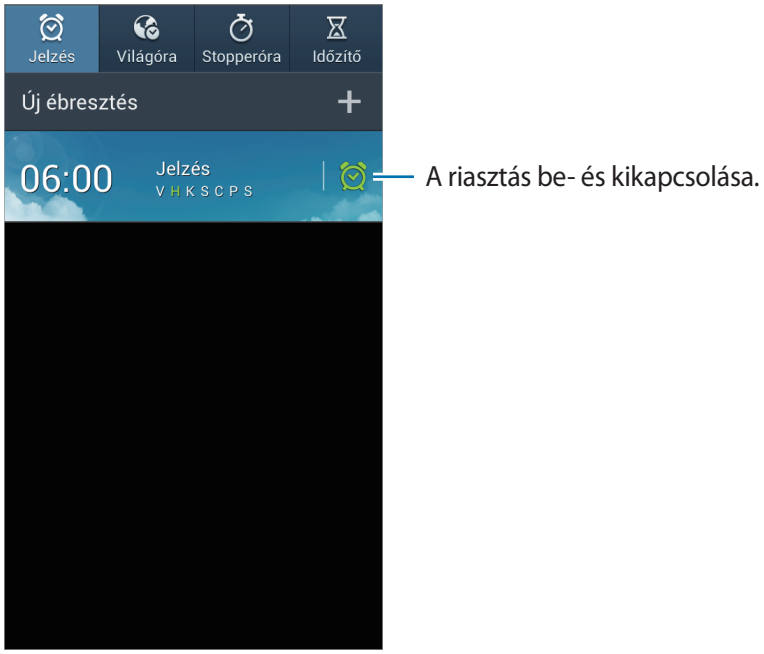

Jelzés

Hangjelzések beállítása

Érintse meg a **Új ébresztés** lehetőséget, állítsa be az időt, amikor a riasztás kikapcsoljon, válassza ki a riasztás ismétlési napjait, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

- **Helyfüggő jelzés**: egy hely beállítása. A riasztás csak akkor áll le, ha az adott helyre érkezik.
- **Szundi**: a riasztás beállított idő utáni újbóli megszólalásának időtartamának és az ismétlések számának beállítása.
- **Intelligens jelzés**: a riasztás beállított idő előtti kikapcsolásának beállítása.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához húzza a ikont a nagy körön kívülre. Az ébresztés egy megadott időtartam letelte utáni megismétléséhez húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Riasztások törlése

Érintse meg hosszan a riasztást, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Világóra

Órák létrehozása

Érintse meg a **Város hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg a város nevét, vagy válassza ki a várost a városok listájából.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg hosszan az órát, majd érintse meg a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

Órák törlése

Érintse meg hosszan az órát, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Stopperóra

Egy esemény méréséhez érintse meg a **Indít** lehetőséget. Részidők méréséhez érintse meg a **Köridő** lehetőséget.

A köridők törléséhez érintse meg a **Visszaállít** lehetőséget.

Időzítő

Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg a **Indít** lehetőséget.

Amikor az időzítő lejár, húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Asztali óra

A teljes képernyős megtekintéshez érintse meg a ikont.

Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A tudományos számológép megjelenítéséhez fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Amennyiben a **Képernyő elforg.** funkció ki van kapcsolva, érintse meg a → **Tudományos számológép** lehetőséget.

A számítási előzmények megtekintéséhez a billentyűzetet el kell rejteni, ehhez érintse meg a ikont.

Az előzmények törléséhez érintse meg a → **Előzmények törlése** lehetőséget.

Az előzmények betűméretének változtatásához érintse meg a → **Szövegméret** lehetőséget.

S Fordító

Használja ezt az alkalmazást szövegek más nyelvekre fordításához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Fordító** lehetőséget.

Az S Fordító használata

Állítsa be a forrás és célnyelvet, írja be a szöveget a beviteli mezőbe és érintse meg a ikont.

Egy nyelvpár hozzáadásához a kedvencek listájához érintse meg a ikont.

A nyelvpár másoknak elküldéséhez érintse meg a ikont.

Beszélgetés kezdése az S Fordító segítségével

S Translator segítségével történő kommunikációhoz érintse meg a képernyő tetején található gombokat.

Érintse meg a **Speak** lehetőséget a saját nyelvéhez, majd beszéljen a mikrofonba. A készülék lefordítja a mondottakat. Érintse meg a ikont a célnyelvi mezőben, hogy a készülék hangosan felolvassa a fordítást.

Majd érintse meg a **Speak** lehetőséget a beszélgetőpartnere nyelvén, és hagyja, hogy az a saját nyelvén válaszoljon önnek. A készülék lefordítja az általa mondottakat. Érintse meg a ikont a forrásnyelvi mezőben, hogy a készülék hangosan visszaolvassa a fordítást.

Hangrögzítő

Hangjegyzetek lejátszásához vagy felvételéhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangrögzítő** lehetőséget.

Hangjegyzet felvétele

A felvétel elindításához érintse meg a ikont. Beszéljen a készülék tetején található mikrofonba. A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a ikont. A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

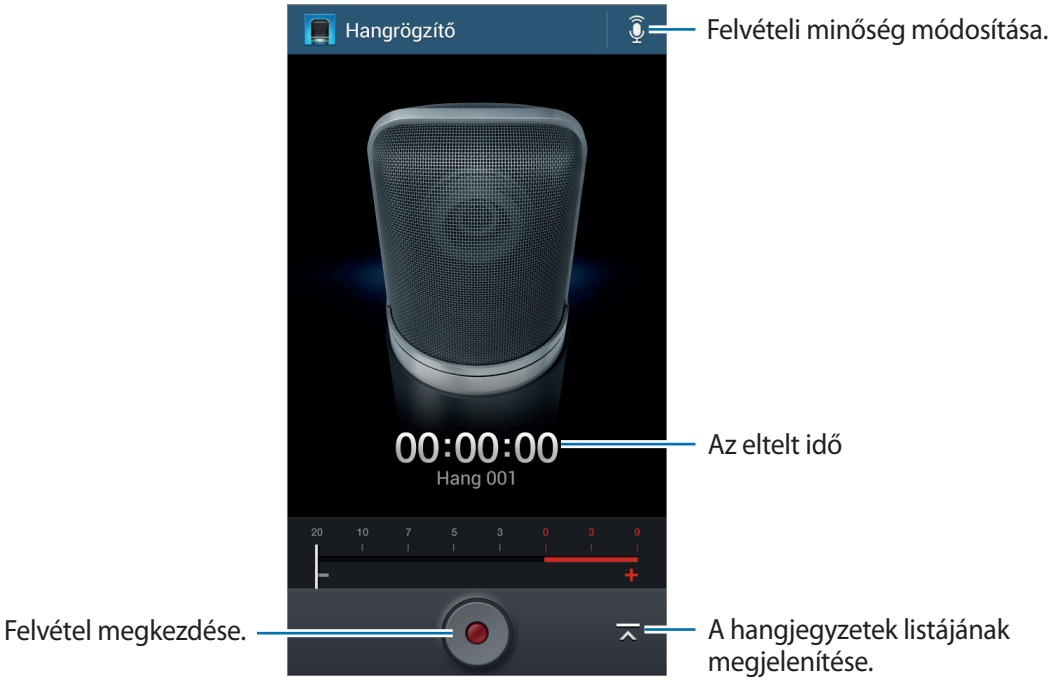

Hangjegyzet lejátszása

Lejátszáshoz válasszon egy hangjegyzetet.

- : hangjegyzet vágása.
- x1.0 : a lejátszási sebesség beállítása.
- : a lejátszás szüneteltetése.
- / : 60 másodperc léptetése előre vagy visszafelé.
- / : az előző vagy a következő hangjegyzetre ugrás.

A hangjegyzet másoknak elküldéséhez érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget, majd válassza ki a megosztási módot.

Hangjegyzetek kezelése

A hangjegyzetek listájában érintse meg a ikont és válassza a következők egyikét:

- **Megosztás**: válassza ki az elküldeni kívánt hangjegyzetet, majd válassza ki a megosztási módot.
- **Törlés**: a törölni kívánt hangjegyzetek kiválasztása.
- **Beállítások**: a hangrögzítés beállításainak módosítása.
- **Befejez**: a hangrögzítő bezárása.

Fájlok mentése szövegtől függő címkékkel

A hangjegyzetek listájában érintse meg a → **Beállítások** → **Környezetérzékeny fájlnév** → **Be** lehetőséget.

S Voice

Használja ezt az alkalmazást a készülék hangalapú vezérlésére, üzenetek küldéséhez, emlékeztető írásához, valamint egyéb funkciókhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Voice** lehetőséget. Vagy nyomja meg kétszer a Kezdőlap gombot.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Az alábbiakban számos példa látható a kimondott hangutasításokra:

- Zene megnyitása
- Számológép indítása
- Lili mobil szám hívása
- Lili munkahelyi szám tárcsázása
- Programok ellenőrzése

Tanácsok a jobb hangfelismeréshez

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes környezetben.
- Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
- Kerülje a tájszólást.

A készülék a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat.

Google

Használja ezt az alkalmazást az Internetes keresésen kívül a készüléken található alkalmazások és azok tartalmának keresésére is, beleértve a Névjegyek, Üzenetek, Zenelejátszó, és más alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Keresés a készüléken

Érintse meg a keresés mezőt, majd adja meg a kulcsszót. Vagy érintse meg a ikont, majd mondja ki a kulcsszót.

Keresési hely

A keresni kívánt alkalmazások kiválasztásához érintse meg a → **Beállítások** → **Keresés a telefonon**, lehetőséget és pipálja be a keresni kívánt elemeket.

Google Assizisztens

Az aktuális időjárás, tömegközlekedési információk, a következő találkozó és egyebek legjobb időpontban történő megjelenítésére szolgáló Google Now kártyák megtekintéséhez indítsa el a Google keresést.

A Google keresés első indításakor csatlakozzon a Google Now szolgáltatáshoz. A Google Now beálítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** → **Google Assizisztens** lehetőséget.

Hangalapú keresés

A weboldalak hang által történő kereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangalapú keresés** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Amikor a **Most beszéljen** megjelenik a képernyőn, mondjon ki egy kulcsszót vagy kifejezést.

Saját fájlok

A készüléken tárolt minden típusú fájl, beleértve a képek, videók, zenék és hangklippek eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

Fájlok megtekintése

A mappa megnyitásához válassza ki a mappát. Az előző mappába visszalépéshez érintse meg a ikont. Ha vissza szeretne lépni a kezdőkönyvtárba, érintse meg a ikont.

Egy mappában érintse meg a ikont, majd használja az alábbi opciók valamelyikét:

- **Összes kijelölése**: minden fájl vagy mappa kijelölése, hogy egyidőben alkalmazható legyenek rajtuk ugyanaz az opció.
- **Mappa létrehozása**: egy mappa létrehozása.
- **Keresés**: fájlok és mappák keresése.
- **Megtekintés**: nézet megváltoztatása.
- **Rendezés**: fájlok vagy mappák rendezése.
- **Beállítások**: a fájlkezelés beállításainak módosítása.

Parancsikonok hozzárendelése mappákhoz

Parancsikon hozzáadása a gyökérkönyvtárba a gyakran használt mappákhoz. Érintse meg a → **Parancsikon hozzáadása** lehetőséget, adjon meg egy parancsikon nevet, válasszon egy mappát és érintse meg a **Beállítás ide** lehetőséget.

Letöltések

Használja ezt az alkalmazást az alkalmazásokon keresztül letöltött fájlok megtekintéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Letöltések** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon egy fájlt a megfelelő alkalmazással való megnyitáshoz.

A fájlok méret szerinti rendezéséhez érintse meg a **Rendezés méret szerint** lehetőséget.

A fájlok dátum szerinti rendezéséhez érintse meg a **Rendezés dátum alapján** lehetőséget.

TripAdvisor

Használja ezt az alkalmazást olyan utazási információk beszerzéséhez, mint az úticélok vagy szállásinformációk. Valamint foglalhat szobát és megoszthatja a véleményét másokkal.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **TripAdvisor** lehetőséget.

Utazás és helyi

Térkép

Használja ezt az alkalmazást az eszköz helyének pontos meghatározására, helyek keresésére, vagy útvonaltervek készítésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Térkép** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Helyek keresése

Érintse meg a ikont, adjon meg egy címet, majd érintse meg a ikont. A részletes helyadatok megtekintéséhez válasszon ki egy helyet. A közeli helyek kereséséhez érintse meg a ikont.

Miután megtalált egy helyet, érintse meg a ikont és használja a következő műveleteket:

- **Találatok törlése**: törli a helyeket.
- **Legyen elérhető offline**: a térkép egy megadott területének mentése az offline megtekintéshez.
- **Útvonalterv**: útmutatás a helyhez.
- **Rétegek**: több réteg egymásra fektetése, beleértve a műholdas képeket, közlekedési információkat és egyebeket.
- **Beállítások**: a térkép beállításainak módosítása.
- **Súgó**: a térkép használatával kapcsolatos információk megtekintése.

Az aktuális hely megtekintéséhez érintse meg a ikont.

Útvonaltervek kérése címhez

1 Érintse meg a lehetőséget.

2 Érintse meg a ikont, majd válasszon egy indulási és érkezési hely megadási lehetőséget:

- **Saját hely**: pillanatnyi saját hely indulási pontként.
- **Kapcsolatok**: válaszon a névjegyek listájáról.
- **Egy pont a térképen**: hely megadása a térkép megérintésével.
- **Saját helyek**: kiválasztás a kedvenc helyek listájáról.

3 Válasszon egy utazási módot, mint például vezetés, tömegközlekedés, vagy séta és érintse meg az **ÚTVONALTERVEZÉS** lehetőséget.

4 Válassza ki a megjelenő útvonalak egyikét, majd a részletek megtekintéséhez érintse meg a **TÉRKÉP** lehetőséget.

Helyi Információk

A közeli éttermek, bankok, buszmegállók, és egyebek kereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Helyi Információk** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon egy hely kategóriát, majd válasszon ki egy helyet a keresési eredmények listájából.

- **Térkép**: a hely pontos megadása a térképen.
- **Útvonalterv**: útvonal keresése egy helyhez.
- **Hívás**: a hely telefonszámának hívása.

Egy helykategória hozzáadásához érintse meg a → **Keresés hozzáadása** lehetőséget a kategórialistában, és adja meg a keresési kulcsszót a szövegmezőben.

Navigáció

Egy útiterv vagy cél megkereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Navigáció** lehetőséget.

- A navigációs térképek, pillanatnyi hely, és egyéb navigációval kapcsolatos adatok az aktuális helyadatoktól eltérőek lehetnek. Mindig figyeljen az útviszonyokra, forgalmi és egyéb tényezőkre, amelyek befolyásolhatják a vezetést. Vezetés közben mindig kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és szabályokat.
- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A cél megadása különféle módszerek használatával, mint például beszéddel vagy a cél címének beírásával. Az útvonal megtalálását követően a célhoz navigáláshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Beállítások

A Beállításokról

Használja ezt az alkalmazást az eszköz konfigurálásához, alkalmazások opcióinak beállításához, és fiókok hozzáadásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Kapcsolatok

Wi-Fi

Egy Wi-Fi hálózathoz csatlakozáshoz és az Internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Az opciók használatához érintse meg a **Wi-Fi** → ☰ lehetőséget.

- **Speciális**: a Wi-Fi beállítások személyre szabása.
- **WPS, nyomja meg a gombot**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a PIN-kód használatával.
- **Súgó**: a Wi-Fi funkcióval kapcsolatos súgó információk megnyitása.

Wi-Fi alvó mód irányelv beállítása

Érintse meg a **Wi-Fi** → ☰ → **Speciális** → **Wi-Fi bekapcsolva tartása alváskor** lehetőséget.

A képernyő kikapcsolt állapotában az eszköz automatikusan kikapcsolja a Wi-Fi kapcsolatokat. Amikor ez megtörténik, az eszköz automatikusan eléri az adathálózatokat, ha azok használata be van állítva. Ez adatátviteli díjakkal járhat. Az adatátviteli díjak elkerülése érdekében ezt az opciót állítsa **Mindig** állapotra.

Hálózati értesítés beállítása

Az eszköz képes a nyitott Wi-Fihálózatok érzékelésére és egy ikon megjelenítésére az állapot sávon, amikor ilyenek elérhetőek.

Érintse meg a **Wi-Fi** → ☰ → **Speciális** lehetőséget és a funkció bekapcsolásához jelölje be a **Hálózati értesítés** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkció két eszközt közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztat Wi-Fi hálózat segítségével.

Érintse meg a **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

A további opciók használatához érintse meg a ☰ lehetőséget.

- **Láthatóság időkorlátja**: a készülék észlelhetőségi időtartamának beállítása.
- **Fogadott fájlok**: a Bluetooth funkcióval fogadott fájlok megtekintése.
- **Súgó**: a Bluetooth funkcióval kapcsolatos súgó információk megnyitása.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét, és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

- **Mobil adatok**: a készülék beállítása az adatkapcsolatok használatára bármely mobil hálózathoz.
- **Adatkorlát beállítása**: a mobil adathasználat határának beállítása.
- **Adathasználati ciklus**: adja meg az adathasználat felügyeletére használt havi visszaállítási dátumot.

A további opciók használatához érintse meg a ☰ lehetőséget.

- **Adatroaming**: roamingolás során az eszköz használja az adatkapcsolatokat.
- **Háttér-adatkapcs. korlátozása**: a készüléken a háttérben szinkronizálás kikapcsolása, amikor az eszköz mobil hálózatot használ.
- **Adatok automatikus szinkronizálása**: az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be és kikapcsolása. A **Beállítások** → **Fiókok** menüpontban kiválasztható, hogy az egyes fiókokhoz milyen információk kerüljenek szinkronizálásra.

- **Wi-Fi használat megjelenítése**: megjeleníthető a Wi-Fi adathasználat.
- **Mobil hotspotok**: válassza ki a háttérben futó alkalmazások közül, hogy melyek nem használhatják a Wi-Fi hotspotokat.

További hálózatok

A hálózatok beállításainak személyre szabása.

Repülő üzemmód

A telefon összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

Mobilhálózatok

- **Mobil adatok**: csomagkapcsolt adathálózatok használata a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming**: az eszköz használata másik hálózathoz csatlakozáshoz barangoláskor, vagy ha a saját hálózat nem érhető el.
- **Hozzáférési pontok neve**: a hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózat mód**: kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók**: az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

Internet megosztás

- **Mobil Wi-Fi hotspot**: eszköz mobilinternetének megosztásához a számítógéppel és más eszközökkel a Wi-Fi funkción keresztül.
- **USB-internetmegosztás**: az eszköz mobilinternetének megosztása USB-n keresztül. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.
- **Bluetooth-internetmegosztás**: eszköz mobilinternetének megosztás Bluetooth-on keresztül.
- **Súgó**: tudjon meg többet az USB, Wi-Fi és Bluetooth internetmegosztás funkcióról.

VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás.

NFC

- **NFC**: bekapcsolja az NFC funkciót az információt tartalmazó NFC-címkék írásához és olvasásához.
- **Android Beam**: kapcsolja be az Android Beam funkció használatát az NFC-képes eszközre történő adatküldéshez mint pl. weblapok és névjegyek küldésére.

S Beam

Bekapcsolja az S Beam funkciót az NFC és Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató eszközre történő adatküldéshez (pl. videók, képek és dokumentumok küldésére).

Közeli eszközök

- **Fájlmegosztás**: kapcsolja be a médiamegosztás funkciót más DLNA-engedélyezett eszközök számára az eszközön található médiafájlok eléréséhez.
- **Megosztott tartalom**: a készülék beállítása a tartalmak más eszközökkel megosztásához.
- **Engedélyezett eszközök listája**: az eszköz elérésére felhatalmazott készülékek listájának megtekintése.
- **Nem engedélyezett eszközök listája**: az eszköz elérésére nem felhatalmazott készülékek listájának megtekintése.
- **Letöltés helye**: a médiafájlok mentésére használt memóriahely kiválasztása.
- **Feltöltés más eszközökről**: beállításával a készüléken engedélyezhető a más készülékekről érkező feltöltés.

Screen Mirroring

A képernyőtükrözés funkció bekapcsolása és a képernyő megosztása másokkal.

Kies Wi-Fi kapcsolattal

A készülék Wi-Fi hálózaton keresztül történő csatlakoztatása a Samsung Kies szolgáltatásához.

Saját eszköz

Képernyő lezárása

A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Képernyőzár**: a képernyőzár funkció bekapcsolása. A következő lehetőségek a kiválasztott képernyőzár funkció típusától függően változhatnak.
- **Több widget**: a zárolt képernyőn több widget használatának beállítása a készüléken.
- **Zárolt képernyő widgetei**:
  - **Kedvenc alkalmazások vagy Fényképező**: a készülék beállítása az egyes alkalmazásokhoz a parancsikonok mutatására vagy a fényképezőgép automatikus elindítására, amikor jobbra vagy balra végigseper a lezárt képernyőn.
  - **Óra vagy személyes üzenet**: a készülék beállítása az óra vagy személyes üzenetek megjelenítésére a lezárt képernyőn. A következő beállítások egyes országokban eltérőek lehetnek.

  Órához:
  - **Második óra**: a készülék beállítása a dupla óra megjelenítésre.
  - **Óra mérete**: az óra méretének módosítása.
  - **Dátum mutatása**: a készülék beállítása az óra mellett a dátum megjelenítésére.
  - **Tulajdonos adatai**: adja meg a lezárt képernyőn az óra mellett megjelenő információkat.

  Személyes üzenethez:
  - **Személyes üzenet szerkesztése**: a személyes üzenet szerkesztése.
- **Alkalmazásindítók**: a lezárt képernyőn az alkalmazás parancsikonok megjelenítésének és szerkesztésének beállítása a készüléken.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Feloldási effektus**: a kijelző feloldásakor megjelenő effektus beállítása.
- **Súgószöveg**: a zárolt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása a készüléken.
- **Ébresztés a zárolt képernyőn**: az eszköz beállítása az ébresztési parancs felismerésére amikor a képernyő le van zárva.
- **Ébresztés parancs beállítása**: beállíthat egy ébresztési parancsot az **S Voice** alkalmazás indítására, vagy meghatározott funkció végrehajtására.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Háttérkép**:
  - **Kezdőképernyő**: kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
  - **Képernyő lezárása**: kiválaszthatja a lezárt képernyő háttérképét.
  - **Kezdő- és zárolt képernyő**: a kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Értesítési panel**: az értesítési panelon megjelenő elemek személyre szabása.
- **Képernyőmód**:
  - **Megjelenítés optimalizálása**: használja ezt az üzemmódot a kijelző optimalizálására a kijelző beállításoknak megfelelően.
  - **Dinamikus**: a funkció használatával a kijelző élénkebb színeket használ.
  - **Szokásos**: használja ezt az üzemmódot normál környezet esetén.
  - **Professzionális fénykép**: használja ezt az üzemmódot, hogy a képernyő színeit a valódi színekhez hasonlóvá tegye.
  - **Film**: használja ezt az üzemmódot gyengébb fényviszonyok között, mint például egy elsötétített szoba.
- **Fényerő**: a kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő auto. elforgatása**: a tartalom automatikus elforgatásának beállítása.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző kikapcsolási idejének beállítása.
- **Képernyővédő**: az eszköz beállítása a képernyővédő megjelenítésére, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz vagy töltőhöz csatlakozik.
- **Betűstílus**: a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.

- **Betűméret**: a betűméret módosítása.
- **Érintőgomb-világítás**: az érintőgomb háttérvilágítás időtartamának beállítása.
- **Töltöttségi érték mutatása**: beállítható az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése a készüléken.
- **Képernyőfelvétel után szerkesztés**: a készülék beállítása a képernyőkép elkészítése után a kép szerkesztésére.
- **Képernyőtónus aut. beá.**: a képernyő fényerejének automatikus beállítása a készüléken az energiatakarékosság érdekében.

Hang

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Hangerő**: beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Rezgés erőssége**: a rezgő értesítés erősségének beállítása.
- **Csengőhangok**: a bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Rezgések**: rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Értesítések**: az eseményekre, például beérkező üzenetekre figyelmeztető csengőhang és nem fogadott hívások kiválasztása.
- **Rezgés csengéskor**: az eszköz beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
- **Tárcsázó hangja**: a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor az eszköz hangot ad ki.
- **Érintési hangok**: a beállítást választva a telefon hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangja**: hangjelzés érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.
- **Érintési visszajelzés**: a beállítást választva az eszköz rezeg a gombok megérintésekor.
- **Adapt Sound**: a hang személyre szabása leginkább hívásokhoz vagy zenehallgatás közben.

Kezdőképernyő üzemmód

Válasszon ki egy kezdőképernyő üzemmódot (alap vagy egyszerű).

Kamera megnyitása

A készülék beállítása, hogy a készülék bekapcsolásakor a fényképezőgépet is elindítsa.

Hívás

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

- **Hívás elutasítása**: beállításával a megadott telefonszámokról beérkező hívások automatikusan elutasításra kerülnek. Telefonszámok hozáadása az elutasítási listához.
- **Híváselutasító üzenetek beállítása**: a hívás elutasításakor elküldendő szöveg megadása, vagy szerkesztése.
- **Hívások fogadása/befejezése**:
  - **Hívásfogadás a Kezdőlap gombbal**: az eszköz beállítása, hogy a Kezdőlap gomb megnyomásával fogadja a hívást.
  - **Hangvezérlés**: beállításával lehetőség van hangparancsok segítségével bejövő hívások fogadására vagy elutasítására a készüléken.
  - **Hívás befejezés gyorsan**: az eszköz beállítása, hogy a Bekapcsológomb megnyomása befejezze a hívást.
- **Képernyő kikapcsolása hívás közben**: a készülék beállítása a közelségérzékelő bekapcsolására hívás közben.
- **Hívásjelzések**:
  - **Rezgés fogadáskor**: a készülék beállítása a másik fél hívásfogadásának rezgéssel történő jelzésére.
  - **Rezgés havás végén**: a készülék beállítása a másik fél hívásvégének rezgéssel történő jelzésére.
  - **Hívásindítás hangja**: a híváskapcsolási hang be- és kikapcsolása.
  - **Percjelző hang**: az eltelt perceket jelző hang be- és kikapcsolása.
  - **Hívás vége hang**: a hívás vége hang be- és kikapcsolása.
  - **Jelzések hívás közben**: a készülék beállítása, hogy hívás közben figyelmeztesse a felhasználót az eseményekre.

- **Tartozékok híváshoz**:
  - **Automatikus hívásfogadás**: beállításakor a készülék egy adott idő eltelte után automatikusan fogadja a hívást (csak fejhallgató használata esetén elérhető).
  - **Aut. hívásfog. időzítő**: a hívások fogadása előtti időtartam beállítása.
  - **Kimentő hívás feltételei**: a készülék beállítása, hogy engedélyezze a kimenő hívásokat Bluetooth fejhallgató használatakor, még akkor is amikor a készülék le van zárva.
  - **Kimenő hívás típusa**: a kimenő hívás típusának kiválasztása Bluetooth fejhallgató használatakor.
- **További beállítások**:
  - **Hívóazonosító**: a hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
  - **Hívásátirányítás**: a bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
  - **Automatikus országkód**: a készülék beállítása az előhívószám automatikus beillesztésére (körzet vagy országhívó kód) a telefonszám elé.
  - **Híváskorlátozás**: a kimenő vagy a bejövő hívások tiltása.
  - **Hívásvárakoztatás**: a beszélgetés közben beérkező hívásokra figyelmeztetés engedélyezése.
  - **Automatikus újrahívás**: automatikus újratárcsázás bekapcsolása azokhoz a hívásokhoz, amelyek nem jöttek létre, vagy megszakadtak.
  - **Fixlistás számok**: a hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját.
- **Csengő- és billentyűhangok**:
  - **Csengőhangok**: a bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
  - **Rezgések**: rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
  - **Rezgés csengéskor**: az eszköz beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
  - **Billentyűzethangok**: a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor az eszköz hangot ad ki.
- **Híváshang személyre szab.**:
  - **Hívás közbeni ekvalizer**: a Fülhallgató használatakor beállított hívó hang kiválasztása.
  - **Adapt Sound**: a hang személyre szabása leginkább hívásokhoz vagy zenehallgatás közben.

- **Hangerő növelése zsebben**: a készülék beállítása, hogy zárt térben, mint például zsebben, vagy táskában növelje a csengőhang hangerejét.
- **Videóhívás képe**: a másik fél számára mutatott kép kiválasztása.
- **Sikeretelen hívás opciói**: annak beállítása, hogy a készülék sikertelen videóhívás esetén megkíséreljen-e beszédcélú hívást.
- **Hangposta szolgáltatás**: a hangposta szolgáltató kiválasztása vagy beállítása.
- **Hangposta beállításai**: a hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot kérje a szolgáltatótól.
- **Hang**: az új hangposta üzenetekre figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Rezgés**: a készülék beállítása rezgésre, amikor hangposta üzenet érkezik.
- **Fiókok**: a készülék beállítása az IP hívások fogadására és az IP hívás szolgáltatásokhoz használt fiókok beállítása.
- **Int. hívás használata**: az IP hívás szolgáltatások beállítása minden híváshoz vagy csak az IP hívásokhoz.

Blokkolás üzemmód

Válassza ki, hogy mely értesítések kerüljenek blokkolásra, vagy állítsa be az értesítések engedélyezését a megadott névjegyektől érkező hívásokhoz blokkolás üzemmódban.

Vezetés mód

A vezetés mód bekapcsolása a tartalmak hangos felolvasásához és a vezetés közben használni kívánt alkalmazások beállításához.

Biztonsági segítő

A készülék beállítása a címzetteknek üzenet küldésére vészhelyzetben. Az üzenet elküldéséhez 3 másodpercig tartsa lenyomva a hangerő fel és a hangerő le gombot.

- **Vészjelző üzenet szerkesztése**: a vészhelyzet esetén elküldött üzenet szerkesztése.
- **Üzenetküldési időköz**: az üzenet újraküldései közötti időtartam.
- **Segélykérési névjegyek**: az üzenet címzettjeinek kiválasztása vagy szerkesztése.

Energiatakarékos mód

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása.

- **CPU energiatakarékossága**: az eszköz beállítása bizonyos rendszer erőforrások korlátozott használatára.
- **Képernyő**: az eszköz beállítása a kijelző fényerejének csökkentésére.
- **Érintés-visszajelzés kikapcsolása**: gombok érintésekor a rezgés kikapcsolása.
- **Energiatakarékos mód - infó**: fedezze fel, hogyan takarékoskodhat az energiával.

Kiegészítők

- **Automatikus feloldás**: a készülék beállítása, hogy automatikusan feloldjon, amikor a burkolat nyitva van.
- **Audio kimenet**: használandó hangkimeneti formátum kiválasztása az eszköz HDMI-eszközhöz csatlakoztatásakor. Bizonyos eszközök nem támogatják a térhatású hang beállítást.

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő szolgáltatások és különleges funkciók a bizonyos fizikai korlátokkal élők számára. Az eszköz használhatóságának javításához használja és módosítsa a következő beállításokat.

- **Képernyő auto. elforgatása**: a kezelőfelület automatikus elforgatásának beállítása amikor a felhasználó elforgatja az eszközt.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző kikapcsolási idejének beállítása.
- **Jelszavak kimondása**: állítsa be az eszközt a TalkBack segítségével bevitt jelszavak felolvasására.
- **Hívások fogadása/befejezése**:
  - **Hívásfogadás a Kezdőlap gombbal**: az eszköz beállítása, hogy a Kezdőlap gomb megnyomásával fogadja a hívást.
  - **Hívásfogadás érintéssel**: a készülék beállítása, hogy a hívásfogadás gomb kétszeri megérintésekor fogadja a bejövő hívásokat.
  - **Hangvezérlés**: beállításával lehetőség van hangparancsok segítségével bejövő hívások fogadására vagy elutasítására a készüléken.
  - **Hívás befejezés gyorsan**: az eszköz beállítása, hogy a Bekapcsológomb megnyomása befejezze a hívást.

- **Parancsikon megjelenítése**: parancsikon hozzáadása a **Kisegítő lehetőségek** beállításokhoz a gyorsmenüben amely a Bekapcsológomb nyomva tartásakor jelenik meg.
- **Kisegítő lehetőség kezelése**: a kisegítő lehetőségek beállításainak exportálása vagy importálása más készülékekkel megosztáshoz.
- **TalkBack**: a Talkback funkció bekapcsolása, amely hangos visszajelzéseket nyújt.
- **Betűméret**: a betűméret módosítása.
- **Nagyítás**: a készülék beállítása, hogy kézmozdulatokra nagyítson vagy kicsinyítsen.
- **Színek invertálása**: a láthatóság javítása érdekében a kijelző színeinek invertálása.
- **Színkorrekció**: a képernyő színsémájának beállítása, amikor a készülék úgy ítéli meg, hogy a felhasználó színvak, vagy nehézségekbe ütközik a tartalmak olvasása.
- **Kisegítő lehetőségek ikon**: a készülék beállítása a Talkback bekapcsolására, amikor hosszan nyomva tartják a Bekapcsológombt, majd két ujjal hosszan megérintik a képernyőt.
- **Szövegfelolvasó opciói**:
  - **Preferált szövegfelolvasó**: válasszon egy beszédszintézis motort. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ⚙ ikont.
  - **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó sebességének kiválasztása.
  - **Példa meghallgatása**: a felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Webes hozzáférés javítása**: az alkalmazások beállítása a webes szkriptek telepítésére, amelyekkel a webes tartalmak könnyebben elérhetővé válnak.
- **Hangbalansz**: hangbalansz beállítása dupla fülhallgató használata esetén.
- **Monó hang**: mono hang engedélyezése, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja.
- **Minden hang kikapcsolása**: minden eszközhang kikapcsolása.
- **Segítő menü**: a készülék beállítása a kisegítő parancsikon megjelenítésére, amely segít elérni a külső gombok vagy funkciók által támogatott funkciókat az értesítések panelen. Valamint a menüt a parancsikon ikonján is kezelheti.
- **Érintés és tartás késleltetése**: beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.
- **Interaktív vezérlés**: az érintési bementeket nem fogadó terület beállítása a képernyőn.

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások megadása. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

Nyelv

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

Alapértelmezett

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

Google hangalapú gépelés

A hangbemenet beállítások módosításához érintse meg a ikont.

- **Nyelvek kiválasztása**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Trágár szavak kizárása**: beállításával a készüléken megakadályozható, hogy az eszköz felismerje a sértő kifejezéseket a hangbemenetekben.
- **Offline beszédfelismerés letöltése**: hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.

Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállítások módosításához érintse meg a ikont.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

- **Ábécé**: a billentyűzet elrendezésének módosítása.
- **Számok és szimbólumok**: a billentyűzet elrendezésének módosítása.
- **Beviteli nyelvek**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Prediktív szöveg**: a prediktív szöveg üzemmód bekapcsolása a bevitt szöveg előrejelzéséhez és a szójavaslatok megjelenítéséhez. Ezen kívül lehetőség van a prediktív szövegbevitel beállításainak módosítására is.
- **Folyamatos bevitel**: beállításával a készüléken a szöveg bevihető a billentyűzeten végigseperve.
- **Kurzorvezérlés**: az intelligens billentyűzet navigációs funkció be- vagy kikapcsolása a kurzor mozgatásához a billentyűzet léptetésével.

- **Hangbemenet**: a hangbemenet funkció bekapcsolása a hang alapján történő szövegbevitelhez.
- **Speciális**:
  - **Automatikus nagybetűs mondatkezdés**: a beállítást választva az eszköz automatikusan nagybetűt ír a mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
  - **Szóköz automatikus beszúrása**: a beállítást választva a készülék automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
  - **Automatikus központozás**: beállításával az eszköz a szóköz kétszeri érintésekor pontot tesz a mondat végére.
  - **Karakterek előnézete**: az eszköz beállítása a megérintett billentyűk nagy méretű képének megjelenítéséhez.
  - **Rezgés gombérintésre**: a beállítást választva az eszköz rezeg a gombok megérintésekor.
  - **Hangjelzés gombérintésre**: a beállítást választva az eszköz hangot ad a gombok megérintésekor.
- **Beá. visszaállítása**: a Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

Hangfelismerő

A hangfelismerő motor kiválasztása.

Ez a funkció csak a hangfelismerő alkalmazás használatakor jelenik meg.

Hangos keresés

A Samsung hangfelismeréshez használja a következő beállításokat:

- **Language**: a hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **Open via the home key**: a készüléken beállítható az **S Voice** alkalmazás elindítása a Kezdőlap gomb kétszeri megnyomásakor.
- **Use location data**: a helyadatok használatának bekapcsolása a készüléken a hangos keresés eredményeihez.
- **Hide offensive words**: a hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.
- **Help**: az **S Voice** súgóinformációinak megjelenítése.
- **About**: verzióinformációk megtekintése.
- **Voice control**: a beállítások módosítása, az opciók hangutasítással vezérlésére.
- **Auto-start speaker**: beállításakor a készüléken a kihangosító automatikusan bekapcsol, amikor az **S Voice** segítségével kezdeményez hívást.

- **Show body of message**: beállításával Vezetés módban megjeleníthető a beérkezett új üzenet szövege a készüléken.
- **Wake up command**: beállításával az **S Voice** használata közben a hangfelismerés egy ébresztő parancs segítségével indítható a készüléken.
- **Wake up in lock screen**: az eszköz beállítása az ébresztési parancs felismerésére amikor a képernyő le van zárva.
- **Set wake-up command**: beállíthat egy ébresztési parancsot az **S Voice** alkalmazás indítására, vagy meghatározott funkció végrehajtására.
- **Check missed events**: beállításakor a fejhallgató gombjának megnyomásával a **S Voice** elindításakor a készüléken ellenőrizhetők a nem fogadott hívások, korábbi üzenetek és események.
- **Home address**: adja meg az otthoni címét, hogy a hangos parancsok használják a helyinformációkat.
- **Log in to Facebook**: a Facebook **S Voice**-al történő használatához adja meg a Facebook fiók adatait.
- **Log in to Twitter**: a Twitter **S-Voice**-al történő használatához adja meg a Twitter fiók adatait.

A Google hangfelismeréshez használja a következő beállításokat:

- **Nyelv**: a hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **Beszédkimenet**: az eszköz beállítása a hangos visszajelzésekre, amellyel figyelmeztet a pillanatnyi tartózkodási helyre.
- **Trágár szavak kizárása**: a hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.
- **Offline beszédfelismerés letöltése**: hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.
- **Bluetooth-fejhallgató**: a készülék beállítása, hogy Bluetooth fülhallgatón keresztül engedélyezze a hangos keresést, amikor az csatlakozik a készülékhez.

Szövegfelolvasó opciói

- **Preferált szövegfelolvasó**: válasszon egy beszédszintézis motort. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ikont.
- **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó sebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása**: a felolvasott szövegminta meghallgatása.

Mutató sebessége

Beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

Mozdulatok és gesztusok

A készülék mozgásfelismerési funkciójának bekapcsolása, valamint a mozgásfelismerési funkciót vezérlő beállítások módosítása.

- **Mozgás**:
  - **Közvetlen hívás**: hanghívás kezdeményezésének beállítása a készülék kézbe vételével és a füléhez tartásával, miközben hívást, üzenetet vagy névjegyadatokat tekint meg.
  - **Intelligens jelzés**: beállításával az eszköz riaszthatja a telefon kézbe vételekor, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.
  - **Kicsinyítés-nagyítás**: beállításával a **Galéria** képeinek megtekintésekor vagy az internet böngészése közben egy képet két ujjal megérintve és az eszközt előre-hátra döntve használható a zoom funkció.
  - **Ikon áthelyezése**: a készülék beállításakor egy elem megérintésével és az eszköz jobbra vagy balra döntésével az elem átmozgatható egy másik oldalra.
  - **Tallózás egy képen**: amikor egy kép nagyításban látható, a képen keresztül görgetéshez mozgassa a készüléket a kívánt irányba.
  - **Némítás/szünet**: beállításával az eszköz lefelé fordításával elnémíthatók a bejövő hívások, hangjelzések és a zene.
- **Giroszkóp kalibrálás**: a giroszkóp kalibrálása, hogy az eszköz megfelelően érzékelje az elforgatást.

- A kalibrálás során helyezze az eszközt stabil felületre. A kalibráció sikertelen lehet, ha az eszköz közben vibrál, vagy mozog.
- Kalibrálja a giroszkópot, amikor elforgatáskor, például megdöntés vagy elforgatás, vagy a giroszkópot használó játékok használata esetén elcsúszás, vagy nem megfelelő mozgás tapasztalható.

Intelligens kijelző

- **Intelligens képernyőzár**: a kijelző nem kapcsol ki, amíg Ön nézi.
- **Intelligens elforgatás**: a kezelőfelület elforgatásának kikapcsolása, hogy ne forduljon el a felhasználó arcának megfelelő tájolásba.

Hangvezérlés

A beállítások módosítása, az opciók hangutasítással vezérlésére.

Ha a **Rezgés csengéskor** be van kapcsolva, a készülék bejövő hívás esetén nem fogja felismerni a hangutasításokat.

Fiókok

Fiók hozzáadása

E-mail vagy közösségi oldal fiók hozzáadása.

Felhő

A fájlok és adatok Samsung és Dropbox fiókokkal szinkronizálási beállításainak módosítása.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentés**: a készüléken beállításával a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése elmenthető a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja**: a Google biztonsági fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás**: a beállítások és alkalmazásadatok visszaállítása a készüléken az alkalmazás újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása**: a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden saját adat törlése.

Egyebek

Helyszolgáltatások, biztonság és más beállítások személyre szabása.

Helymeghatározás

A helyinformáció jogosultságok beállításainak módosítása.

- **Hozzáférhető helyadatok**: a készülék beállítása, hogy az alkalmazások hozzáférjenek a saját helyadat információkhoz.
- **GPS-műholdak**: a készülék beállítása, hogy GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön pillanatnyi tartózkodási helyét.
- **Vezeték nélküli hálózat**: beállításával lehetőség van a helyadatok gyűjtésére vagy az elveszített vagy ellopott készülék helyének meghatározására Wi-Fi és mobil hálózatokon keresztül.
- **Saját helyek**: a GPS, Wi-Fi, vagy Bluetooth funkciók használatakor a saját hely meghatározásához használt profilok beállítása meghatározott helyekhez.

Biztonság

A készülék, és a SIM-kártya biztonsági beállításainak módosítása.

- **Eszköz titkosítása**: jelszó beállítása az eszközre mentett adatok titkosításához. A jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor bekapcsolja az eszközt.

Töltse fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása**: a készülék beállítása a memóriakártyán található összes fájl titkosítása.

Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Vezérlés távolról**: beállításával interneten keresztül távolról vezérelhető az elveszített vagy ellopott készülék. A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung fiókba.
  - **Fiók regisztrálása**: Samsung fiók hozzáadása vagy megtekintése.
  - **Vezeték nélküli hálózat**: beállításával lehetőség van a helyadatok gyűjtésére vagy az elveszített vagy ellopott készülék helyének meghatározására Wi-Fi és mobil hálózatokon keresztül.
- **SIM-csere jelzése**: az elveszett vagy ellopott készülék megtalálását segítő mobilkeresés funkció be- és kikapcsolása.
- **Mobil követése (weboldal)**: a mobilkereső honlap elérése (*findmymobile.samsung.com*). A mobilkereső honlapon lehetőség van a lopott vagy elveszített eszköz követésére és vezérlésére.
- **SIM PIN beállításai**:
  - **SIM PIN bekapcsolása**: az eszköz használata előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
  - **SIM PIN módosítása**: a SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Jelszavak láthatóvá tétele**: a beállítást választva az eszköz megjeleníti a jelszót a beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok**: az eszközre telepített rendszergazdák megtekintése. Az eszköz rendszergazda funkciójának engedélyezésével módosíthatja a telefonhasználati irányelveit.
- **Ismeretlen források**: alkalmazások telepítésének engedélyezése bármilyen forrásból. Amennyiben ez nincs kiválasztva, csak a **Play Áruház** oldalról van lehetőség a letöltésre.
- **Alkalmazások ellenőrzése**: állítsa be ezt, hogy engedélyezze a Google számára, hogy telepítés előtt ellenőrizze az alkalmazásokat a káros tevékenységekkel kapcsolatban.
- **Megbízható hitelesítő adatok**: hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az eszk. tárhelyéről**: USB tárolón található titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesitő adatok törlése**: a tanúsítványok törlése az eszközről és a jelszó megszüntetése.

Alkalmazáskezelő

Az eszköz alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

Akkumulátor

Az eszköz által használt akkumulátor szintjének megtekintése.

Tárhely

Az eszköz és a memóriakártya memóriaadatainak megtekintése vagy a memóriakártya formázása.

A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.

Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor az elérhető kapacitás változhat.

Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő**: idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás**: az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás**: az aktuális idő kézi beállítása.
- **Automatikus időzóna**: beállításakor időzónák átlépésekor a készülék automatikusan időzóna információkat fogad a hálózattól.
- **Időzóna kiválasztása**: az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum**: az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátumformátum**: egy dátumformátum kiválasztása.

Az eszköz névjegye

Az eszközinformációk megtekintése és a készülék szoftverének frissítése.

A készülék címkéjén található információk megtekintéséhez, mint az IMEI szám, gyártási szám, vagy CE jelölés, érintse meg a **Címke** lehetőséget.

Google beállítások

Használja ezt az alkalmazást a Google által biztosított bizonyos szolgáltatások beállításainak konfigurálásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Hibakeresés

A témában szereplő személy szeme pirosnak tűnik

A piros szemek olyankor jelentkeznek, amikor a vaku fénye visszaverődik a témában szereplő személy szemeiről.

Válassza vakubeállításnál a **Vörösszem 2.** vagy **Vörösszem 1.** lehetőséget.

A fényképen porszemek nyomai láthatók

Ha a levegőben porszemek vannak, akkor vaku használata esetén azok rákerülhetnek a fényképre.

- Kapcsolja ki a vakut, vagy kerülje a poros helyen való fényképezést.
- Állítsa be az ISO-érzékenység értékét. (98. o.)

A fényképek elmosódottak

Az elmosódás akkor fordulhat elő, ha gyenge fényviszonyok mellett készít fényképet, vagy nem megfelelően tartja a készüléket.

- A téma élesítéséhez félig nyomja be az exponáló gombot.
- Állítsa be a képstabilizátort.
- Használjon állványt a készülék bemozdulásának megelőzése érdekében.

A fényképek éjszakai felvételnél elmosódottak

Mivel a fényképezőgép próbál több fényt beengedni, a zár lassabban mozog. Ezáltal nehezebb a fényképezőgépet az éles képhez szükséges elegendően hosszú időn keresztül mozdulatlanul tartani, és ez a készülék bemozdulását eredményezheti.

- Intelligens módban állítsa be a **Éjszakai** üzemmódot.
- Kapcsolja be a vakut.
- Állítsa be az ISO-érzékenység értékét. (98. o.)
- Használjon állványt a készülék bemozdulásának megelőzése érdekében.

A téma az ellenfény miatt túl sötét lesz

Ha a fényforrás a téma mögött van, vagy ha a világos és sötét területek között nagy a kontraszt, akkor előfordulhat, hogy a téma túl sötéten jelenik meg.

- Kerülje a nappal szemben történő fényképezést.
- Állítsa a vakut **Derítés** állásba.
- Állítsa be az expozíciós értéket.
- Ha a téma a keret közepére esik, akkor a mérési beállításnál válassza a **Pontszerű** lehetőséget.

Ha a készülék nem kapcsol be

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor be van-e helyezve. (11. o.)
- Töltse fel az akkumulátort.

Ha nem lehet fényképet vagy videót készíteni

- Lehet, hogy a tárhely megtelt. Törölje a szükségtelen fájlokat, vagy helyezzen be egy új memóriakártyát.
- Formázza a memóriakártyát.
- Lehet, hogy a memóriakártya hibás. Szerezzen be új memóriakártyát.
- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
- Töltse fel az akkumulátort.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor be van-e helyezve. (11. o.)

Ha a vaku nem működik

- Lehet, hogy a vaku **Ki** értékre van állítva. (102. o.)
- Egyes üzemmódokban a vaku le van tiltva.

Ha a vaku váratlanul kiold

A vaku sztatikus elektromosság hatására oldhatott ki. A készülék nem hibásodott meg.

Ha a fénykép színei nem felelnek meg a tényleges témának

Válasszon a fényforrásnak megfelelő fehéregyensúly-beállítást. (99. o.)

Ha a fénykép túl világos

- Kapcsolja ki a vakut. (102. o.)
- Állítsa be az ISO-érzékenység értékét. (98. o.)
- Állítsa be az expozíciós értéket. (97. o.)

Ha a fénykép túl sötét

- Kapcsolja be a vakut. (102. o.)
- Állítsa be az ISO-érzékenység értékét. (98. o.)
- Állítsa be az expozíciós értéket. (97. o.)

Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: az eszközvédelem funkció engedélyezése után az eszköz minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.
- PIN: az eszköz első használatba vételekor vagy amikor a PIN-kód használata be van kapcsolva, meg kell adnia a SIM-kártyához biztosított PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibákat jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet és próbálja újra.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. További részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

Az optika kikapcsolt állapotban sem húzódik vissza

Ha úgy kapcsolja ki a készüléket, hogy közben fogja az optikát, akkor előfordulhat, hogy az optika nem tud visszahúzódni a készülék házába. Ilyen esetben ne erőltesse az optikát a házba. Vigye a készüléket a helyi Samsung szervizközpontba.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

Amennyiben az eszköz érintőképernyővel rendelkezik, és az érintőképernyő nem reagál megfelelően, próbálja a következőket:

- Távolítsa el az esetleges védőfóliát az érintőképernyőről. A védőfólia megakadályozhatja az eszközt, hogy felismerje az érintéseket, ezért az érintőképernyőkhöz azok használata nem javasolt.
- Győződjön meg róla, hogy tiszta és száraz kézzel érinti meg az érintőképernyőt.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye az eszközt a helyi Samsung szervizközpontba.

Az eszköz lefagy vagy kritikus hibája van

Amennyiben az eszköz lefagy vagy összeomlik, a normál működés visszaállításához be kell zárnia az alkalmazásokat vagy újra kell indítania az eszközt. Amennyiben az eszköz lefagyott, tartsa nyomva a Bekapcsológomb legalább 7 másodpercig. Az eszköz automatikusan újraindul.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A hívások megszakadnak

Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, megszakadhat a kapcsolat a hálózattal. Változtasson helyet és próbálja újra.

A kimenő hívások nem jönnek létre

- Ellenőrizze, hogy megnyomta a Hívás gombot.
- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A bejövő hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy az eszköz be van kapcsolva.
- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Gyenge a hangminőség

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet és próbálja újra.

Amikor névjegyekből tárcsáz, a hívás nem jön létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes telefonszám van eltárolva a névjegy listában.
- Szükség esetén adja meg újra és mentse el a számot.
- Győződjön meg róla, hogy a névjegy telefonszámához nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

Az eszköz hangjelzést ad és az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülő félben van. Az eszköz használatának folytatásához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően vagy az eszköz kikapcsol

- Lehet, hogy szennyezettek az akkumulátor csatlakozói. Törölje meg az összes aranyszínű csatlakozót tiszta, puha törlőronggyal és próbálja meg újra feltölteni az akkumulátort.
- Amennyiben az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, selejtezze le megfelelő módon a régi akkumulátort és cserélje újra (a semlegesítéssel kapcsolatban vegye figyelembe a helyi szabályozást).

Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A Samsung készüléknek elegendő memóriával és akkumulátor töltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött akkumulátorra.
- Memóriát szabadíthat fel az eszközről a fájlok törlésével vagy számítógépre átvitelével.
- Indítsa újra az eszközt. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A zenei fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Bizonyos zenei fájlok nem biztos hogy lejátszhatók a Samsung készüléken, aminek számos oka lehet. Ha hibaüzeneteket kap, amikor megpróbál megnyitni egy zenei fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel az eszközről a fájlok törlésével vagy számítógépre átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM (digitális jogkezelés) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék támogatja a fájl típust.

Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Szükség esetén győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogram van telepítve.
- Amennyiben Windows XP felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies 2.0 vagy Windows Media Player 10 vagy újabb verziója.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek csavarodó mozgása a rés bővülését ereményezheti.

A készülék tisztítása

Egy levegőfújó segítségével távolítsa el a port, majd egy puha ronggyal óvatosan törölje le a lencsét. Ha a lencsén bármennyi por marad, akkor tegyen lencsetisztító folyadékot egy lencsetisztító papírra, majd óvatosan törölje le a lencsét.

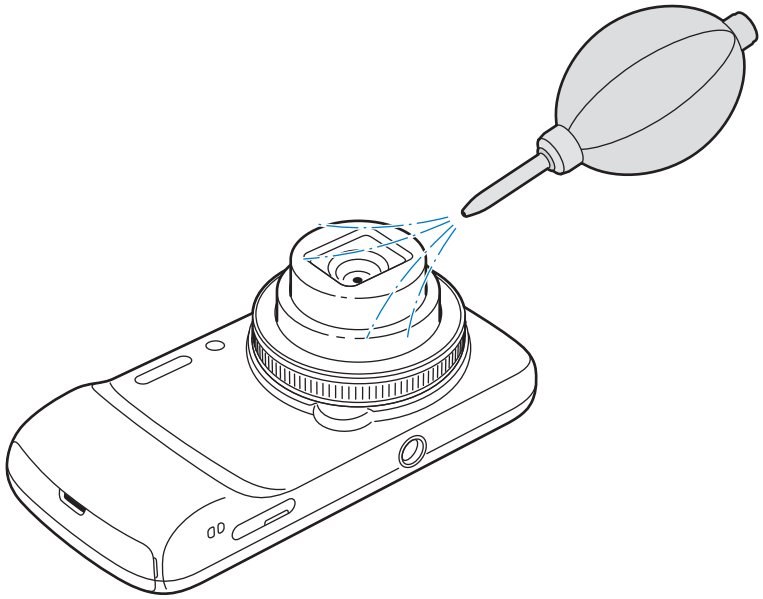

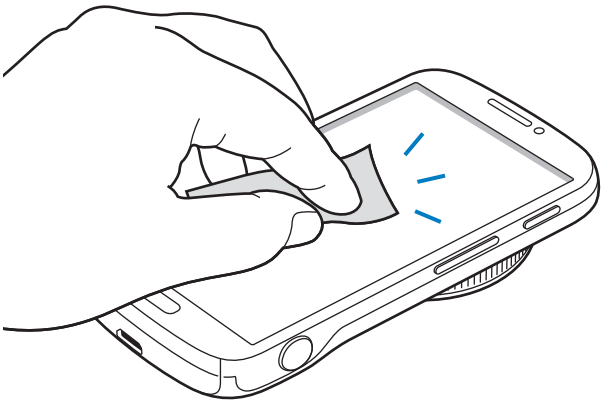

Ne nyomja meg az optika burkolatát, és ne használjon pumpás lencsetiszítót az optika burkolatán.

Soha ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt a készülék tisztítására. Ezek károsíthatják a fényképezőgépet, vagy hibás működéséhez vezethetnek.

A készüléken bizonyos tartalmak a régiótól, szolgáltatótól vagy a szoftver verziójától függően eltérőek lehetnek, és ezek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

www.samsung.com Hungarian. 11/2013. Rev.1.1